

BACK SIDE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговел SPEEDY

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Никогда не используйте беговел на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проездной части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на Вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закрепленный шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования беговела несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять беговелом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребёнка в поле зрения, пока он находится на беговеле.
- Перед каждым использованием проверяйте беговел на возможное наличие повреждений, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстросъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте беговел, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны. Обратитесь к продавцу, если потребуется замена деталей. Используйте ТОЛЬКО оригинальные детали.
- Беговел в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Беговел предназначен для детей возрастом от 2 лет и весом до 45 кг.


Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки беговела используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте беговел на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполните замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните беговел в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.

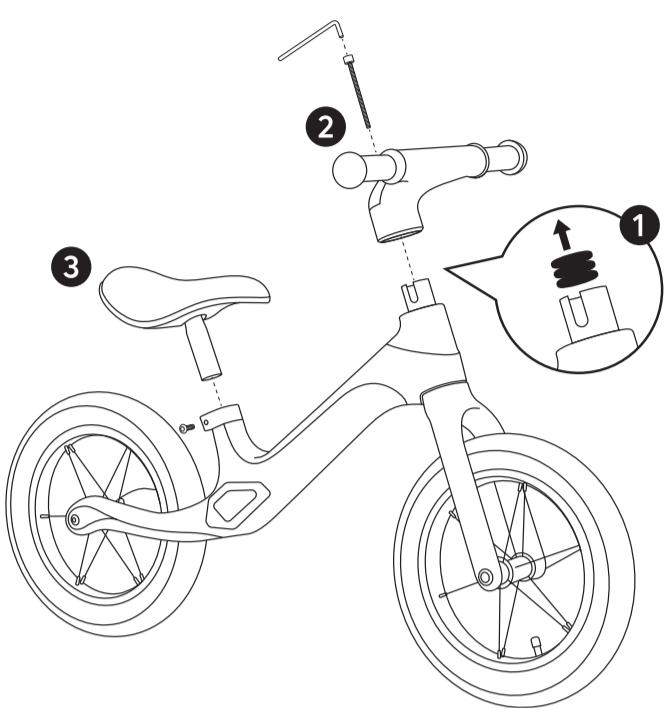

1 Извлеките пластиковую пломбу из рулевой трубы.

2 Вставьте руль в рулевую трубу и закрутите болт, как показано на рисунке.

3 Вставьте сиденье в подседельную трубу и отрегулируйте его на необходимую высоту. Затяните болт фиксатора. Чтобы изменить высоту сиденья, ослабьте болт фиксатора, затем поднимите или опустите сиденье на необходимую высоту. Затяните фиксатор до такой степени, чтобы исключить проваливание сиденья в подседельной трубе.

Важно!

Убедитесь, что отметка минимального уровня вставки на подседельном штыре закрывается направляющей на раме.



- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона; убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделия;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства распространяются на:

- Раму;
- Колёса;
- Руль.

FRONT SIDE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Сведения о продавце

Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	
Подпись продавца (расшифровка подписи)	
ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА	

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, качеству и внешнему виду не имею.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Катайтесь с удовольствием!

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Срок службы: 3 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня реализации.

Материалы: полипарафинлинолен, резина, металл.

Изготовитель: Xingtai Hailong Cycle CO., LTD («Синтай Хайлон Сайлк Ко., ЛТД»). Адрес: No. 06, Nanyiaolu Industrial Area, Guangzong County, Xingtai, China (Номер 6, Наньяолу Индастриал Ареа, Гуанзун Каунти, Синтай, Китай). Изготовлено в Китае.

Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо): ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павелецкое мкр., Новое ш., д. 56.

Телефон: +7 (495) 580-75-46.

Эл. почта: info@hb-happybaby.com


Товарный знак Happy Baby®

принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

Speedy

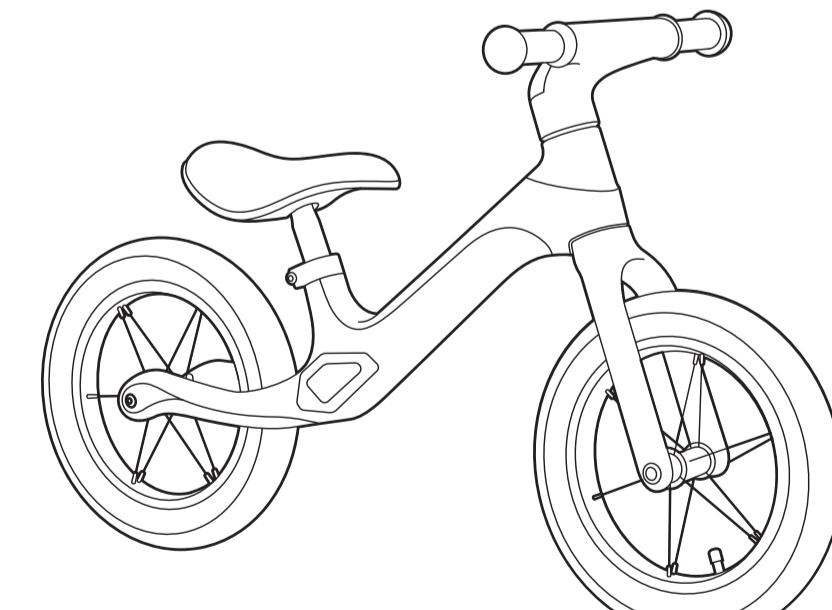

Инструкция по сборке и эксплуатации

2+
до 45
кг



149 mm

150 mm

150 mm