




Детское электронное пианино

Инструкция

Артикул Q-759

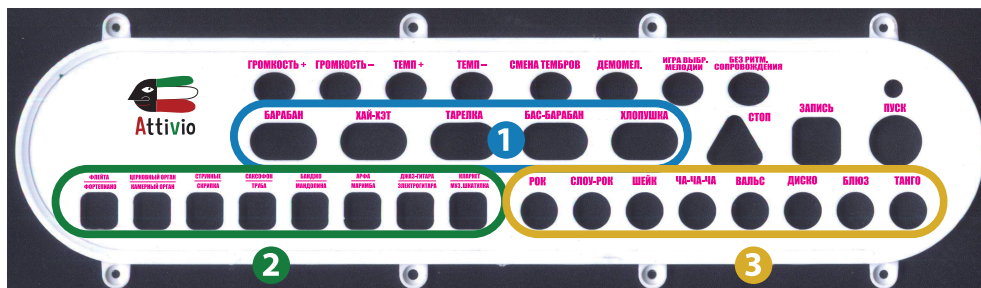

Функции

Громкость +/-	Увеличить/уменьшить громкость	Стоп	Поставить мелодию на паузу
Темп +/-	Ускорить/замедлить темп	Запись	Записать мелодию
Смена тембров	Сменить тембр (музыкальный инструмент) на одной кнопке	Пуск	Продолжить мелодию/прослушать записанную мелодию
Демомелодии	Прослушать 22 демомелодии	①	Ритм-секция
Игра выбранной мелодии	Сыграть выбранную мелодию. Сначала нажмите на кнопку «Демомел.», потом на кнопку «Игра выбр. мелодии», а затем на любую клавишу пианино.	②	16 тембров
Без ритмического сопровождения	Убрать ритмическое сопровождение	③	8 ритмов

Режим ожидания

Если вы не играете на пианино дольше 2 минут, оно переходит в режим ожидания.

Установка батареек/зарядка аккумулятора

Для работы пианино требуются 4 батарейки AA напряжением 1,5 В (нет в комплекте) или подключение к сети с помощью USB-кабеля (в комплекте).

Правила использования батареек

- Установка и замена батареек производится взрослыми.
- Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Не используйте одновременно солевые (марганцево-цинковые) или щелочные и аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Если пианино не используется долгое время, извлеките батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не оставляйте в устройстве севшие батарейки.

- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом — сдавайте их в специальные пункты приёма.

Гарантия

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Xiamen Newsun Co, Ltd.

Адрес: Room 602, 14# Wanghai Road, Software Park Xiamen 361008, P. R. China.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Технические характеристики

Частота: 50 Гц

Питание: работает от батареек или от адаптера напряжением 5 В

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прекратите использование устройства.

Устройство предназначено для работы в жилых помещениях.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

