




Romeo

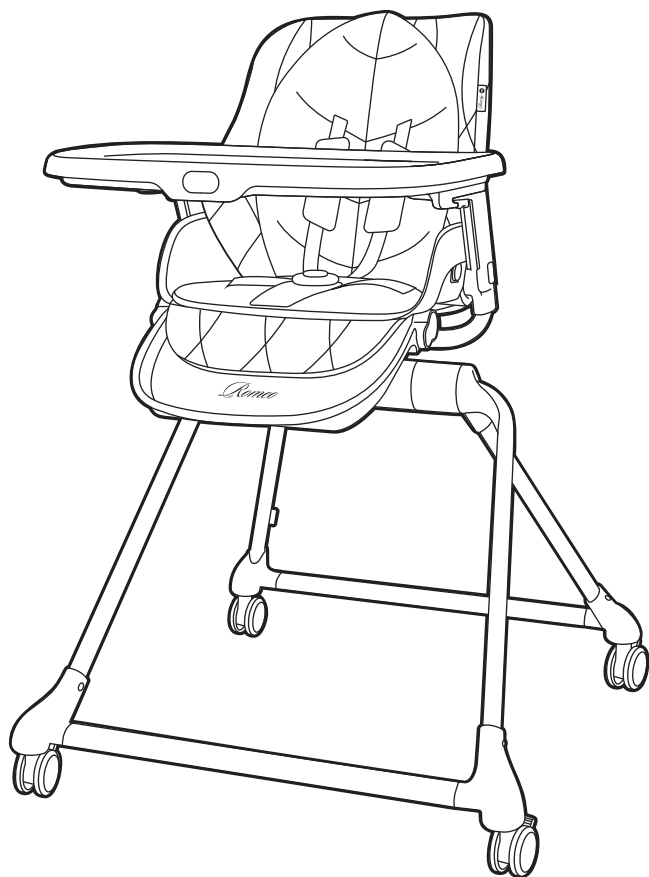

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с устройством.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа устройств, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами изделия могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.

Меры безопасности

Важно! ▲

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.
Перед использованием снимите и выбросьте упаковку.

Внимание! ▲


Перед началом сборки убедитесь в целостности всех деталей, при обнаружении повреждений не используйте изделие и держите его вдали от детей.

Предупреждение! ▲


- Не используйте стул для кормления до тех пор, пока ребенок не будет в состоянии сидеть самостоятельно и держать спину ровно.
- Стул для кормления рекомендован для детей от 6 месяцев до 4 лет и весом не более 25 кг.
- Всегда используйте ремни безопасности, во избежание травм от выпадения и выскальзывания ребенка из сиденья стульчика.
- Не используйте стул, если какие-либо его части повреждены или сломаны, а также в случае отсутствия хотя бы одной детали.
- Складывать, раскладывать и регулировать стул разрешается исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии. Во время регулировки (наклона спинки и расположения столика), убедитесь, что подвижные детали стульчика не соприкасаются с телом малыша.
- Не используйте стул, пока не убедитесь, что все его детали и части находятся в правильном положении и хорошо закреплены.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- Перед использованием изделия необходимо убедиться в том, что все системы обеспечения безопасности правильно установлены. Особое внимание обращайте на надежность фиксации стула в открытом положении.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы стула, соприкасающиеся с полом.
- **Внимание!** При каждом использовании стульчика для кормления ребенок должен быть пристегнут с помощью ремней безопасности.
- Всегда блокируйте колеса в момент, когда малыш сидит на стульчике. То же самое следует делать, если изделие не используется, но находится в разложенном виде.
- Не оставляйте ребенка без присмотра. Это может быть опасно!

- Ставьте стульчик только на горизонтальную поверхность. Никогда не ставьте его рядом с лестницей или ступеньками.
- Не позволяйте детям играть рядом со стульчиком или карабкаться на него. Не сажайте на стульчик более одного ребенка одновременно.
- Не ставьте на столешницу и не вешайте на стул сумки и другие предметы. Это может привести к нарушению баланса равновесия стульчика. Никогда не используйте изделие без мягкой подкладки.
- Не оставляйте стульчик на солнце продолжительное время это может привести к выцветанию ткани. Если вы оставляете стул на солнце на долгое время, сначала убедитесь, что он остыл, и только потом сажайте на него ребенка.
- Когда стульчик не используется, его необходимо держать в недоступном для детей месте.
- Для обеспечения долгого срока службы стульчика для кормления его следует содержать в чистоте, протирать мягкой влажной тряпкой.
- При установке стула в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стула не должна превышать +40°C.
- Не ставьте стульчик рядом с теми окнами и стенами, на которых висят веревки, шторы и прочее, так как ребенок может использовать их и пытаться вскарабкаться вверх, что может послужить причиной удушья.
- Не ставьте стульчик рядом со стеной, так как ребенок может расшатать его и, опираясь на стенку, опрокинуть стул.


Комплектация

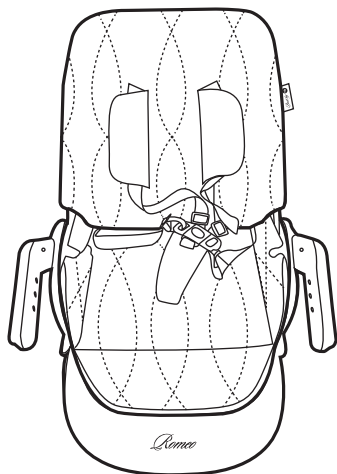


Сиденье

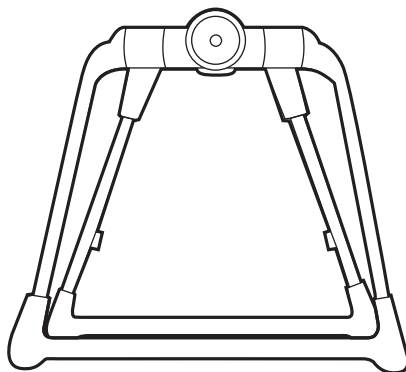


Рама

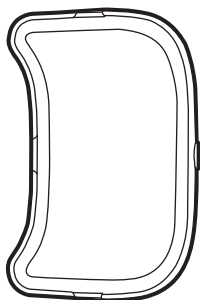

Съемный столик

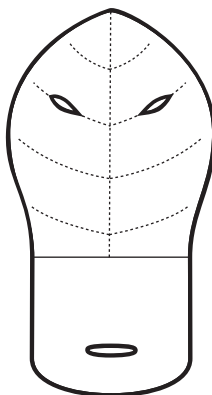

Вкладка-матрасик

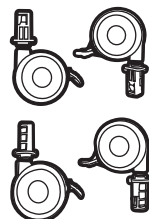

Колеса

Сборка стульчика

1. Рама

1. Установите 4 колеса в отверстия внизу рамы до щелчка.
2. Для блокировки колес опустите стопорные педали, для разблокировки — поднимите их.
3. Разведите раму и зафиксируйте основание для сиденья параллельно земле до щелчка.
4. Совместите указатели на сиденье и раме с изображением замка. Удерживая большую кнопку на сиденье, надавите на него для фиксации.
5. Поверните сиденье до щелчка.

Внимание! Всегда блокируйте колеса, когда ребенок сидит на стульчике или когда стульчик разложен, но не используется.

2. Столик

Примечание: Столик имеет 3 регулируемых положения расстояния от стульчика.

1. Нажмите кнопку на столике и совместите пазы столика с пазами подлокотников.
2. Удерживая кнопку на столике, отрегулируйте его положение относительно стульчика.
3. Установите поднос на основание столика, совместив три защелки. Надавите до щелчка.

Внимание! Перед использованием убедитесь, что столик зафиксирован на подлокотниках.

3. 5-точечные ремни безопасности

1. Нажмите центральную кнопку на пряжке, чтобы отстегнуть ремень безопасности.
2. Посадите ребенка в стульчик.
3. Наденьте на ребенка плечевые лямки, соедините боковые застёжки с верхними и вставьте комбинированные язычки в пряжку ремня безопасности. Услышав щелчок, убедитесь, что ремень безопасности пристегнут.
4. Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его.

Внимание! Убедитесь, что диагональная секция ремня безопасности проходит над плечевой костью ребенка, а не перед его шеей.

4. Регулировка высоты стульчика

Примечание: Стульчик имеет 3 регулируемых положения.

1. Одновременно зажмите кнопки на подлокотниках и установите сиденье на нужную высоту.

2. Отпустите кнопки, сиденье должно зафиксироваться. Если сиденье не зафиксировалось, переместите его до щелчка, подтверждающего фиксацию.

Внимание! Один столик не гарантирует безопасность ребенка. Для гарантии безопасности ребенка обязательно используйте ремни безопасности.

5. Регулировка подставки для ног

Примечание: Подставка для ног имеет 3 положения наклона.

1. Зажмите боковые кнопки и выставьте подставку для ног до нужного положения.

6. Регулировка спинки и подголовника

Примечание: Стульчик имеет 3 положения наклона спинки и 2 положения регулировки подголовника.

1. Чтобы изменить угол наклона спинки, зажмите кнопку на ее задней стороне и отрегулируйте наклон.
2. Зажмите кнопку на подголовнике рукой, чтобы произвести телескопическую регулировку.

7. Вращение стульчика

Примечание: Стульчик оснащен поворотным механизмом на 360° с 4 фиксированными положениями.

1. Чтобы повернуть сиденье, зажмите маленькую кнопку под ним и поверните стульчик до характерного щелчка, подтверждающего, что сиденье зафиксировано.

Внимание! Не поворачивайте стульчик с ребёнком без поддержки! Удерживайте его рукой во время вращения, чтобы предотвратить случайное выпадение.

8. Складывание стульчика

1. Удерживайте кнопку на спинке сиденья одной рукой, другой рукой потяните рычаг на сиденье и сложите его.
2. Нажмите кнопку фиксатора на раме, придерживая сиденье рукой, аккуратно сложите стульчик.
3. Для временного хранения закрепите столик на специальных крючках, расположенных на задних ножках рамы.

Внимание! Во время складывания стульчика ребенок должен находиться на безопасном расстоянии.

9. Снятие сиденья

1. Совместите две стрелки с изображением замка на сиденье и раме.
2. Зажмите большую кнопку на стульчике и выньте сиденье.

Чистка и уход

Чистите тканевую обивку и пластиковые детали тряпкой, смоченной водой или щадящим моющим средством.

Для чистки пластиковых деталей не используйте абразивные моющие средства или растворители.

Если на стульчик попадала вода, осушите металлические части во избежание образования ржавчины.

Хранение

Храните стульчик в сухом месте.

Во избежание трения, которое может нарушить нормальную работу частей стульчика, следите за тем, чтобы все движущиеся пластиковые части были чистыми.

Смазывайте стульчик только при необходимости. Используйте небольшое количество смазки на силиконовой основе.

Внимание! Чистку стульчика должен проводить только взрослый.



Құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз!

Қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Маңызды! Нұсқаулықты болашақта да пайдалану үшін құрылғымен бірге сақтап қойыңыз.

Осы құрылғы түрінің әртүрлі нұсқаларының өндірісіне байланысты, нұсқаулықта әмбебап иллюстрациялар пайдаланылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған өнімнің дизайны, түсі, жинағы және материалдары нұсқаулықтағыдан ерекшеленуі мүмкін. Өнімді үнемі жетілдіріп отыру мақсатында біз құрылымға алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Қауіпсіздік шаралары

Маңызды! ▲

Нұсқаулықты мұқият оқып, сақтап қойыңыз. Пайдаланар алдында қаптаманы алып тастаңыз және лақтырыңыз.

Назар аударыңыз! ▲


Құрастыруды бастамас бұрын барлық бөлшектердің бүтіндігіне көз жеткізіңіз, зақымданулар байқалса, бұйымды пайдаланбаңыз және балалардан алыс ұстаңыз.

Ескерту! ▲


- Бала өз бетінше отырып, арқасын тік ұстай алғанша тамақтандыруға арналған орындықты пайдаланбаңыз.
- Тамақтандыруға арналған орындық 6 айдан 4 жасқа дейінгі және салмағы 25 кг-нан аспайтын балаларға ұсынылған.
- Баланың орындықтан құлап немесе сырғып кетуден жарақат алмауы үшін әрдайым қауіпсіздік белдіктерін қолданыңыз.
- Орындықтың қандай да бір бөлігі зақымданған, сынған немесе жоғалған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Орындықты жинауды, жаюды және реттеуді тек ересектер жүзеге асыруы тиіс. Алдымен баланың қауіпсіз қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз. Реттеу кезінде (арқалықты еңкейту және үстелшені орналастыру), орындықтың қозғалмалы бөлшектері сәбидің денесіне тимей-тініне көз жеткізіңіз.
- Орындықтың барлық бөлшектері мен бөліктері дұрыс орналасқанына және мықтап бекітілгеніне көз жеткізбейінше оны пайдаланбаңыз.
- Өндіруші қарастырмаған қосалқы бөлшектер мен басқа да бөліктерді қолданбаңыз.
- Бұйымды пайдаланар алдында қауіпсіздікті қамтамасыз ететін барлық жүйелердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізу қажет. Орындықтың ашық күйінде сенімді бекітілгеніне ерекше назар аударыңыз.
- Пайдалану кезінде еденге тиетін орындық бөліктеріне су немесе басқа сұйықтықтардың түсуін болдырмаңыз.
- **Назар аударыңыз!** Тамақтандыруға арналған орындықты әр қолданған кезде бала қауіпсіздік белдіктерімен міндетті түрде бекітілуі тиіс.
- Бала орындықта отырған кезде әрдайым дөңгелектерді бұғаттаңыз. Егер орындық қолданылмаса, бірақ жайылған күйде тұрса, дәл осылай істеу керек.
- Баланы қараусыз қалдырмаңыз. Бұл қауіпті болуы мүмкін!

- Орындықты тек тегіс жерге қойыңыз. Оны ешқашан баспалдақтың немесе сатының жанына қоймаңыз.
- Балаларға орындықтың жанында ойнауға немесе оған өрмелеуге рұқсат бермеңіз. Орындыққа бір уақытта бірден артық баланы отырғызбаңыз.
- Үстелге сөмке немесе басқа заттарды қоймаңыз және орындыққа ілмеңіз. Бұл орындықтың тепе-теңдігін бұзуы мүмкін. Жұмсақ төсемесіз бұйымды ешқашан қолданбаңыз.
- Орындықты ұзақ уақыт күн астында қалдырмаңыз, бұл матаның түсін оңдыруы мүмкін. Егер орындықты ұзақ уақыт күнге қойсаңыз, алдымен оның салқындағанына көз жеткізіңіз, содан кейін ғана баланы отырғызыңыз.
- Орындықты қолданбаған кезде оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
- Тамақтандыруға арналған орындықтың ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны таза ұстап, жұмсақ ылғал шүберекпен сүртіп отыру керек.
- Орындықты қыздыру және жылыту құрылғыларына және/немесе басқа жылу көздеріне тікелей жақын орнатқан кезде, оны пайдалану барысында беті қызудан қорғалуы тиіс. Орындық бөліктерінің қызу температурасы +40°C-тан аспауы керек.
- Орындықты арқандар, перделер және басқа заттар ілінген терезелер мен қабырғаларға жақын қоймаңыз, өйткені бала оларды пайдаланып, жоғары өрмелеуге тырысуы мүмкін, бұл тұншығуға әкелуі ықтимал.
- Орындықты қабырғаға жақын қоймаңыз, себебі бала оны шайқап, қабырғаға сүйеніп, орындықты аударып тастауы мүмкін.


Жиынтықтама

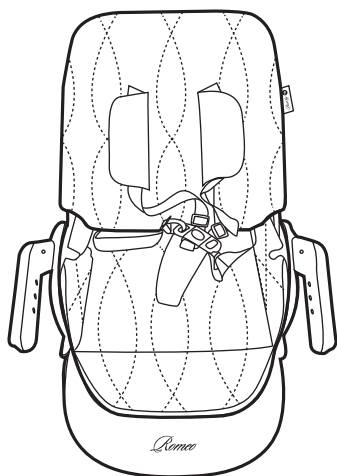


Отырғыш

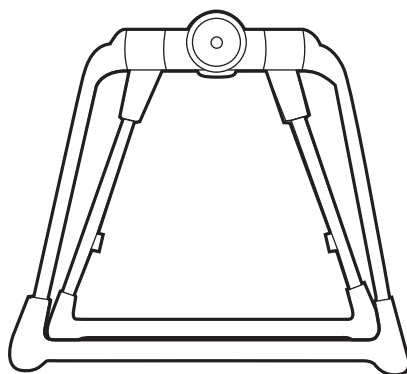


Жақтау

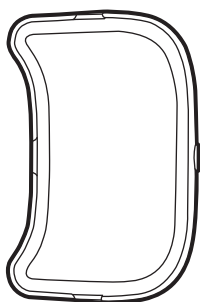

Алмалы үстелше

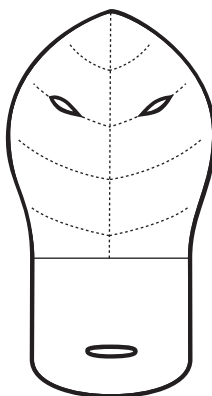

Төсеніш-матрас

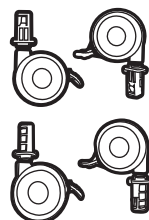

Дөңгелектер

Орындықты құрастыру

1. Жақтау

1. 4 дөңгелекті жақтаудың астыңғы жағындағы тесіктерге сырт еткенше орнатыңыз.
2. Дөңгелектерді бұғаттау үшін тоқтатқыш педальдарды түсіріңіз, ал бұғаттан шығару үшін оларды көтеріңіз.
3. Жақтауды ашып, орындықтың негізін жерге параллель етіп, сырт еткенше бекітіңіз.
4. Орындық пен жақтаудағы көрсеткіштерді құлып бейнесімен сәйкестендіріңіз. Орындықтағы үлкен түймені басып тұрып, оны бекіту үшін басыңыз. Орындықты сырт еткенше бұрыңыз.

Назар аударыңыз! Бала орындықта отырғанда немесе орындық жайылған, бірақ қолданылмай тұрғанда әрдайым дөңгелектерді бұғаттап қойыңыз.

2. Үстелше

Ескерту: Үстелшенің орындықтан қашықтығын 3 қалыпта реттеуге болады.

1. Үстелшедегі түймені басып, оның ойықтарын шынтақ сүйеніштерінің ойықтарымен сәйкестендіріңіз.
2. Үстелшедегі түймені басып тұрып, оның орындыққа қатысты орнын реттеңіз.
3. Науаны үстелшенің негізіне үш бекіткішті сәйкестендіріп орнатыңыз. Сырт еткенше басыңыз.

Назар аударыңыз! Қолданар алдында үстелшенің шынтақ сүйеніштеріне бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

3. 5 нүктелі қауіпсіздік белдіктері

1. Қауіпсіздік белдігін ағыту үшін тоғадағы ортаңғы түймені басыңыз.
2. Баланы орындыққа отырғызыңыз.
3. Балаға иық бауларын кигізіп, бүйір бекіткіштерді жоғарғы бөлікпен біріктіріп, құрама тілшелерді қауіпсіздік белдігінің тоғасына салыңыз. Сырт еткен дыбысты естігенде, қауіпсіздік белдігінің бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Белдіктерді баланың денесіне тығыз жанасатындай, бірақ қыспайтындай етіп реттеңіз.

Назар аударыңыз! Қауіпсіздік белдігінің диагональді бөлігі баланың мойнының алдынан емес, иық сүйегінің үстінен өтетініне көз жеткізіңіз.

4. Орындықтың биіктігін реттеу

Ескерту: Орындықтың 3 реттелетін қалпы бар.

1. Шынтақ сүйеніштердегі түймелерді бір уақытта басып, орындықты қажетті биіктікке орнатыңыз.

2. Түймелерді босатқанда орындық бекітілуі тиіс. Егер орындық бекітілмесе, оны бекітілгенін растайтын сырт еткен дыбыс шыққанша жылжытыңыз.

Назар аударыңыз! Үстелше ғана баланың қауіпсіздігіне кепілдік бермейді. Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін міндетті түрде қауіпсіздік белдіктерін қолданыңыз.

5. Аяқтарға арналған тірегішті реттеу

Ескерту: Аяқтарға арналған тірегіштің 3 еңкею қалпы бар.

1. Бүйірдегі түймелерді басып, аяқтарға арналған тірегішті қажетті қалыпқа орнатыңыз.

6. Арқалық пен бас тірегішін реттеу

Ескерту: Орындықтың арқалығының 3 еңкею қалпы және бас сүйегіштің 2 реттеу қалпы бар.

1. Арқалықтың еңкею бұрышын өзгерту үшін оның артқы жағындағы түймені басып, еңкеюін реттеңіз.

2. Бас сүйегішті телескоптық түрде реттеу үшін ондағы түймені қолыңызбен басыңыз.

7. Орындықты айналдыру

Ескерту: Орындыққа 4 бекітілген күйі бар 360° бұрылу механизмі орнатылған.

1. Орындықты бұру үшін астындағы кішкене түймені басып тұрып, орындық бекітілгенін растайтын сипатты дыбыс естілгенше бұраңыз.

Назар аударыңыз! Баламен бірге орындықты қолдаусыз бұрмаңыз! Кездейсоқ құлап қалмауы үшін айналдыру кезінде қолыңызбен ұстап тұрыңыз.

8. Орындықты жинау

1. Орындық арқалығындағы түймені бір қолыңызбен басып тұрып, екінші қолыңызбен орындықтағы тұтқаны тартып, оны бүктеңіз.

2. Жақтаудағы бекіткіш түймесін басып, орындықты қолыңызбен ұстап тұрып, абайлап жинаңыз.

3. Уақытша сақтау үшін үстелді жақтаудың артқы аяқтарындағы арнайы ілгектерге іліңіз.

Назар аударыңыз! Орындықты жинау кезінде бала қауіпсіз қашықтықта болуы тиіс.

9. Орындықты алу

1. Орындық пен жақтаудағы құлып бейнесі бар екі көрсеткішті сәйкестендіріңіз.

2. Орындықтағы үлкен түймені басып, орындықты шығарып алыңыз.

Тазалау және күтім жасау

Мата қаптамасы мен пластик бөлшектерді суға немесе жұмсақ жуғыш затқа малынған шүберекпен сүртіңіз.

Пластик бөлшектерді тазалау үшін абразивті жуғыш заттар немесе еріткіштер қолданбаңыз.

Егер орындыққа су тисе, тот баспауы үшін металл бөліктерін кептіріңіз.

Сақтау


Орындықты құрғақ жерде сақтаңыз.

Орындық бөліктерінің қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін үйкелісті болдырмау үшін барлық қозғалмалы пластик бөліктердің таза болуын қадағалаңыз.


Орындықты тек қажет болған жағдайда ғана майлаңыз. Силикон негізіндегі майдың аз мөлшерін қолданыңыз.

Назар аударыңыз! Орындықты тазалауды тек ересек адам жүргізуі тиіс.


1. Рама

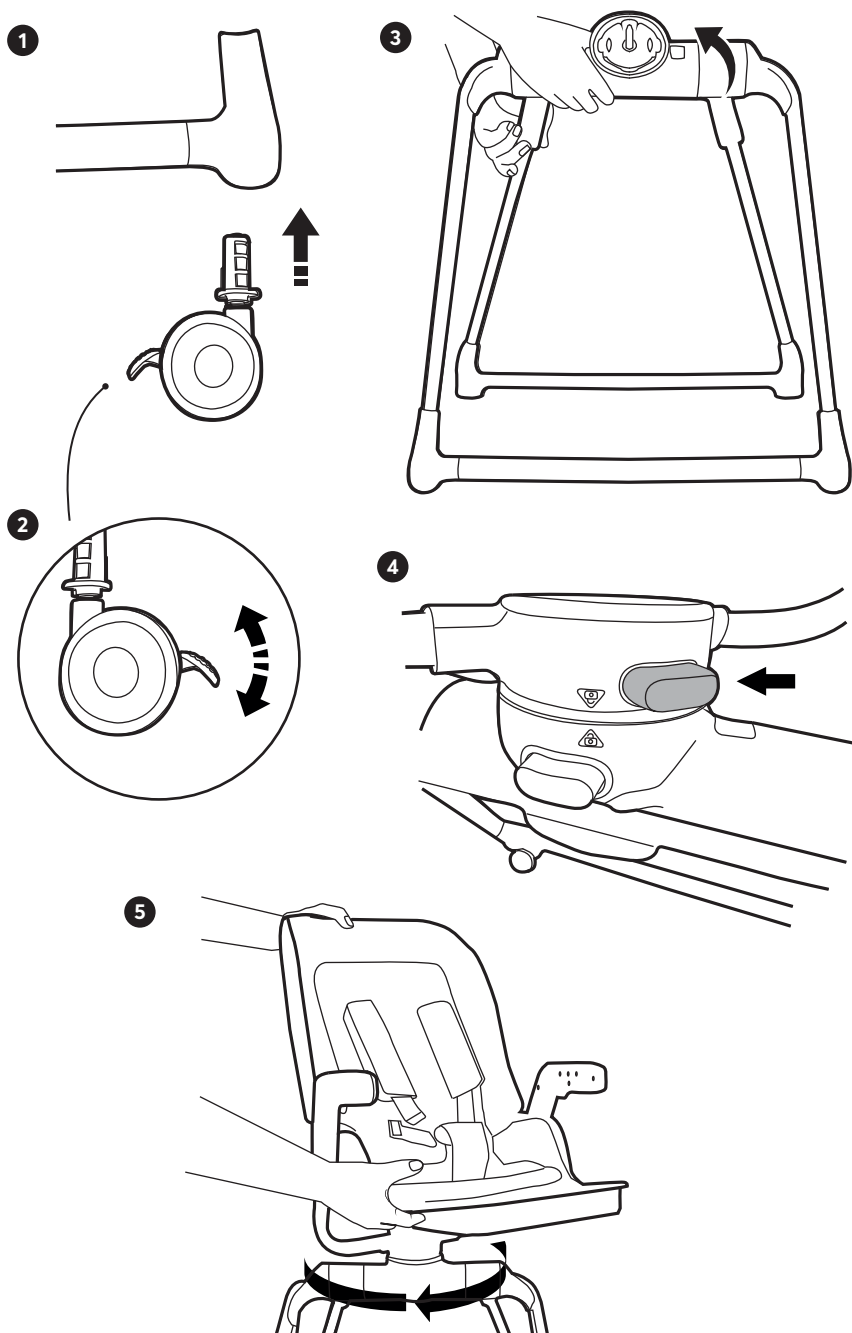


2. Столик

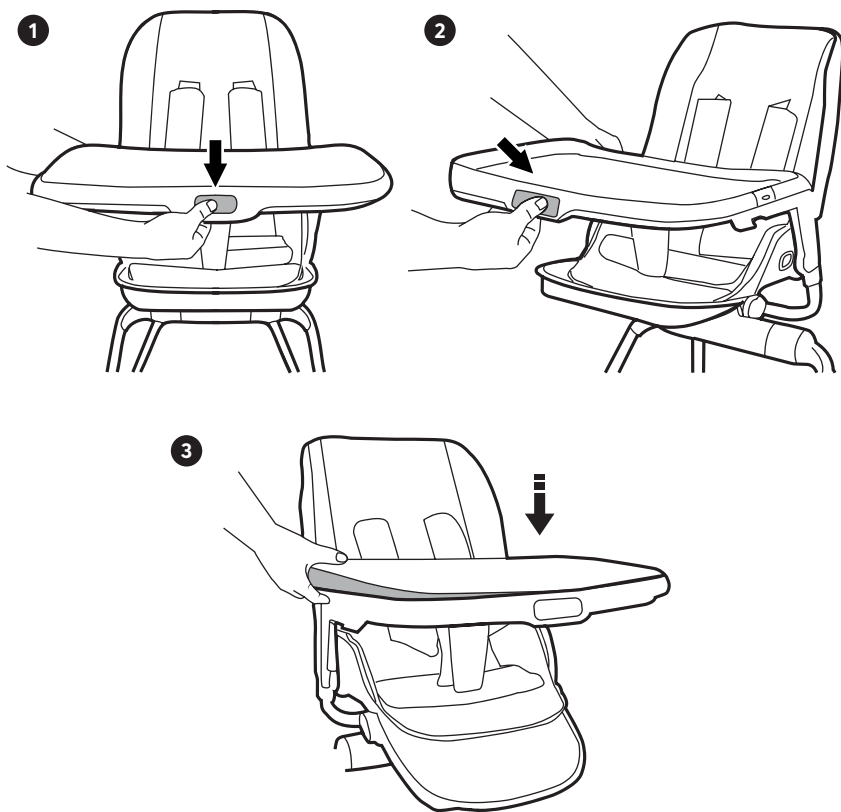


3. 5-точечные ремни безопасности

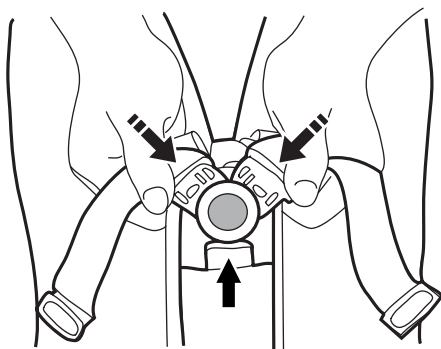



4. Регулировка высоты стульчика

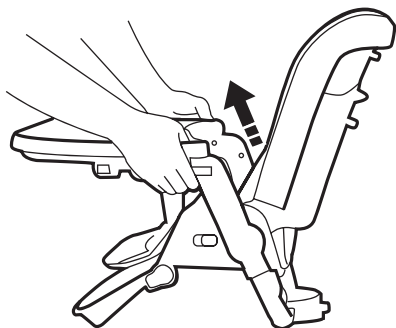


5. Регулировка подставки для ног

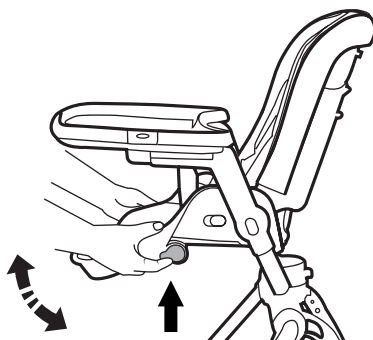


6. Регулировка спинки и подголовника

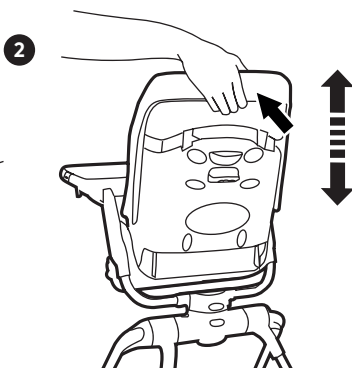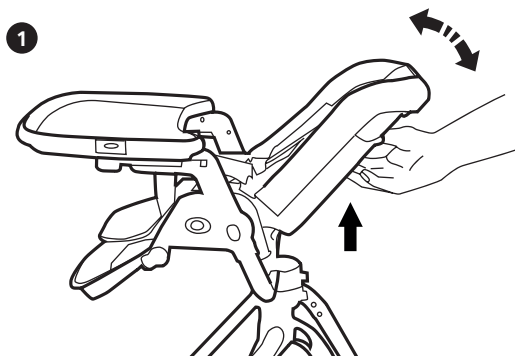


7. Вращение стульчика

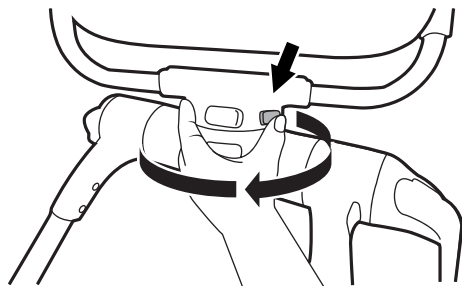

8. Складывание стульчика

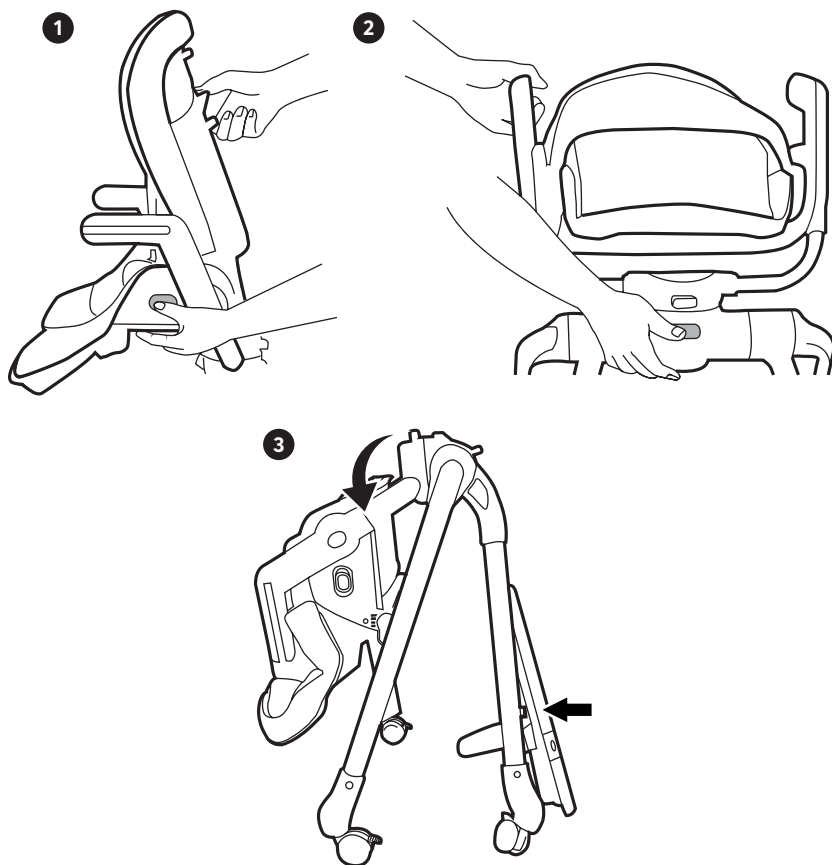

9. Снятие сидения

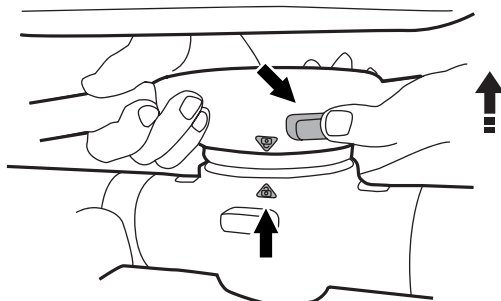





Стул для кормления детский Happy Baby®

Артикул: ROMEO

Материалы: пластмасса, металл, полиуретан (экокожа).

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 12 месяцев
со дня реализации.

Предназначено для детей
от 6 до 48 месяцев.

Максимальный вес ребенка: 25 кг.

Изготовитель: Changzhou Mying Children Product Co., Ltd.

Адрес: No.51 Huachang Road, Yaoguan Town, Wujin Area, Changzhou City,
Jiangsu Province, China. Произведено в Китае

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Телефон: +7 (495) 580-75-46.

Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

«О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный талон



Наименование изделия

Модель (тип)

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
фирмы
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя
(расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.



Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеенки;
- молнии и заклепки;
- ремни и фиксаторы (фастекс и др.).

Внимание! ⚠

- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.





Тамақтандыру орындығы Happy Baby®

Артикул: ROMEO

Материалдар: пластик, металл, полиуретан (жасанды тері).

Қызмет ету мерзімі: сату күнінен бастап 2 жыл.

Кепілдік мерзімі: сату күнінен бастап 18 ай.

6 айдан 48 айға дейінгі балаларға арналған.

Баланың максималды салмағы: 25 кг.

Өндіруші: Changzhou Mying Children Product Co., Ltd.

Мекенжайы: No.51 Huachang Road, Yaoguan Town, Wujin Area,
Changzhou City, Jiangsu Province, China. Қытайда жасалған.

Импорттаушы/сатушы

(өндіруші уәкілеттік берген тұлға): «Опт-Юнион» ЖШС.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ.,
Павельцево ықш ауд., Новое тас жолы, 56-үй.

Телефон: +7 (495) 580-75-46.

Эл. пошта: info@hb-happybaby.com

Happy Baby® сауда белгісі

«Опт-Юнион» ЖШС-не тиесілі.

Барлық құқықтар қорғалған.

Тауар КО ТР 025/2012 талаптарына сәйкес келеді
"Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы".

Кепілдік талоны



Бұйымның атауы

Үлгісі (түрі)

Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма

Мекенжайы

Телефоны

Сатушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Сатушы
фирманың
мөрі

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 18 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

Кепілдік мыналарды қамтымайды:

- барлық мата және клеенка элементтері;
- найзағайлар мен тойтармалар;
- белдіктер мен бекіткіштер (велкро және т.б.).

Назар аударыңыз! ⚠

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.







happybaby.ru