


Функции

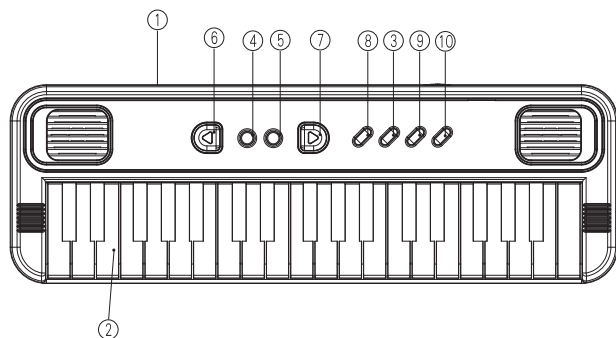

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Кнопка питания | 6. Демомелодия |
| 2. Клавиатура | 7. Демомелодии |
| 3. Громкость | 8. Тоны |
| 4. Режим обучения/Ритмы | 9. Темп |
| 5. Стоп | 10. Звуковой эффект |

Кнопки управления

Кнопка питания

Переведите кнопку на задней стороне устройства в положение ON, чтобы включить синтезатор и в положение OFF, чтобы выключить.

Громкость

Нажимайте на кнопку «Громкость», чтобы отрегулировать громкость.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.



Тоны

Нажимайте на кнопку «Тоны», чтобы выбрать тон мелодии.

Режим обучения/Ритмы

- Нажмите на кнопку «Режим обучения/Ритмы», чтобы выбрать ритм мелодии. Нажимайте на кнопку «Стоп», чтобы поставить на паузу или продолжить мелодию.
- Нажмите на кнопку «Режим обучения/Ритмы», а потом на любую белую клавишу, чтобы включить режим обучения.

Темп

Нажимайте на кнопку «Темп», чтобы ускорить или замедлить темп мелодии.

Звуковой эффект

Нажмите на кнопку «Звуковой эффект», чтобы добавить в мелодию смешной звук.

Демомелодии

Нажмите на кнопку «Демомелодии», чтобы прослушать все демомелодии. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание.

Демомелодия

Нажмите на кнопку «Демомелодия», чтобы прослушать одну из демомелодий. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прекратите использование устройства.

Устройство предназначено для работы в жилых помещениях.

Установка батареек

Для работы синтезатора требуются 4 батарейки AA напряжением 1,5 В (нет в комплекте).

Правила использования батареек

- Установка и замена батареек производится взрослыми.
- Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Не используйте одновременно солевые (марганцево-цинковые) или щелочные и аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Если синтезатор не используется долгое время, извлеките батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не оставляйте в устройстве севшие батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом — сдавайте их в специальные пункты приёма.

Гарантия

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Xiamen Newsun Co, Ltd.

Адрес: Room 602, 14# Wanghai Road, Software Park Xiamen 361008, P. R. China.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Технические характеристики

Частота: 50 Гц

Питание: работает от батареек