

ОСТОРОЖНО

Перед катанием ознакомьте ребёнка со следующими правилами безопасности, осмотрите игровую площадку и оцените возможности вашего ребёнка.

1. Сборка изделия должна производиться взрослым.
2. Изделие предназначено для детей в возрасте старше 1,5 лет.
3. Перед использованием велосипеда убедитесь, что все подвижные и крепёжные детали надёжно соединены, чтобы гарантировать безопасное использование велосипеда.
4. Держите детей в поле зрения и перед поездкой научите их пользоваться велосипедом. Никогда не позволяйте ребёнку кататься на велосипеде без присмотра.
5. Не допускайте использования на улице, на проезжей части, у реки, рядом с бассейном, на склонах, в других условиях повышенной влажности или опасности.
6. Храните вдали от огня, высоких температур и влажности, а также от источников электрического питания.
7. Во избежание несчастного случая не использовать в тёмное время суток и в непогоду.
8. Не позволяйте другим детям толкать велосипед, когда ребёнок находится на нём.
9. Не поднимайте велосипед, когда на нём находится ребёнок.
10. Перегрузка, неправильное использование могут повлечь за собой опасность.
11. Не кладите в заднюю корзину тяжёлые предметы.
12. Держите мелкие детали велосипеда вне доступа детей.
13. Не допускайте игры с пластиковыми пакетами во избежание удушья детей.
14. Ограниченная весовая нагрузка: 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Во избежание износа очищайте велосипед мягкой тканью без воды или воска.
2. Не храните в течение длительного времени во влажных, холодных или высокотемпературных условиях.
3. Периодически осматривайте винты, чтобы убедиться, что они не ослабли.

KREISS



ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Арт. СТ36231-В

EAC

Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой
и сохраните её для дальнейшего использования.

ДЕТАЛИ

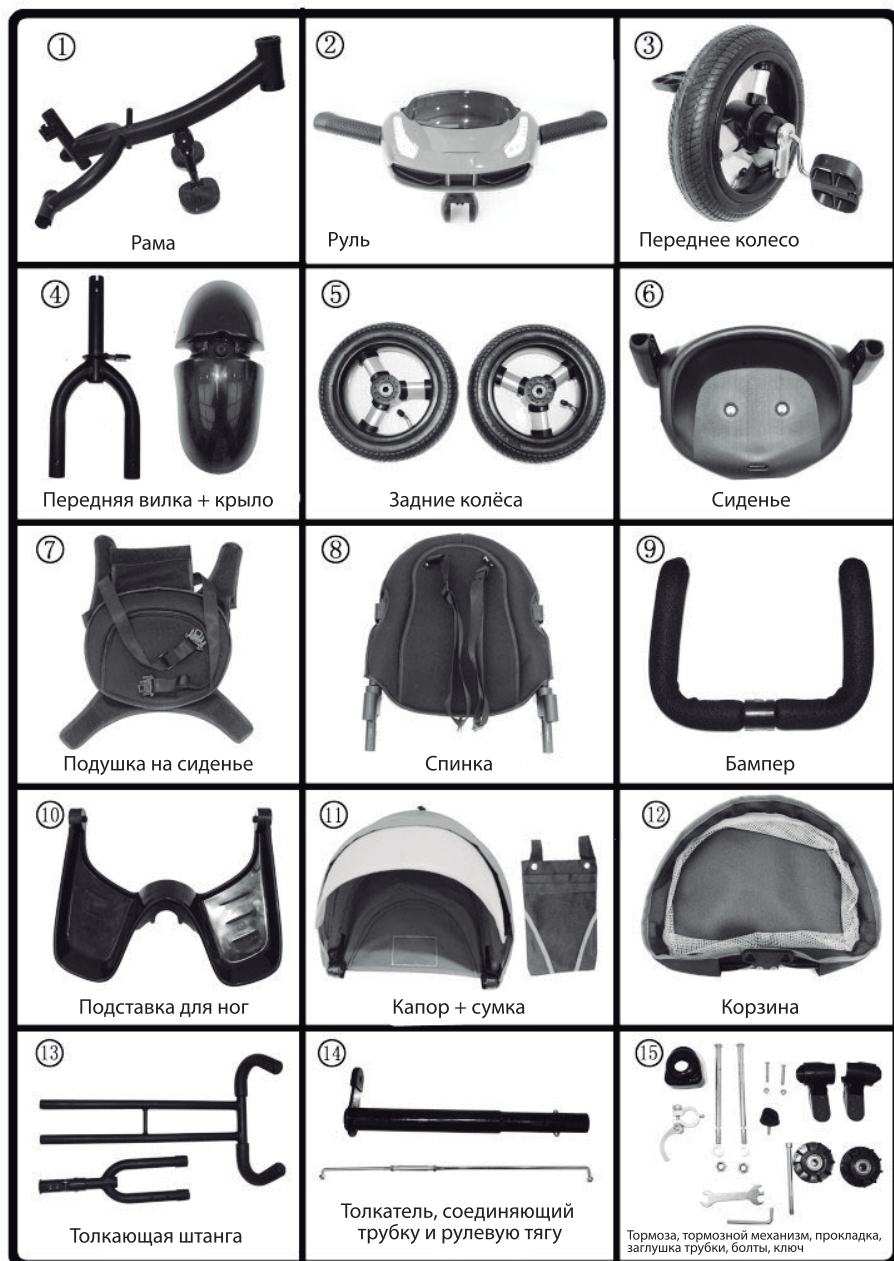

ЭТАПЫ СБОРКИ

