



Skrolls

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с изделием.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа изделий, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами изделия могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.

Меры безопасности

- Сборка осуществляется только взрослыми.
- **Предупреждение!** Не предназначено для детей младше трех лет.
- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.
- **Предупреждение!** Необходимо надевать средства защиты. Не использовать на дорогах общего пользования.
- **Важно!** Перед использованием убедитесь, что ребенок понимает, как тормозить.


Обслуживание и уход

- Для чистки изделия используйте мягкую влажную ткань.
- Деликатная стирка при 40°C вкладыша ботинка.
- Хранить в сухом проветриваемом помещении.


Комплектация




Ботинок x 2

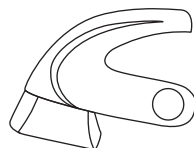

Тормоз x 1



Инлайн-роликовая
платформа x 2

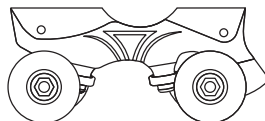

Квад-роликовая
платформа x 2



Платформа с ледовым
лезвием x 2




Шестигранный
ключ x 2

Сборка и эксплуатация роликовых коньков

1. Регулировка размера ботинка

Нажмите и удерживайте кнопку Push на корпусе ботинка, потяните мысок вперёд или назад до достижения нужного размера. Отпустите кнопку.

Повторите те же действия для второго ботинка.


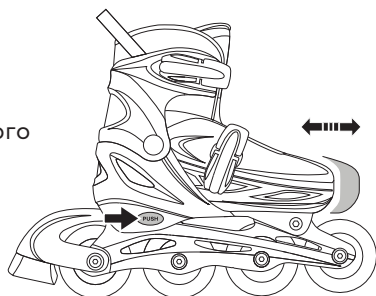


2. Регулировка ремешка

Наденьте ролики. Проденьте ремешок в застёжку и отрегулируйте его натяжение так, чтобы ботинок плотно облегал ногу. Зафиксируйте ремешок, защёлкнув клипсу с внешней стороны ботинка.

Для расстёгивания ремешка потяните фиксирующую клипсу вверх и ослабьте натяжение.



Важно! Перед использованием убедитесь, что нога ребёнка зафиксирована плотно: стопа не должна болтаться или быть сдавлена.

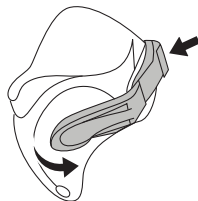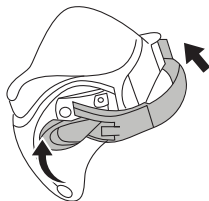



3. Установка и замена тормоза

Чтобы установить тормоз, совместите отверстия под винты и пазы на тормозной детали с соответствующими элементами на основании и платформе ролика. Вставьте два винта и затяните их ключом.

При необходимости тормоз можно снять с правого ролика — после того как ребёнок научится уверенно тормозить самостоятельно.

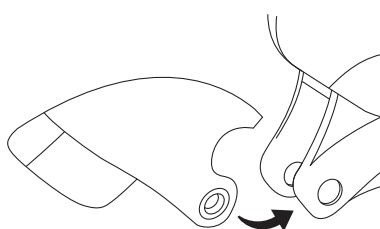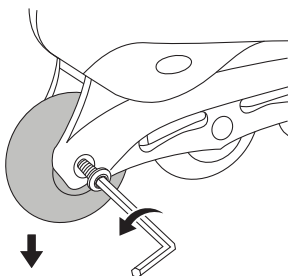

Для замены тормозной колодки на инлайн- или квад-платформе открутите винт в нижней части колодки с помощью ключа и установите новую.

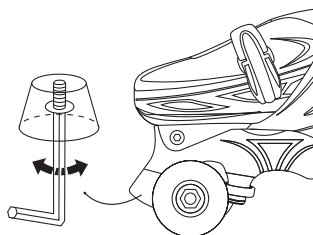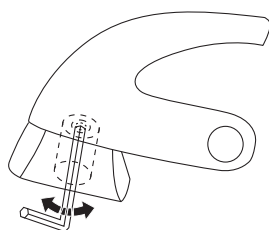

4. Замена колёс (для квад-платформы)

Чтобы заменить колесо на квад-роликах:




- Совместите ключ с гайкой в центре колеса и открутите её.
- Снимите старое колесо и установите новое, совместив его с винтами на платформе.
- Наденьте гайку и затяните её ключом.



5. Смена платформы

- Совместите ключ с винтами, расположенными в месте соединения основания и платформы.
- Поочерёдно открутите передний и задний винты и снимите платформу.
- Установите новую платформу (например, квад-роликовую), совместив отверстия под винты.
- Вставьте винты и затяните их ключом.

Важно! Перед использованием убедитесь, что все винты надёжно затянуты.

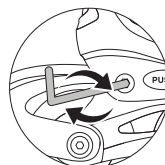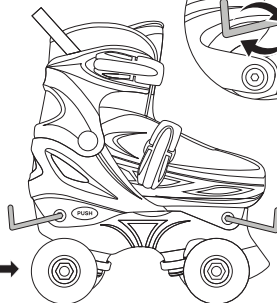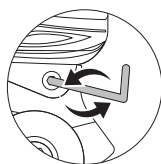

Құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз!

Қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Маңызды! Нұсқаулықты болашақта да пайдалану үшін құрылғымен бірге сақтап қойыңыз.

Осы құрылғы түрінің әртүрлі нұсқаларының өндірісіне байланысты, нұсқаулықта әмбебап иллюстрациялар пайдаланылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған өнімнің дизайны, түсі, жинағы және материалдары нұсқаулықтағыдан ерекшеленуі мүмкін. Өнімді үнемі жетілдіріп отыру мақсатында біз құрылымға алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Сақтық шаралары

- Құрастыруды тек ересектер орындауы керек.
- **Ескерту!** Үш жасқа толмаған балаларға арналмаған.
- Тек ересектердің тікелей бақылауымен пайдаланыңыз!
- Әрбір қолданар алдында өнімнің зақымдалуын тексеріңіз. Зақым анықталса, өнімді тастап, жаңасымен ауыстыру керек.
- Баланың қауіпсіздігі үшін орауыштың барлық элементтерін алып тастаңыз.
- Өндіруші ақпараты бар кірістіруді және/немесе қаптаманы сақтаңыз.
- **Ескерту!** Қорғаныс құралдарын кию қажет. Қоғамдық жолдарда пайдаланбаңыз.
- **Маңызды!** Қолданар алдында баланың тежеуді қалай істеуді түсінетініне көз жеткізіңіз.


Пайдалану, күту және сақтау

- Өнімді тазалау үшін жұмсақ дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Ботинканың салғышын 40°C-та нәзік жуу.
- Құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.


Құрамында




Бәтеңкенің x 2

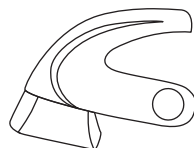

Тежеу x 1



Бір қатардағы роликті
платформа x 2

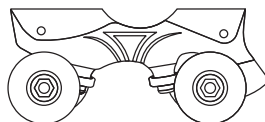

Төрт роликті
платформа x 2



Мұз платформасы x 2




Алтыбұрышты
кілт x 2

Роликті конькилерді құрастыру және пайдалану

1. Бәтеңкенің өлшемін реттеу

Бәтеңкенің корпусындағы Push батырмасын басып тұрып, тұмсықты қажетті өлшемге жеткенше алға немесе артқа жылжытыңыз. Батырманы жіберіңіз.

Осы әрекеттерді екінші бәтеңке үшін де қайталаңыз.


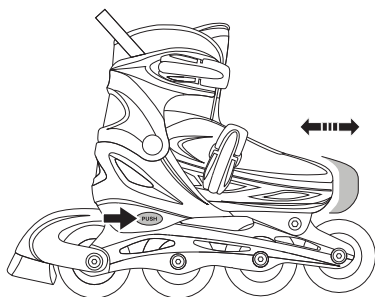


2. Бауды реттеу

Роликтерді киіңіз. Бауды түймелікке өткізіп, оның керілуін бәтеңке аяққа тығыз жанасатындай етіп реттеңіз. Бауды бәтеңкенің сыртқы жағындағы қыспаны бекіту арқылы орнына түсіріңіз.

Бауды ағыту үшін бекіткіш қыспаны жоғары тартып, керілуін босатыңыз.



Маңызды! Қолданар алдында баланың аяғы мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз: табан салбырап немесе қысылып қалмауы тиіс.

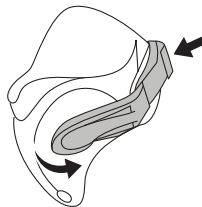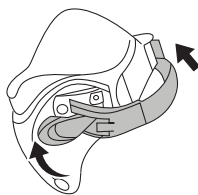



3. Тежегішті орнату және ауыстыру

Тежегішті орнату үшін тежегіш бөлшегіндегі бұрамалар мен ойықтарды роликтің негізі мен платформасындағы сәйкес элементтермен туралаңыз. Екі бұраманы салып, кілтпен бекітіңіз.

Қажет болған жағдайда — бала өздігінен сенімді түрде тежеуді үйренгеннен кейін оң жақ роликтен тежегішті алып тастауға болады.

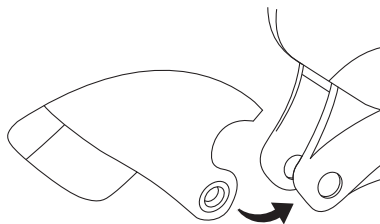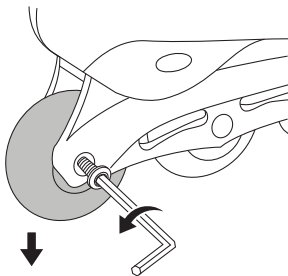

Инлайн немесе квад-платформадағы тежегіш қалыбын ауыстыру үшін кілтпен қалыптың төменгі жағындағы бұраманы бұрап алып, жаңасын орнатыңыз.

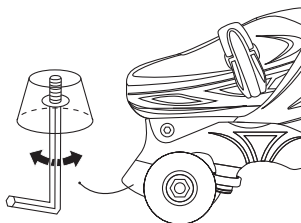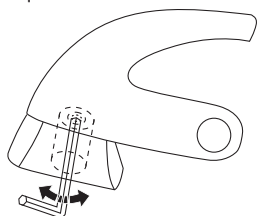

4. Дөңгелектерді ауыстыру (квад-платформа үшін)

Квад-роликтердегі дөңгелекті ауыстыру үшін:



- Кілтті дөңгелектің ортасындағы сомынмен туралап, оны бұрап алыңыз.
- Ескі дөңгелекті алып тастап, жаңасын платформадағы бұрандалармен туралап орнатыңыз.
- Сомынды кигізіп, кілтпен бұрап бекітіңіз.



5. Платформаны ауыстыру

- Кілтті табан мен платформаның қосылған жеріндегі бұрамалармен туралаңыз.
- Алдыңғы және артқы бұрамаларды кезекпен бұрап алып, платформаны шешіңіз.
- Жаңа платформаны (мысалы, квад-роликті), бұрама тесіктерін туралап орнатыңыз.
- Бұрамаларды салыңыз және кілтпен бекітіңіз.

Маңызды! Қолданар алдында барлық бұрамалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

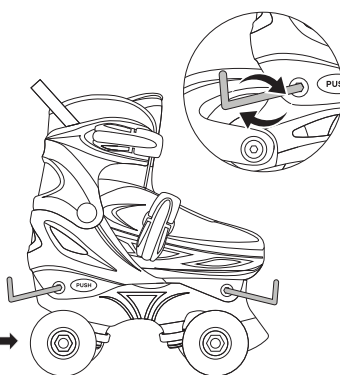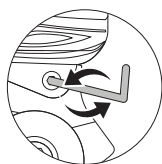

Ролики-коньки 3в1 детские SKROLLS «СКРОЛС» Happy Baby®

Артикул: 50057

Материалы: полипропилен, полиуретан, полиэстер, сталь.

Возраст: от 3 лет.

Максимальная нагрузка: 85 кг.

В комплекте: ботинки — 2 шт., тормоз — 1 шт., инлайн-роликовая платформа — 2 шт., квад-роликовая платформа — 2 шт., платформа с ледовым лезвием — 2 шт., ключ шестигранный — 2 шт.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 30 дней.

Изготовитель: Hangzhou Yiqi Sports Equipment Co., Ltd. Адрес: Room 1913, Building 2, Jucai Building, No. 308, Binkang Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China. Страна изготовления: КНР.

Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный талон



Наименование изделия

Модель (тип)

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
фирмы
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя
(расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.



Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали (брызговики), звонки, и др.);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений, снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание! ⚠

- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



SKROLLS Балаларға арналған 3-ден 1 коньки Happy Baby®

Артикул: 50057

Материалдар: полипропилен, полиуретан, полиэстер, болат.

Жасы: 3 жылдан бастап.

Максималды жүктеме: 85 кг.

Құрамында: коньки етігі — 2 дана, тежегіш — 1 дана, инлайн-ролик платформасы — 2 дана, квад-ролик платформасы — 2 дана, мұзға арналған пышақ платформасы — 2 дана., алтыбұрышты кілт — 2 дана.

Қызмет мерзімі: 2 жыл сатылған күннен бастап.

Кепілдік мерзімі: 30 күн.

Өндіруші: Hangzhou Yiqi Sports Equipment Co., Ltd. Мекенжайы: Room 1913, Building 2, Jucai Building, No. 308, Binkang Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China. Қытайда жасалған.

Импорттаушы/сатушы (өндіруші уәкілеттік берген тұлға): «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы. Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ., Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Happy Baby® сауда белгісі «Опт-Юнион» компаниясына тиесілі. Барлық құқықтар қорғалған.

Өнім міндетті сертификаттауға жатпайды.

Кепілдік талоны



Бұйымның атауы

Үлгісі (түрі)

Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма

Мекенжайы

Телефоны

Сатушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Сатушы
фирманың
мөрі

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

Кепілдік міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Аксессуарлар (катафоттар, пластикалық бөлшектер (шашыратқыштар), қоңыраулар және т.б.);
- Фурнитура;
- Басқыштар;
- Бұйымға күтім жасамаудан туындаған қосылыстардың әлсіреуі, жылжымалы элементтердің қозғалғыштығының төмендеуі.

Назар аударыңыз! ▲

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.





happybaby.ru