

Снятие люльки

Нажмите кнопку фиксатора с обеих сторон и поднимите люльку, сняв её с рамы. Чтобы снять адаптер, зажмите на нём кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что люлька установлена правильно. **ПРИМЕЧАНИЕ!** Прежде чем снимать люльку, поставьте коляску на стояночный тормоз.



Коляска 2 в 1



Модель 788

Инструкция



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.


1. Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев.
Максимальный вес ребёнка: 22 кг.
2. Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 3 кг.
3. Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
4. Перед началом использования убедитесь, что все запирающие устройства зафиксированы.
5. Не вешайте на коляску посторонние предметы.
6. Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.
7. Не бегайте с коляской и не катайте её по льду.
8. Коляска предназначена строго для одного ребёнка.
Не сажайте в неё двух и более детей.
9. Не поднимайте и не переносите коляску, если внутри ребёнок.
10. Не используйте аксессуары сторонних производителей.
11. Не позволяйте ребёнку стоять в коляске.
12. Не используйте коляску на лестницах и других поверхностях, где она может потерять устойчивость.
13. Всегда ставьте коляску на тормоз, даже если вы остановились ненадолго.
14. Не ставьте коляску рядом с источниками огня.
15. Не вкладывайте в коляску дополнительный матрас толщиной более 25 мм.
16. Во избежание травм не складывайте и не раскладываете коляску, если рядом находится ребёнок.
17. Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
18. Для новорождённых используйте максимально лежащее положение.



Рама




Задние колёса

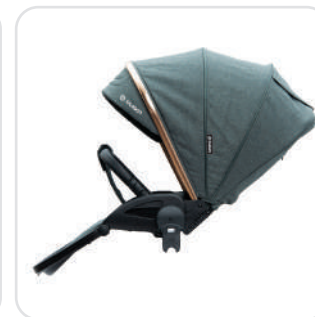

Сиденье




Люлька

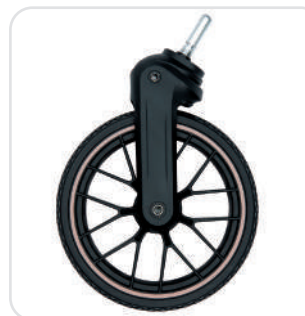

Передние колёса



Бампер

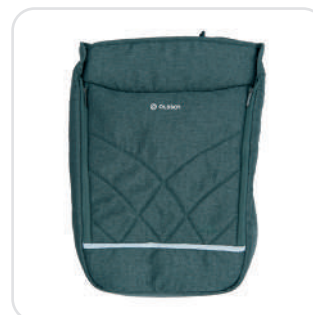

Чехол на ножки



Сумка



Дождевик

Раскладка рамы

Возьмитесь за ручку коляски и потяните, чтобы раскрыть раму. Прозвучит щелчок, и рама коляски зафиксирована в разложенном виде. Убедитесь, что рама зафиксирована, прежде чем продолжить сборку коляски.

**Установка/снятие передних колёс**

Вставьте переднее колесо в отверстие на раме коляски до упора. На каждом переднем колесе есть сдвигающийся стопор. Если стопор находится в верхнем положении, колесо фиксируется и едет только в одном направлении. Если переместить стопор в нижнее положение, колесо будет вращаться на 360°. Чтобы снять передние колёса, нажмите на металлические пластины и вытяните колесо из отверстия.

**Установка/снятие задних колёс**

Вставьте колесо в отверстие на раме. Чтобы снять задние колёса, зажмите металлические пластины и потяните колесо вбок. Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать ход коляски. Поднимите педаль, чтобы отпустить тормоз. Всегда используйте тормоз, когда сажаете или высаживаете ребёнка из коляски.

**Установка сиденья**

Установите сиденье в соответствующие отверстия на раме до характерного щелчка с обеих сторон. Убедитесь, что сиденье надёжно зафиксировано. Нажмите на кнопки разблокировки с обеих сторон сиденья, чтобы снять его.



Установка бампера

Вставьте бампер в пазы сиденья. Чтобы снять бампер, нажмите на кнопки разблокировки, расположенные на его боковинах, и одновременно потяните его на себя. Бампер можно вращать в любом направлении, сняв его только с одной стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ! Обязательно фиксируйте бампер, когда ребёнок находится в коляске.

**Установка/регулировка капора**

Установите капор на сиденье. Убедитесь, что он надёжно зафиксирован. Чтобы снять капор, потяните его вверх. Вы можете сложить или расправить капор, а также увеличить его раскрытие, расстегнув молнию.

**Регулировка наклона подножки и спинки сиденья**

Нажмите на кнопки, находящиеся по обеим сторонам подножки, и установите её в одно из трёх возможных положений. Потяните за пластиковую кнопку на задней стороне спинки сиденья и отрегулируйте наклон. Вы можете выбрать одно из трёх возможных положений спинки.

**Разворот сиденья и регулировка ручки**

Нажмите на кнопки разблокировки с обеих сторон сиденья и поднимите его. Затем установите сиденье в противоположном направлении. Убедитесь, что сиденье надёжно зафиксировано на раме. Чтобы отрегулировать длину телескопической ручки, нажмите на кнопку, как показано на рисунке, и вытяните ручку на удобную длину.





Складывание коляски

Разблокируйте передние колёса, опустите подножку и поднимите капор. Нажмите кнопку на нижней части рамы и сложите коляску.

**Ремни безопасности**


Соедините плечевые и боковые части ремня, вставив их до щелчка в замок. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопку замка. Вы можете отрегулировать длину плечевых ремней при помощи пряжек. Коляска имеет 2 уровня высоты ремней безопасности. Верхнее положение подходит для детей старше 6 месяцев, нижнее — для детей до 6 месяцев.

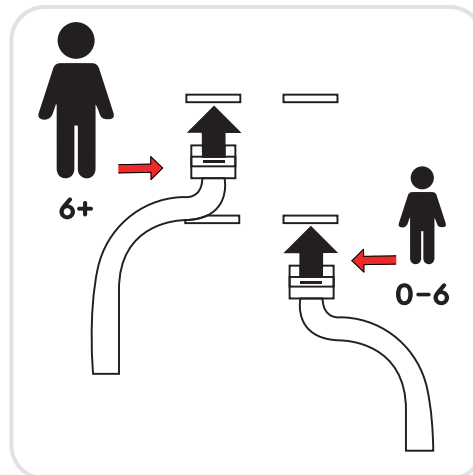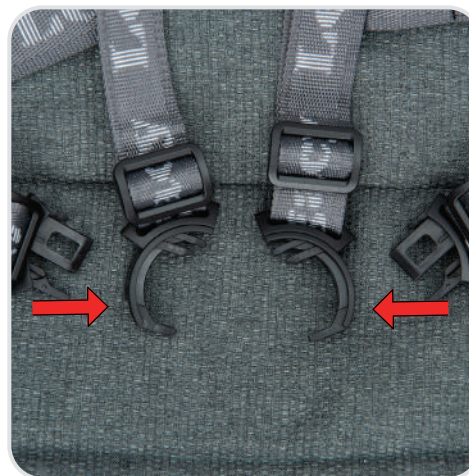

Люлька

Уберите из люльки матрас и другие принадлежности, затем сдвиньте металлические натяжители в направлении, указанном на рисунке, до тех пор, пока они не зафиксируются в специальных держателях с характерным щелчком.


ВНИМАНИЕ! Люлька предназначена для детей до 6 месяцев (до 9 кг).

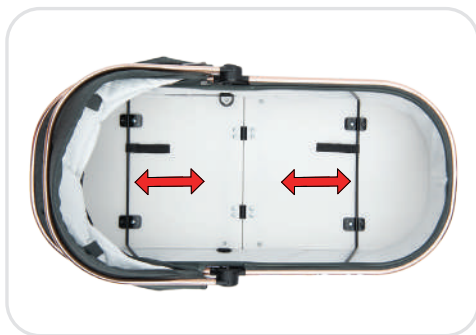

Регулировка капора

Капор люльки имеет 4 положения. Чтобы отрегулировать положение капора, нажмите одновременно кнопки, расположенные на его креплении. Вы также можете раскрыть капор шире, расстегнув молнию.

ВНИМАНИЕ! Не используйте дополнительный матрас высотой более 15 мм. ВНИМАНИЕ! Не используйте люльку как переноску.

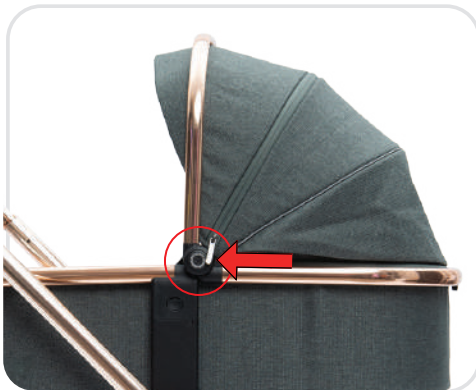

Установка люльки

Вставьте адаптеры в раму коляски до щелчка. Расположите люльку как показано на рисунке. Убедитесь, что люлька надёжно зафиксирована. ПРИМЕЧАНИЕ! Люльку можно устанавливать только спиной по ходу движения. Человек, толкающий коляску, должен постоянно видеть ребёнка в люлке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Поставьте коляску на стояночный тормоз перед установкой люльки.

