


BabyGo

7-15
мес

до 12 кг

Lux

ходунки-каталка 3 в 1

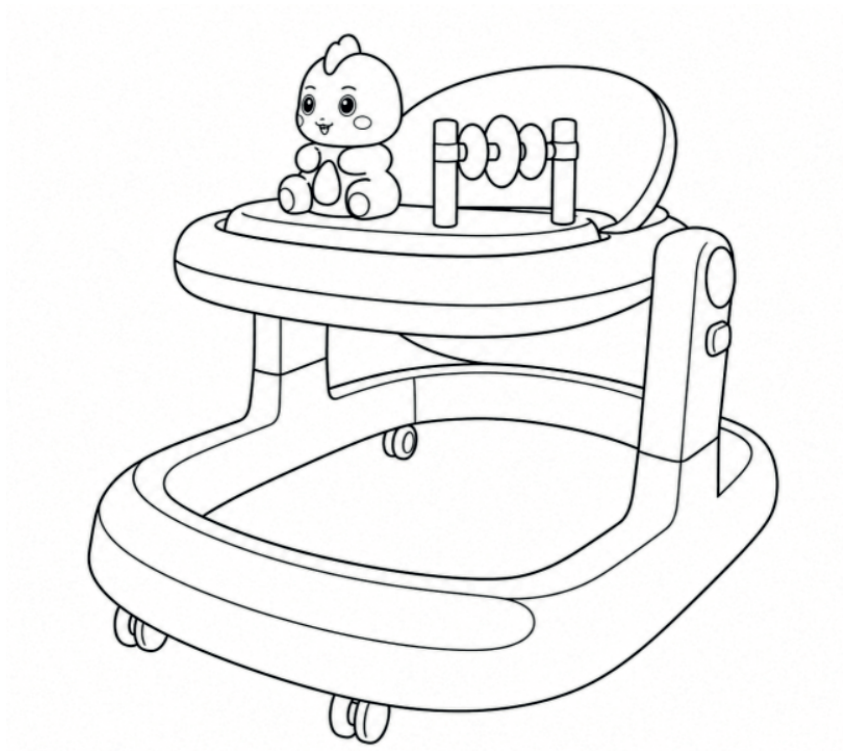


Артикул 918

Инструкция



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

EAC

ОПИСАНИЕ

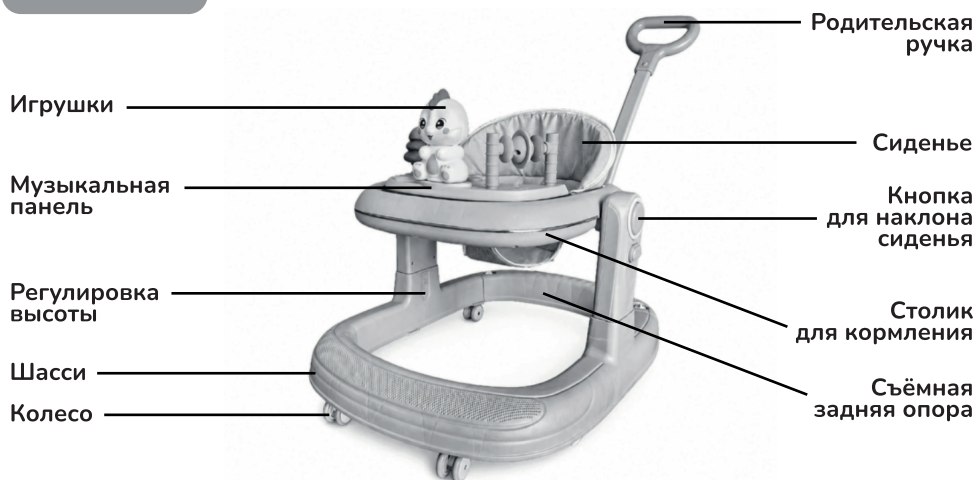



СБОРКА

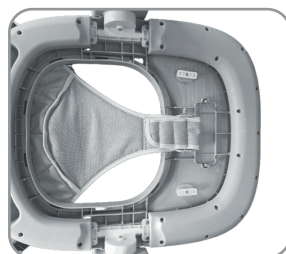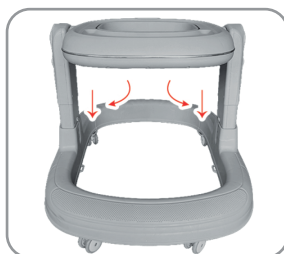


1. Вставьте 6 колёс в соответствующие отверстия в основании ходунков.
2. Установите опорные ножки со столиком.
3. Выберите подходящую глубину сиденья и закрепите его с помощью винта и гайки.



4. Вставьте крепежи сиденья в соответствующие отверстия и надёжно закрепите их по бокам и сзади.
5. Установите музыкальную панель.
6. Установите игрушки на музыкальную панель.

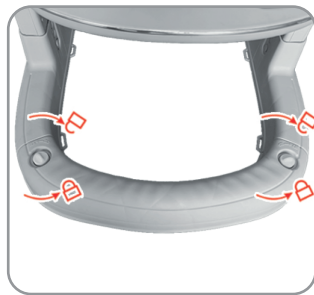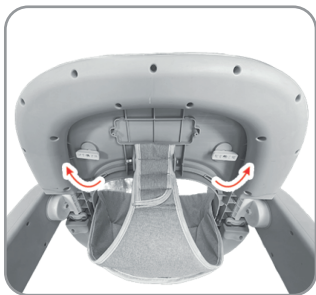


7. Зафиксируйте музыкальную панель на столике, повернув 2 ручки на 90°.
8. Отрегулируйте высоту сиденья, нажимая на кнопки с двух сторон.
9. Заблокируйте или разблокируйте заднюю опору.

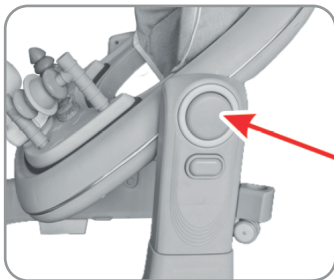

10. Установите родительскую ручку, чтобы трансформировать ходунки в каталку.
11. Чтобы использовать ходунки в качестве толкателя, нажмите на кнопки с двух сторон сиденья и наклоните его.
12. Разблокируйте и снимите заднюю опору.

Для работы музыкальной панели требуются
3 батарейки AA (нет в комплекте).

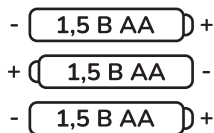

Правила использования батареек

- Установка и замена батареек производится взрослыми.
- Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Не используйте одновременно солевые (марганцево-цинковые) или щелочные и аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Если музыкальная панель не используется долгое время, извлеките батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не оставляйте севшие батарейки в отсеке.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом — сдавайте их в специальные пункты приёма.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Ходунки-каталка предназначены для детей от 7 до 15 месяцев и массой до 12 кг.
- Данная модель предназначена для использования на короткие промежутки времени (около 30 минут). Не подходит для детей, которые не умеют сидеть самостоятельно.
- Несоблюдение инструкции может привести к серьёзным травмам.
- Не оставляйте ребёнка в ходунках-каталке без присмотра.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ходунки-каталку, могут повлиять на их устойчивость.
- Перед каждым использованием убедитесь, что все запирающие механизмы ходунков-каталки надёжно зафиксированы.
- Не используйте рядом с лестницами или ступенями во избежание опрокидывания. Используйте ходунки-каталку на ровной, горизонтальной поверхности, свободной от каких-либо препятствий.
- Ноги ребёнка должны касаться поверхности пола. Не переносите ходунки-каталку, если в них находится ребёнок.
- Не используйте рядом с открытыми источниками тепла.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Регулярно проводите техническое обслуживание ходунков-каталки.
- Перед каждым использованием проверяйте, хорошо ли закреплены все фиксаторы.
- Не используйте и не храните ходунки-каталку во влажной среде, при низких и высоких температурах в течение длительного периода времени.
- Не перегружайте ходунки-каталку.
- Протирайте поверхность ходунков влажными салфетками. Очищайте мягкий чехол сиденья и игрушки щёткой (нет в комплекте).
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.