


Коляска прогулочная

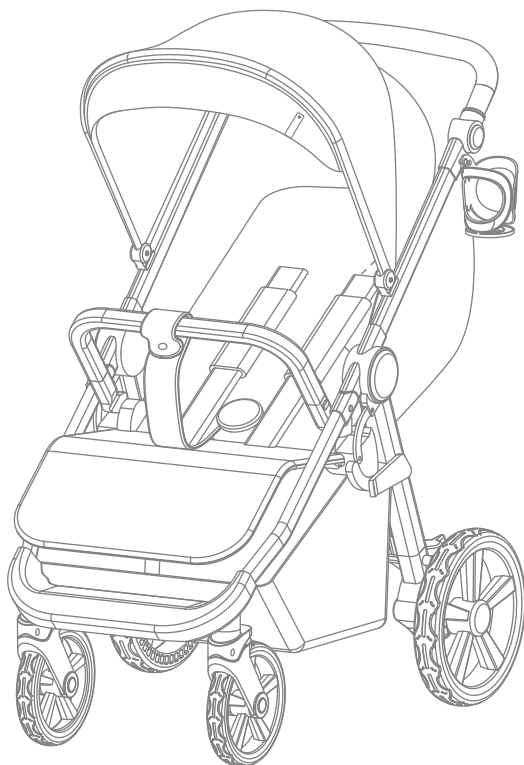

Артикул Е08

Инструкция

Соответствует ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».


Соответствует Европейскому стандарту EN1888-1:2018, EN1888-2:2018.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.


Предназначено для детей от 7 месяцев до 3 лет, весом не более 22 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Рама × 1

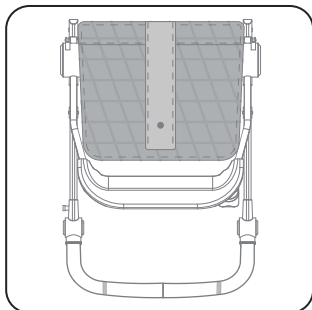


2. Задние колёса × 2

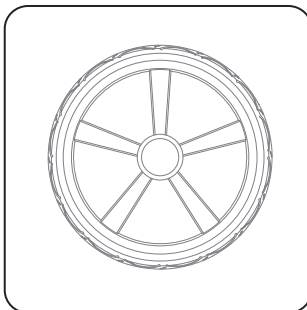


3. Капор × 1

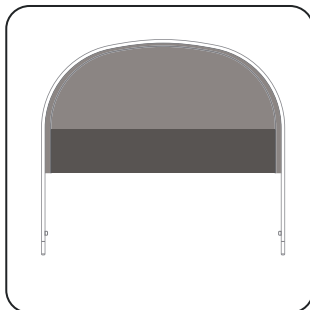


4. Подстаканник × 1

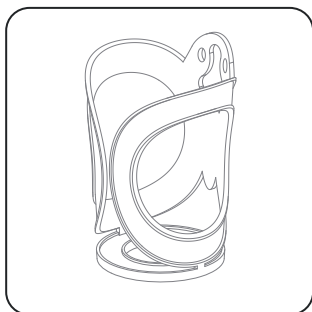


5. Передние колёса × 2

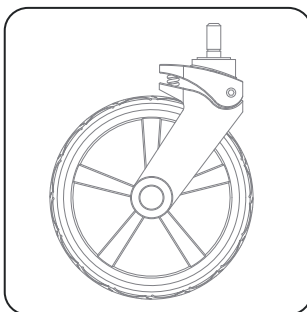

6. Бампер × 1

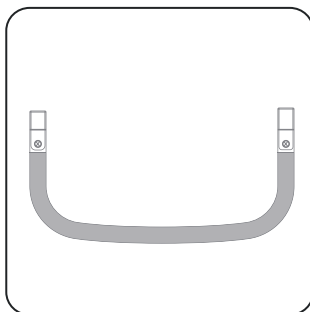


7. Чехол на ножки × 1

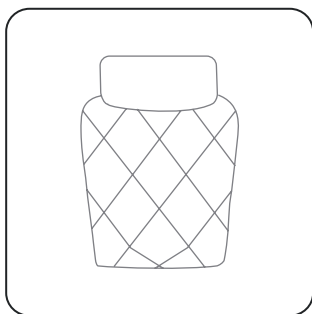


СБОРКА

1. Раскладывание коляски

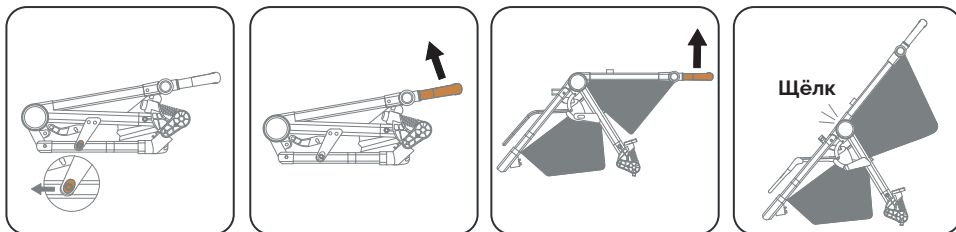

Нажмите на запирающий элемент снаружи коляски и потяните ручку вверх, пока не услышите характерный щелчок по обеим сторонам коляски. Убедитесь, что рама коляски надёжно зафиксирована, перед тем как использовать коляску.

2. Установка / снятие бампера

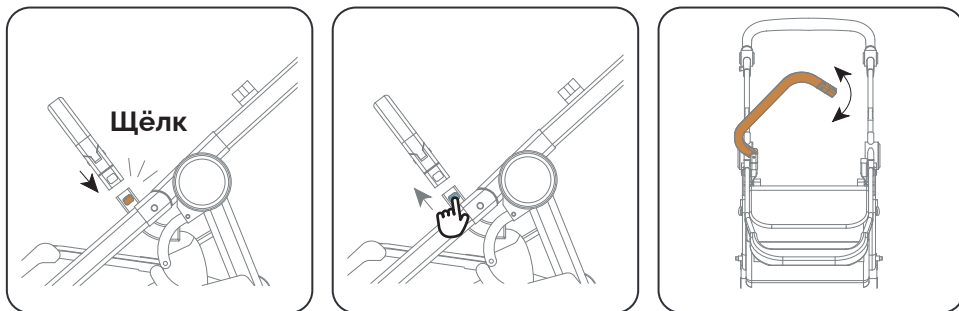


Вставьте бампер в отверстия, находящиеся с обеих сторон рамы коляски, до щелчка. Убедитесь, что бампер надёжно зафиксирован. Чтобы снять бампер, одновременно нажмите кнопки с обеих сторон бампера и потяните его на себя.

Нажмите кнопку с одной стороны рамы, чтобы вынуть один конец бампера и вращать его на 360°.


СБОРКА

3. Установка капора

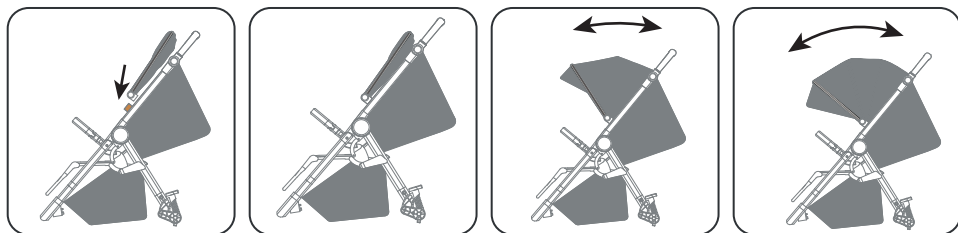

Вставьте пластиковые направляющие капора в фиксаторы на раме и расправьте капор, потянув его на себя. Чтобы максимально расправить капор, откройте молнию на нём.

4. Установка / снятие передних колёс

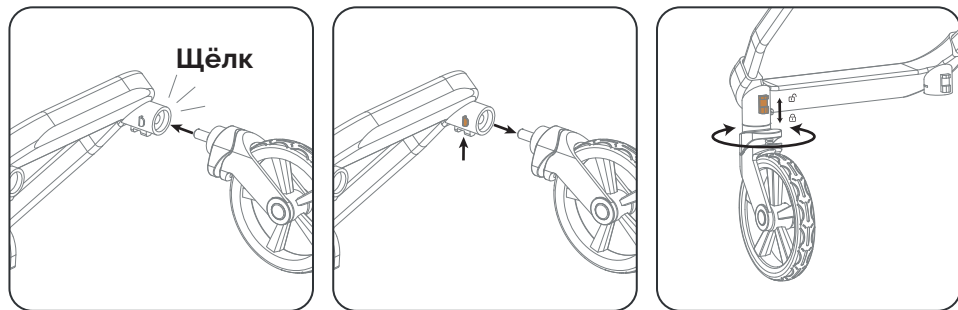


Возьмите переднее колесо и вставьте его в блок вращения на раме до щелчка. Убедитесь, что колесо надёжно зафиксировано.

Чтобы снять колесо, нажмите на небольшую металлическую кнопку и потяните за колесо.

Колесо вращается на 360°. Чтобы зафиксировать колесо в текущем положении, сдвиньте пластиковую кнопку на блоке вращения вниз. Толкните коляску, чтобы она ехала вперёд, и колёса зафиксируются в положении для движения только вперёд. Чтобы разблокировать колёса, сдвиньте кнопку на блоке вращения вверх.


СБОРКА

5. Установка / снятие задних колёс

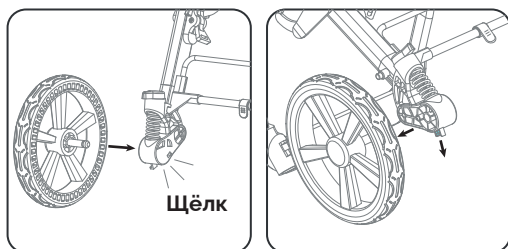


Вставьте ось заднего колеса в блок вращения, расположенный на задней оси, до щелчка. Убедитесь, что колёса надёжно зафиксированы. Чтобы снять колесо, потяните кнопку на блоке вращения и одновременно потяните за колесо.

6. Использование тормоза

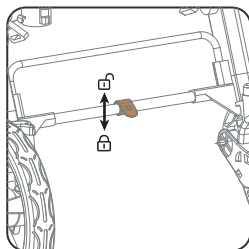

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать колёса. Поднимите педаль тормоза для разблокировки.




7. Регулировка наклона ручки

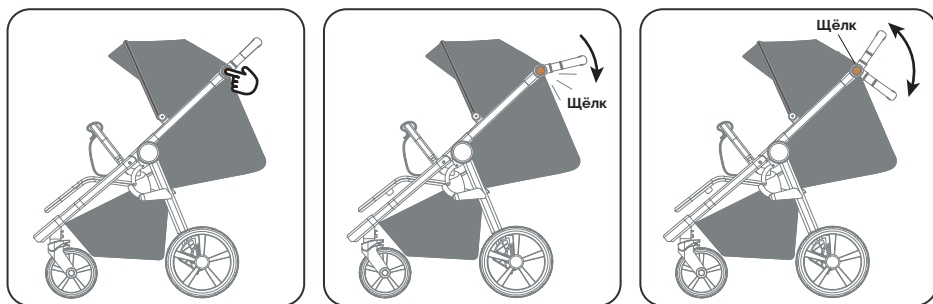

Нажмите на кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки, чтобы отрегулировать её наклон. Вы можете выбрать одно из четырёх возможных положений ручки.



СБОРКА

8. Регулировка наклона спинки

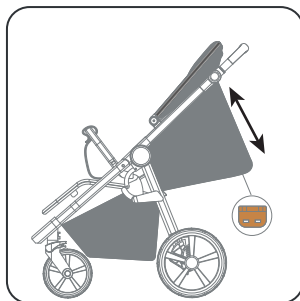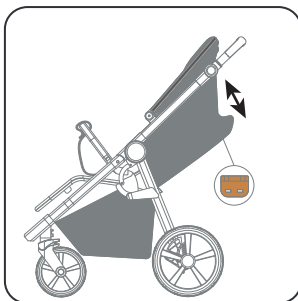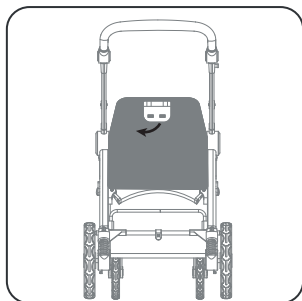

Потяните за пластиковую кнопку, находящуюся на задней стороне спинки, и отрегулируйте наклон. Вы можете выбрать одно из трёх возможных положений спинки.


9. Регулировка наклона подножки

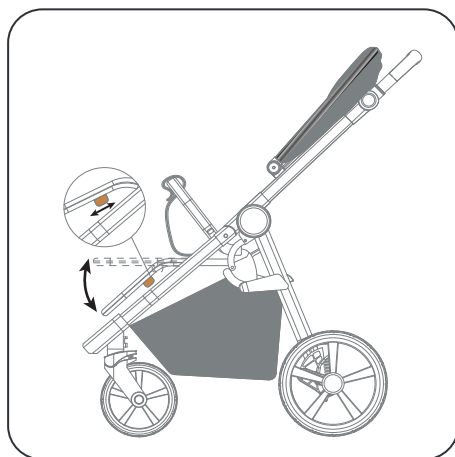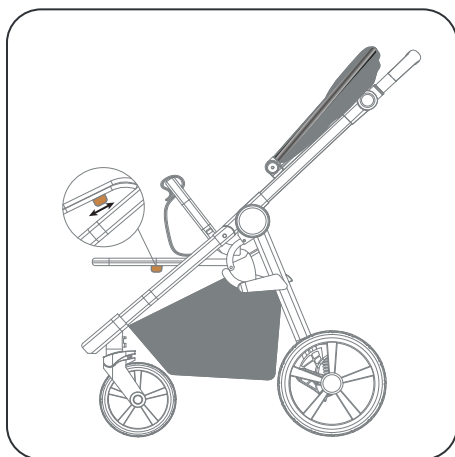

Нажмите на кнопку, находящуюся с обратной стороны подножки, чтобы отрегулировать угол наклона. Вы можете выбрать одно из двух возможных положений подножки.


СБОРКА

10. Складывание коляски

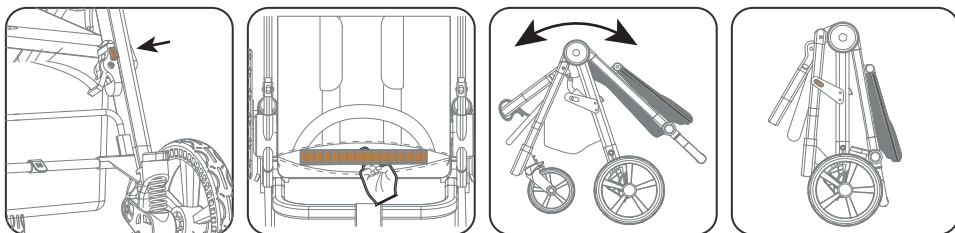

Нажмите на кнопку на задней стороне рамы и потяните вверх ручку, спрятанную в сиденье, чтобы сложить коляску.


11. Регулировка жёсткости задней подвески

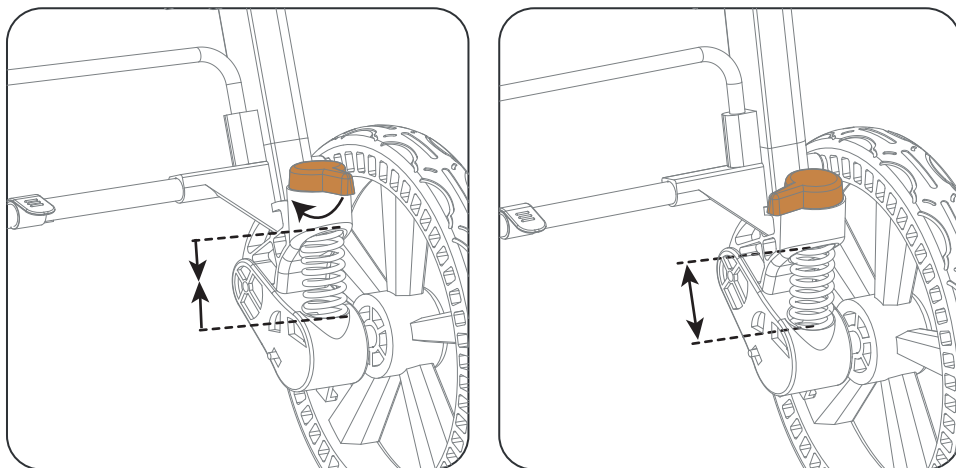

Задняя подвеска имеет две степени жёсткости: мягкую и жёсткую. Вы можете выбрать одну из них в зависимости от покрытия дороги. Поверните переключатель вправо для мягкой подвески или влево для жёсткой.


СБОРКА

12. Изменение высоты ремней безопасности

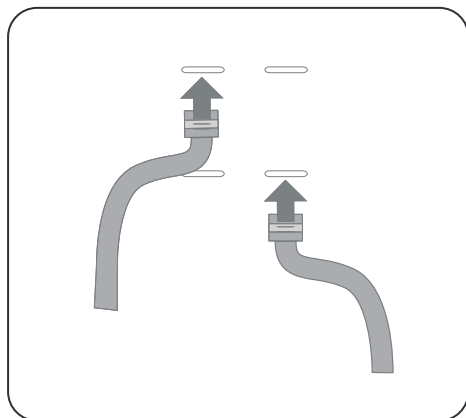

Коляска имеет 2 уровня высоты ремней безопасности.

13. Использование ремней безопасности

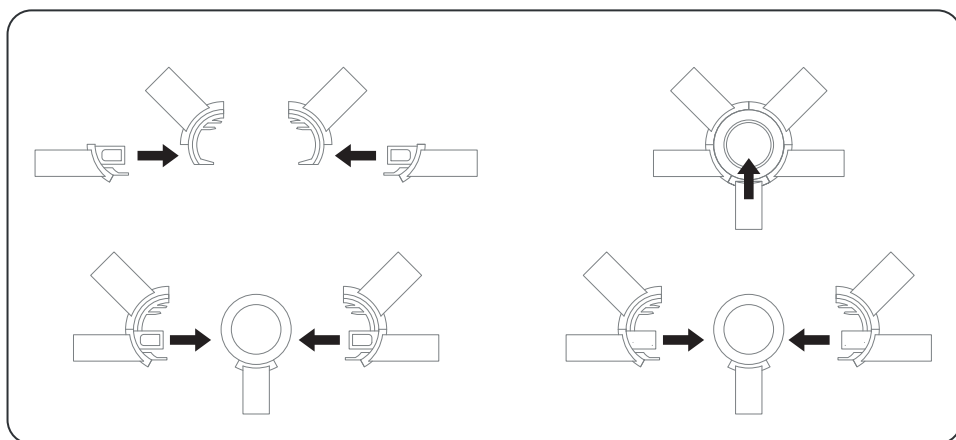

Соедините плечевые и боковые части ремня и вставьте их в центральный замок до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопку на центральном замке. Длина плечевых ремней регулируется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра — это может быть опасно.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все её детали надёжно зафиксированы.
- При сборке и разборке коляски убедитесь, что ребёнок не находится рядом.
- Для предотвращения травм убедитесь, что ребёнок не касается подвижных частей коляски.
- Не разрешайте ребёнку играть в коляске.
- Используйте ремни безопасности, как только ребёнок научится самостоятельно сидеть.
- Не используйте коляску, если обнаружите какие-либо повреждения.
- Всегда используйте пятиточечные ремни безопасности.
- Перед использованием проверяйте правильность и надёжность крепления всех элементов.
- Коляска не предназначена для занятий спортом, катания на льду, использования при передвижении бегом или на роликах.
- Не подвешивайте грузы на ручку или раму коляски — это нарушает её устойчивость.
- Коляска предназначена только для одного ребёнка, возрастом от 7 месяцев до 3 лет, весом не более 22 кг.
- Всегда используйте стояночный тормоз, когда сажаете или высаживаете ребёнка из коляски.
- Отпустите тормоз при начале движения. Это убережёт механизм от повреждения.
- Максимальная нагрузка корзины — 2 кг.
- Не возите коляску по лестницам.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
- Берегите коляску от воздействия прямых солнечных лучей — это может привести к выцветанию деталей.
- Не оставляйте коляску без присмотра на любой поверхности с уклоном, особенно когда ребёнок находится в коляске.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.



Детский бренд Olsson специализируется на крупногабаритных товарах: колясках, автокреслах, детской мебели и аксессуарах для путешествий. Главные преимущества бренда — это безопасность, внимание к материалам и минималистичный скандинавский дизайн.

- Строгий контроль качества на заводе и при сертификации
- Эстетичный дизайн в скандинавском стиле
- Износостойкие ткани
- Экологичные и гипоаллергенные материалы

Коляска Olsson Grand позволяет сделать прогулку максимально комфортной как для ребёнка, так и для родителя. Регулируйте уровень наклона спинки, подножки и ручки, выбирайте жёсткость подвески в зависимости от поверхности, по которой едете. Коляска складывается и раскладывается без дополнительных инструментов.


Olsson Grand — оптимальное решение для современных родителей.

Больше товаров Olsson





Серуендеуге арналған арба

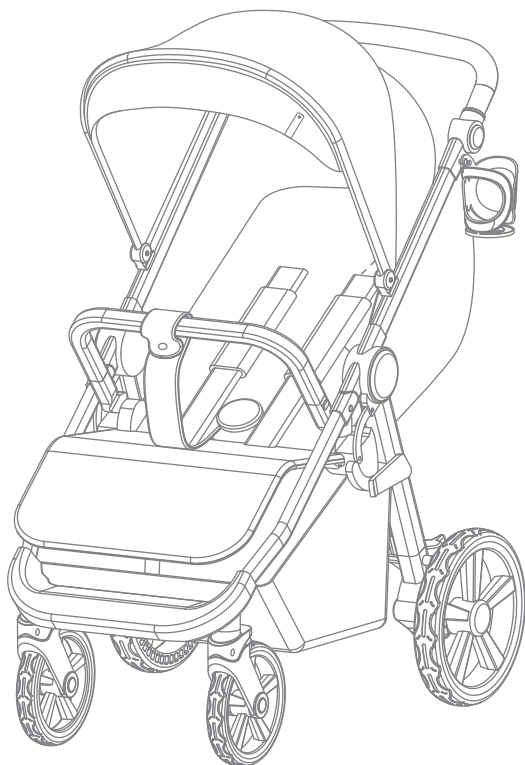

Артикул Е08


Нұсқаулық

«Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімнің қауіпсіздігі туралы»
Еуропалық EN1888-1:2018, EN1888-2:2018 стандартына сәйкес келеді.
Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және пайдалану
кезеңі бойы сақтаңыз.
7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 22 кг-нан аспайтын
балаларға арналған.




ЖИЫНТЫҚТАМА


1. Жақтау × 1

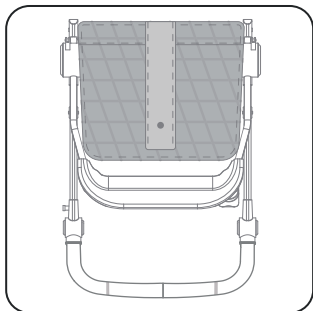


2. Артқы дөңгелектер × 2

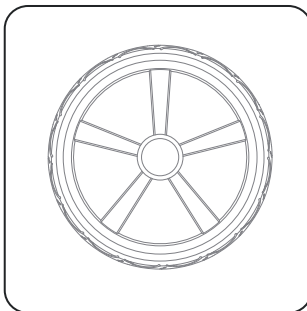


3. Капор × 1

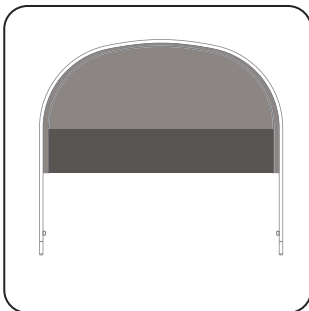


4. Стақан қойғыш × 1

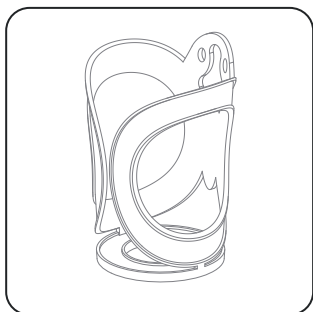

5. Алдыңғы дөңгелектер × 2

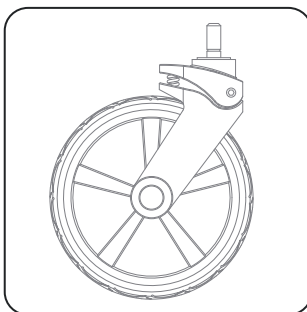

6. Бампер × 1

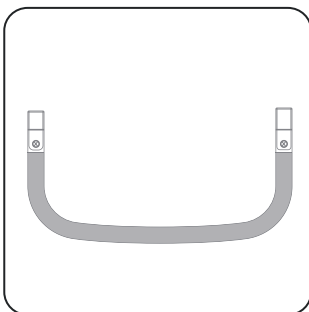


7. Аяқ қаптамасы × 1




ҚҰРАСТЫРУ

1. Арбаны ашу

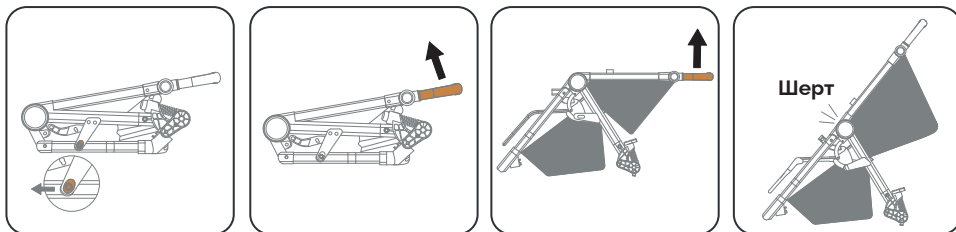

Арбаның сыртындағы бекіткіш элементті басып, тұтқаны жоғары тартыңыз. Арбаның екі жағынан «шерт» дыбысы естілгенше тартыңыз. Арбаны пайдаланар алдында жақтаудың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


2. Бамперді орнату / алу

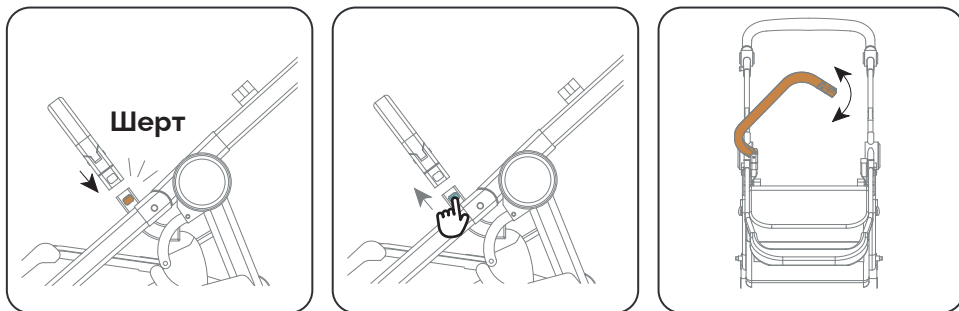

Бамперді арбаның жақтауының екі жағындағы тесіктерге «шерт» дыбысы шыққанша салыңыз. Бампердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Бамперді алу үшін екі жағындағы батырмаларды бір мезгілде басып, өзіңізге қарай тартыңыз. Бампердің бір ұшын шығарып, оны 360° бұру үшін жақтаудың бір жағындағы батырманы басыңыз.


ҚҰРАСТЫРУ

3. Капорды орнату

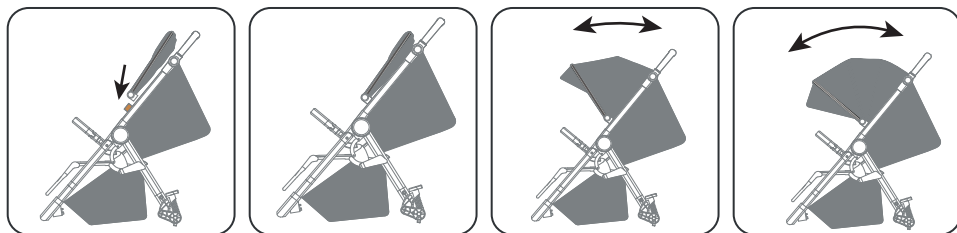

Капордың пластик бағыттағыштарын жақтаудағы бекіткіштерге салыңыз да, капорды өзіңізге қарай тартып жайыңыз. Капорды толық ашу үшін оның сыдырмасын ашыңыз.

4. Алдыңғы дөңгелектерді орнату / алу

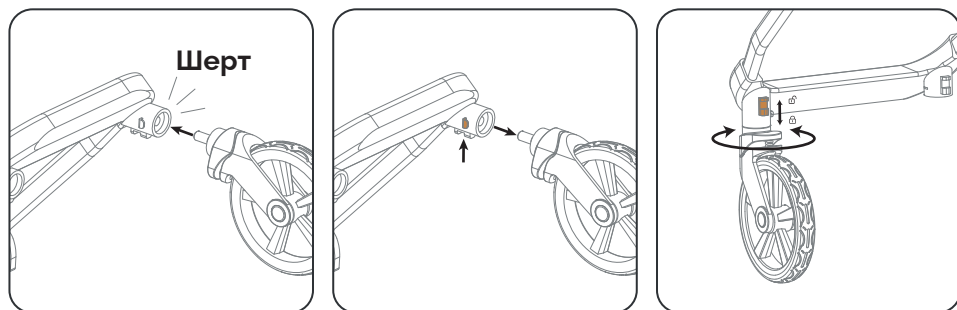


Алдыңғы дөңгелекті алып, жақтаудағы айналу блогына «шерт» дыбысы шыққанша салыңыз. Дөңгелектің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Дөңгелекті алу үшін шағын металл батырманы басып, дөңгелекті өзіңізге қарай тартыңыз..

Дөңгелек 360° бұрылады. Дөңгелекті ағымдағы күйінде бекіту үшін айналу блогындағы пластик батырманы төмен түсіріңіз.

Арбаны алға итеріңіз — дөңгелектер тек алға жүруге арналған күйде бекітіледі. Дөңгелектерді бұғаттан шығару үшін айналу блогындағы батырманы жоғары көтеріңіз.


ҚҰРАСТЫРУ

5. Артқы дөңгелектерді орнату / алу

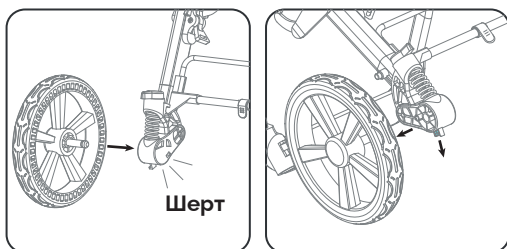


Артқы дөңгелектің өсін артқы өсте орналасқан айналу блогына «шерт» дыбысы шыққанша салыңыз. Дөңгелектердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Дөңгелекті алу үшін айналу блогындағы батырманы басып, дөңгелекті өзіңізге қарай тартыңыз.

6. Тежегішті пайдалану

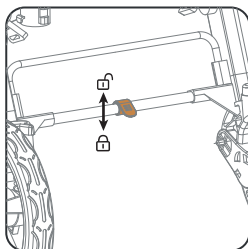

Дөңгелектерді бұғаттау үшін тежегіш басқышын басыңыз. Бұғаттан шығару үшін тежегіш басқышын көтеріңіз.



7. Тұтқаның еңісін реттеу

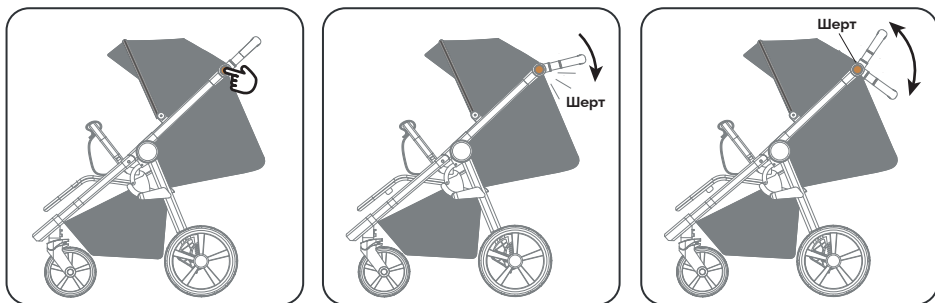

Тұтқаның екі жағында орналасқан батырмаларды басып, оның еңісін реттеңіз. Тұтқаның төрт ықтимал қалпының бірін таңдай аласыз.


ҚҰРАСТЫРУ

8. Арқа тірегінің еңісін реттеу

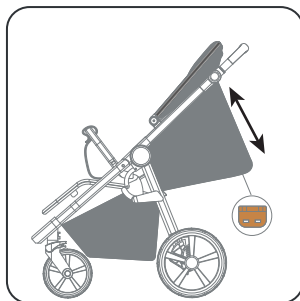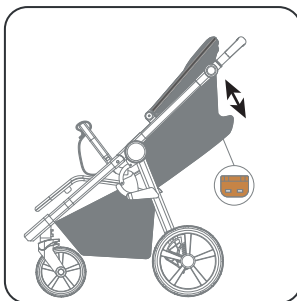

Арқа тірегінің артқы жағында орналасқан пластик батырманы тартып, еңісін реттеңіз. Арқа тірегінің үш ықтимал қалпының бірін таңдай аласыз.


9. Аяқ тіреуіштің еңісін реттеу

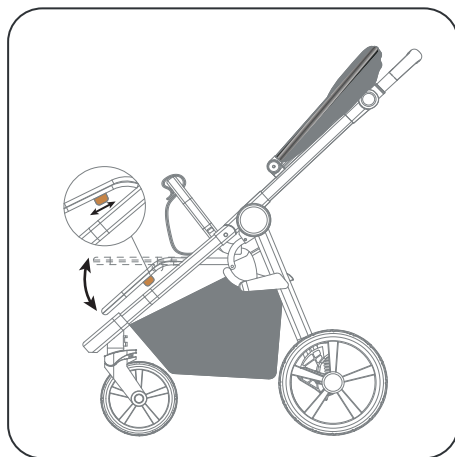

Аяқ тіреуіштің артқы жағында орналасқан батырманы басып, еңіс бұрышын реттеңіз. Аяқ тіреуіштің екі ықтимал қалпының бірін таңдай аласыз.


ҚҰРАСТЫРУ

10. Арбаны жинау

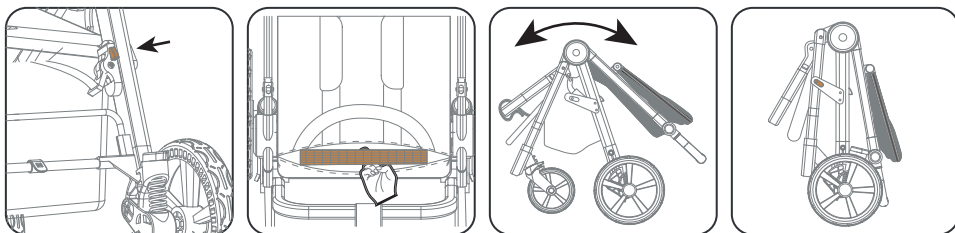

Арбаны жинау үшін жақтаудың артқы жағындағы батырманы басып, отырғыштың астындағы тұтқаны жоғары тартыңыз.


11. Артқы аспа қаттылығын реттеу

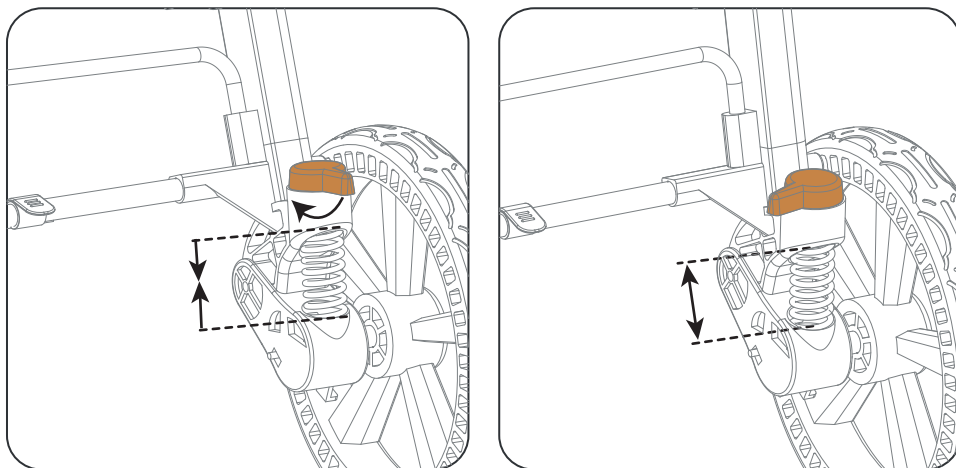

Артқы аспада қаттылықтың екі деңгейі бар: жұмсақ және қатты. Жол төсеміне қарай олардың бірін таңдай аласыз. Жұмсақ аспа үшін тетікті оңға, қатты аспа үшін солға бұрыңыз.


ҚҰРАСТЫРУ

12. Қауіпсіздік белдіктерінің биіктігін өзгерту

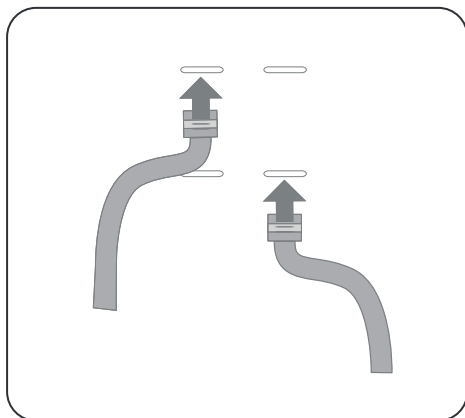

Арбада қауіпсіздік белдіктерінің биіктігі бойынша 2 деңгей бар.

13. Қауіпсіздік белдіктерін пайдалану

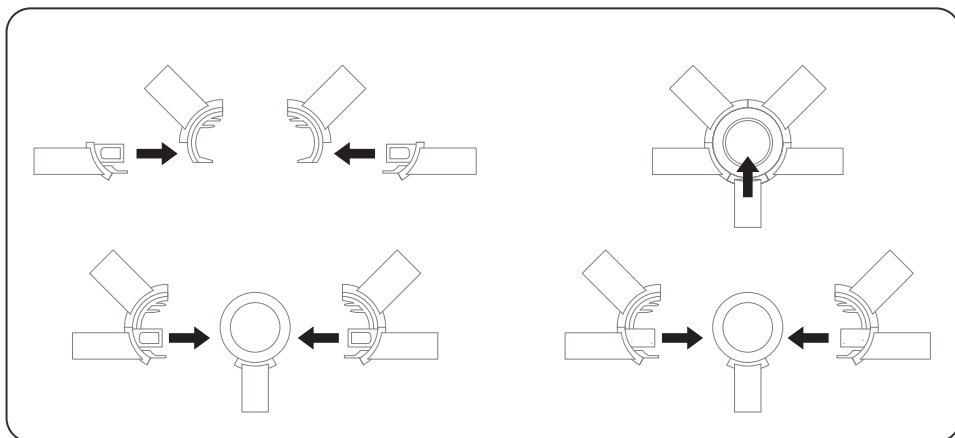

Иық және бүйір белдіктерін біріктіріп, «шерт» дыбысы шыққанша орталық құлыпқа салыңыз. Белдіктерді ағыту үшін орталық құлыптағы батырманы басыңыз. Иық белдіктерінің ұзындығы реттеледі.

ЕСКЕРТУ

- Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз – бұл қауіпті болуы мүмкін.
- Арбаны пайдаланар алдында оның барлық бөлшектерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Арбаны құрастыру және бөлшектеу кезінде баланың жаныңызда болмауына көз жеткізіңіз.
- Жарақаттың алдын алу үшін баланың арбаның қозғалмалы бөліктеріне қол тигізбеуін қадағалаңыз.
- Баланың арбаның ішінде ойнауына жол бермеңіз.
- Бала өздігінен отыра бастаған сәттен бастап қауіпсіздік белдіктерін пайдаланыңыз.
- Арбада қандай да бір ақау байқалса, оны пайдаланбаңыз.
- Әрқашан бес нүктелі қауіпсіздік белдіктерін пайдаланыңыз.
- Пайдаланар алдында барлық бөлшектердің дұрыс және берік бекітілгенін тексеріңіз.
- Арба спортпен шұғылдануға, мұз үстінде сырғанауға, жүгіру немесе ролик тебу кезінде пайдалануға арналмаған.
- Арбаның тұтқасына немесе жақтауына жүк ілмеңіз, бұл оның орнықтылығын бұзады.
- Арба 7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 22 кг-нан аспайтын бір балаға ғана арналған.
- Баланы арбаға отырғызғанда немесе түсіргенде әрқашан тұрақ тежегішін пайдаланыңыз.
- Қозғалысты бастағанда тежегішті босатыңыз. Бұл механизмнің зақымдануын болдырмайды.
- Себеттің ең жоғары жүктемесі — 2 кг.
- Арбаны баспалдақта пайдаланбаңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Арбаны күннің тікелей сәулесінен қорғаңыз, бұл бөлшектердің оңуына әкелуі мүмкін.
- Бала арбада болса, еңіс жерде қараусыз қалдырмаңыз.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.



Olsson балалар бренді ірі көлемдегі тауарларға маманданған: арбалар, автокреслолар, балалар жиһазы және саяхатқа арналған аксессуарлар.

- Зауыттағы және сертификаттау кезіндегі сапаны қатаң бақылау
- Скандинавиялық стильдегі эстетикалық дизайн
- Тозуға төзімді маталар
- Экологиялық және гипоаллергенді материалдар

Olsson Grand арбасы серуенді бала мен ата-ана үшін барынша жайлы етуге мүмкіндік береді. Арқа тірегінің, аяқ тіреуіштің және тұтқаның еңіс деңгейін реттеңіз, жүрген жолдың бетіне қарай аспа қаттылығын таңдаңыз. Арба қосымша құралдарсыз оңай жиналып, қайта ашылады.

Olsson Grand – заманауи ата-аналарға арналған мінсіз шешім.



Olsson тауарлары туралы көбірек біліңіз.