


# Инструкция по эксплуатации к квадрокоптерам "Призрак" Арт. A-Q-012 без камеры и A-QW-014 с WiFi камерой и режимом зависания

Спасибо за выбор продукта компании Альянс. Пожалуйста, перед использованием продукта внимательно прочитайте данную инструкцию. Не выбрасывайте инструкцию и упаковку на протяжении всего периода эксплуатации, там содержится важная информация.

**ВНИМАНИЕ!!!**  
Данная модель предназначена для лиц в возрасте старше 12 лет, которые имеют опыт пилотирования подобных р/у моделей.  
Квадрокоптер предназначен для игры на улицы в безветренную погоду и внутри помещений, имеющих достаточное свободное пространство.  
Этот продукт содержит мелкие детали! Пожалуйста используйте и храните модель в недоступном для детей месте.

- Убедитесь в безопасности места, выбранного для полета.
- Запускайте модель на безопасном расстоянии от людей, животных и препятствий.
- Не запускайте модель в дождь, во время грозы, в условиях плохой видимости или когда дует сильный ветер.
- Остерегайтесь врачающихся винтов-они могут стать причиной травм.
- Чтобы предотвратить порчу аккумулятора, используйте только устройства, входящие в комплект.
- Не пытайтесь разобрать модель или внести изменения в ее конструкцию.

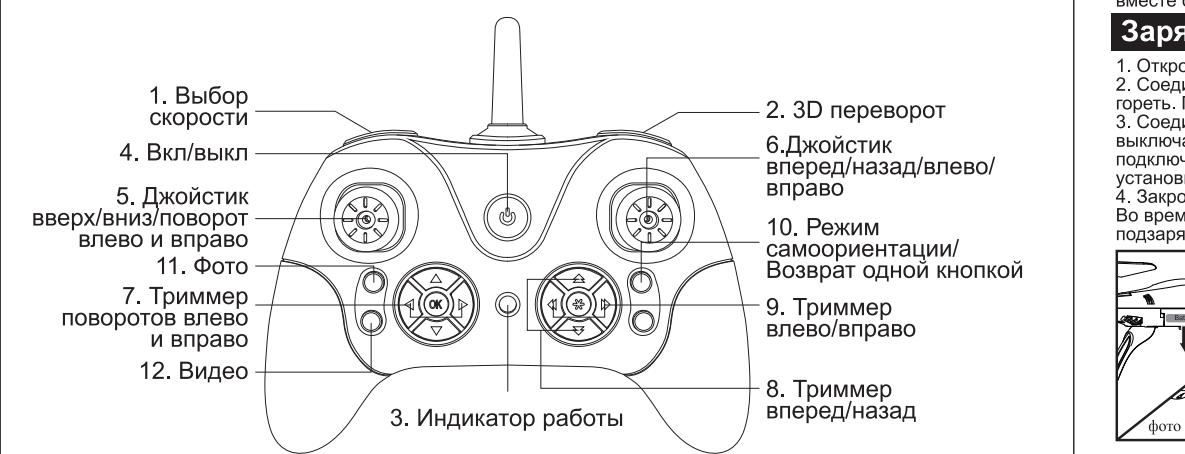

## Управление квадрокоптером

Номер кнопки	Название кнопки	Функция
1	Выбор скорости	Регулируйте скорость движения квадрокоптера.
2	3D переворот	Нажмите эту кнопку и переместите правый джойстик, чтобы совершить переворот.
3	Индикатор работы	1) Индикатор медленно мигает: соединение между пультом управления и квадрокоптером не установлено. Переместите левый джойстик вверх, затем вниз. Теперь пульт управления готов к работе. 2) Индикатор быстро мигает: происходит установка соединения. 3) Индикатор горит: пульт дистанционного управления готов к работе.
4	Вкл/выкл	Нажмите для включения квадрокоптера, нажмите повторно для выключения.
5	Джойстик вверх/вниз/поворот влево и вправо	Квадрокоптер полетит вверх, вниз, будет совершать повороты влево и вправо.
6	Джойстик вперед/назад/влево/вправо	Квадрокоптер полетит вперед, назад, влево, вправо.
7	Триммер поворотов влево и вправо	Если квадрокоптер сам поворачивается влево и вправо, используйте триммер.
8	Триммер вперед/назад	Если квадрокоптер сам летит вперед и назад, используйте триммер.
9	Триммер влево/вправо	Если квадрокоптер сам летит влево и вправо, используйте триммер.
10	Режим самоориентации/ Возврат одной кнопкой	Нажмите на кнопку, чтобы включить режим самоориентации. Удерживайте, чтобы активировать возврат одной кнопкой. Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима.
11	Фото	Нажмите на кнопку, чтобы включить режим фото. Нажмите еще раз, чтобы выключить режим.
12	Видео	Нажмите на кнопку, чтобы включить режим видео. Нажмите еще раз, чтобы выключить режим.

## В набор входит




## Установка батареек в пульт управления

- Откройте крышку батарейного отсека на пульте управления.
- Установите 3 батарейки типа "AA", строго соблюдая полярность.
- Закройте крышку батарейного отсека на пульте управления.
- (!) Дети могут устанавливать батарейки в пульт только под наблюдением взрослых! Не используйте одновременно старые и новые батарейки и аккумуляторы вместе с батарейками.

## Зарядка аккумуляторной батареи

- Откройте крышку отсека для батареи квадрокоптера. Вытащите аккумуляторную батарею. (фото 1)
  - Соедините зарядный USB провод с батареей и источником питания. Во время зарядки, индикатор будет гореть. После окончания зарядки, индикатор погаснет. Время зарядки примерно 75-90 минут. (фото 2)
  - Соедините батарею с квадрокоптером. При подключении соблюдайте полярность. На квадрокоптере нет выключателя, он включается и выключается при подключении и отключении аккумуляторной батареи. После подключения аккумуляторной батареи лампочки на квадрокоптере начнут медленно мигать и он будет готов к установке соединения. (фото 3)
  - Закройте крышку отсека для батареи.
- Во время игры аккумуляторная батарея может нагреваться. Дайте ей остыть в течение 10-15 минут перед новой подзарядкой. Полностью заряженный квадрокоптер летает около 10-12 минут.

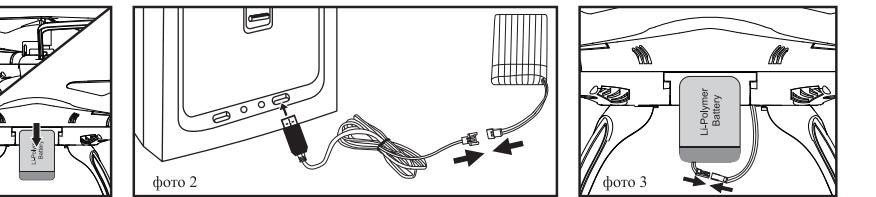


## Внимание: Белые лопасти показывают направление "назад" на квадрокоптере.

	Взлет	При перемещении левого джойстика вверх/вниз квадрокоптер взлетает/приземляется.	
	Посадка		
	Поворот вправо	При перемещении левого джойстика влево/вправо квадрокоптер повернет влево/вправо.	
	Поворот влево		
	Вперед	При перемещении правого джойстика вверх/вниз квадрокоптер полетит вперед/назад.	
	Назад		
	Влево	При перемещении правого джойстика влево/вправо квадрокоптер полетит влево/вправо.	
	Вправо		
		Если квадрокоптер не может корректно взлететь, посадите его на ровную поверхность и произведите калибровку. Переместите оба джойстика на пульте управления в правый нижний угол, индикатор начнет быстро мигать. Когда индикатор станет гореть, калибровка будет окончена.	

## Использование мобильного приложения

### Установка приложения:


- Откройте AppStore (для iPhone) или PlayMarket (для Android), найдите приложение "LH SKY" и скачайте его.
- Проксируйте QR-код и загрузите приложение.

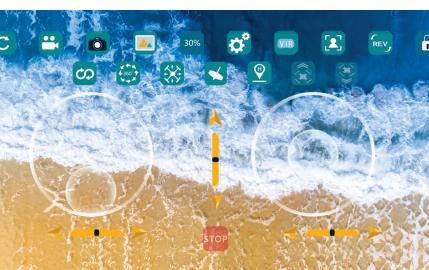

### Подключение квадрокоптера к смартфону:

- Включите квадрокоптер, лампочки на квадрокоптере начнут медленно мигать, и он будет готов к установке соединения.
- Подключите смартфон к WiFi сети "WIFI\_FPV\_XXX".
- Откройте приложение и нажмите "START" (Старт).

### Команды приложения

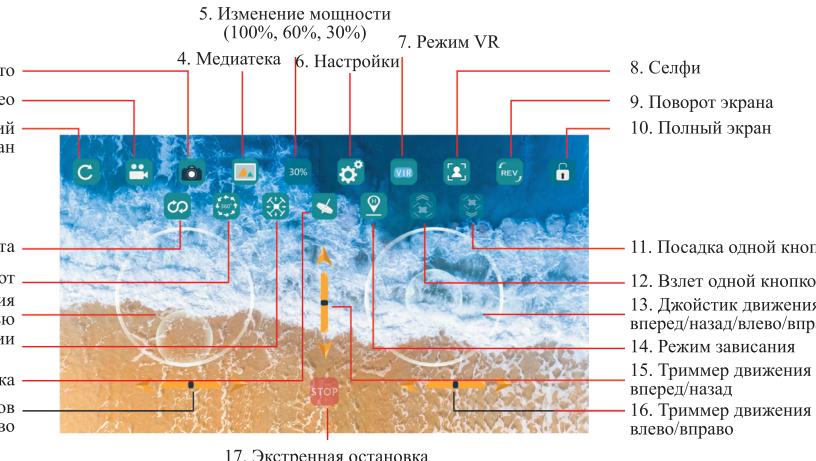

## Использование аккумуляторной батареи

- Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
- После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
- Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
- Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
- Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
- Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
- Не используйте спирт для очистки батареи.
- Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
- Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
- Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнеры.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул): \_\_\_\_\_
- Дата покупки : \_\_\_\_\_
- Штамп магазина: \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-я Карабаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz