

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Самокат NEONIX

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Не допускайте длительного зрительного контакта с источником света!
- Никогда не используйте самокат на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, близи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закрепленный шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёнута обувь.
- Не допускайте использования самоката несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять самокатом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на самокате.
- Перед каждым использованием проверяйте самокат на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстросъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте самокат, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Самокат в разобранном виде и картонную упаковку содержит мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте.
- Самокат предназначен для детей возрастом от 3 лет и весом до 50 кг.


Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки самоката используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте самокат на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните самокат в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.

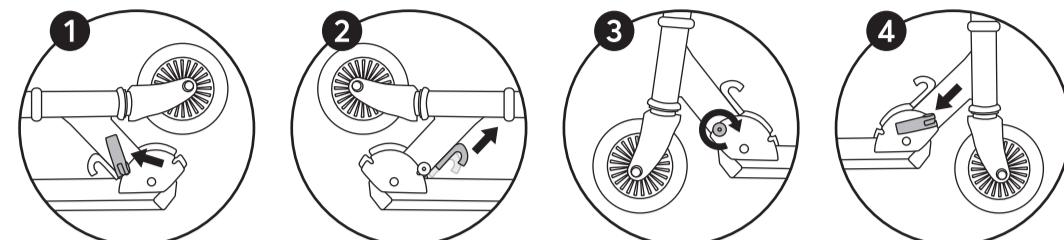


- Откройте эксцентриковый зажим (рис. 1).

- Потяните фиксатор вверх, чтобы разблокировать систему (рис. 2).

- Когда самокат будет полностью разложен, отпустите фиксатор, чтобы заблокировать систему.

- Затяните винт (рис. 3) до тех пор, пока он не обеспечит тугое закрытие эксцентрикового зажима (рис. 4).

Внимание! Держите пальцы подальше от всех подвижных частей.

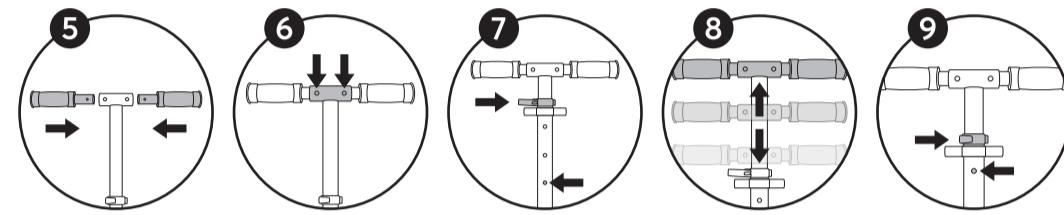

Замена батареек

Откройте крышку батарейного отсека, расположенную под декой, с помощью отвертки. Установите внутрь 3 батареи типа AA соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.



Функции светодиодной подсветки

Нажмите кнопку питания, чтобы включить светодиодные индикаторы. Для переключения между режимами нажмите повторно на кнопку. Для отключения подсветки удерживайте кнопку в течение 3 секунд.



- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

- В гарантый обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

- В гарантый ремонт принимаются только чистые изделия.

- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиаться от 7 до 30 дней.

Условия гарантойного обслуживания

Гарантый срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантойного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантойным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантойном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантойного талона или в случае, если гарантый талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия являлась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантойного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантойные обязательства распространяются на:

- Платформу;
- Колёсную базу;
- Руль.

FRONT SIDE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНО



Сведения о продавце

Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	
Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (Расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Гарантойный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантойный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Катайтесь с удовольствием!

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Срок службы: 3 года при правильной эксплуатации.

Гарантойный срок службы: 12 месяцев.

Материалы: алюминий, железо, полипропилен, ТПР, поликарбонат.

Изготовитель: Zhejiang Hulon Industry & Trade Co., LTD («Чжэцзян Хулон Индастри энд Трейд Ко., ЛТД»).

Адрес: NO.468, North Jiulong Road, Yongkang City, Zhejiang Province, China (№468, Норт Цзюлюн Роад, Юнкан Сити, Чжэцзян Привин, Китай).

Изготовлено в Китае.

Импортер / дистрибутор и уполномоченная организа-

ция по претензиям к изготовителю от потребителя по

качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия,

141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево

мкр., Новое ш. д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46.

Эл. почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby®

принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.


В связи с существованием различных моделей самокатов, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

hb-happybaby.com

@happybaby_hb



Neonix

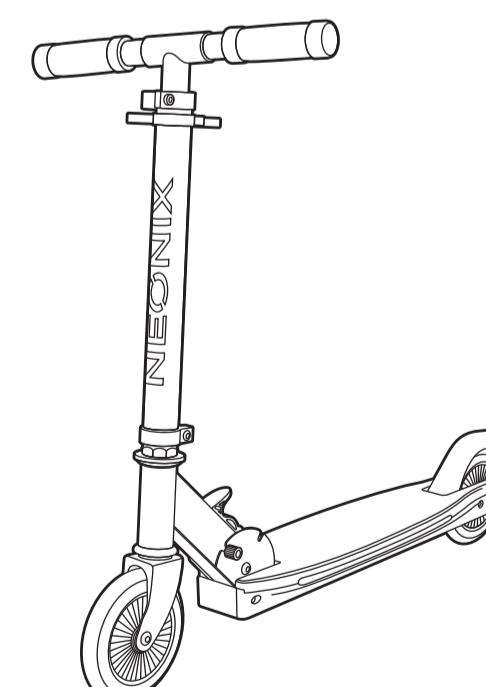

Инструкция по сборке и эксплуатации

3+
до 50
кг

149 mm 150 mm 150 mm