

KREISS

3+

Арт. RB-136B

БЕГОВЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего использования.

The logo for the Eurasian Conformity (Eurasian Conformity) certification, consisting of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Катайтесь только по ровным асфальтированным поверхностям. Избегайте выбоин и неровностей, которые могут привести к потере контроля над управлением.
- Не позволяйте ребёнку кататься на беговеле в условиях ограниченной видимости (например, в сумерках, ночью).
- Не катайтесь по крутым склонам, рядом со ступенями, бассейнами и другими водоёмами.
- Не катайтесь без обуви или в очень свободной одежде, которая может запутаться в колёсах.
- Убедитесь, что ребёнок держит обе руки на руле для надлежащего управления.
- На беговеле должен кататься только один ездок.
- Убедитесь, что беговел подходит по размеру вашему ребёнку. Этот беговел рекомендуется для детей ростом выше 90 см. Сиденье должно быть расположено так, чтобы ребёнок мог легко поставить ноги на землю. Ребёнку должно быть легко дотянуться до руля. Регулярно проверяйте, соответствуют ли высота сиденья и руля росту ребёнка.

①



Рама

②



Руль

③



Переднее колесо

④



Седло

⑤



Пластиковая накладка

Пластиковые втулки

Уплотнительные шайбы



Хомут



Винты и гайки



Гаечный ключ

Установка переднего колеса



1. Наденьте уплотнительную шайбу на переднюю вилку.



2. Затем наденьте пластиковые втулки на оба конца стакана.



3. Вставьте вилку в стакан.


Установка руля



4. Наденьте уплотнительное кольцо на вилку переднего колеса.



5. Наденьте на вилку переднего колеса хомут и затяните его.

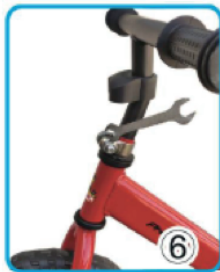

6. Наденьте пластиковую накладку на рулевой штырь и вставьте его в вилку переднего колеса. Затяните крепление на хомуте.



7. Опустите пластиковую накладку на хомут.



Установка сиденья

8. Вставьте винт в хомут на раме.
9. Вставьте подседельный штырь в раму на нужную высоту и затяните хомут.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед использованием проверьте, все ли детали надёжно закреплены. При необходимости затяните крепления. Если какие-то детали изношены или сломаны, немедленно замените их.
- Убедитесь, что колёса беговела надёжно закреплены и свободно вращаются.
- Чтобы отрегулировать высоту руля или сиденья, ослабьте зажим, отрегулируйте высоту и затяните зажим в новом положении.
- После использования беговела протирайте его влажной тканью. Не оставляйте беговел в условиях высокой температуры, под прямым солнечным светом или в пыльных местах. Храните в сухом месте.
- Как кататься на беговеле: стоя на земле, поставьте одну ногу с каждой стороны беговела. Возьмитесь за руль и толкайте беговел вперёд. Переставляйте ноги, чтобы двигаться вперёд. По мере того, как вы осваиваете катание на беговеле, скорость можно увеличить.
- У беговела нет тормоза. Чтобы замедлить движение, уменьшите скорость до шага и используйте ноги для поддержания равновесия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не катайтесь на беговеле по автомобильным дорогам.
- У беговела нет тормоза.
- Максимальная грузоподъёмность беговела: 30 кг.
- Дети младше 2 лет не должны кататься на беговеле.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых во время катания.
- Надевайте на детей защиту: шлем, перчатки, наколенники и налокотники. Убедитесь, что защитное снаряжение подходит ребёнку по размеру и надёжно закреплено на теле.
- Детям следует напоминать о необходимости использовать беговел с осторожностью, особенно при катании в общественных местах, чтобы избежать падений или столкновений, которые могут привести к травмам ребёнка, катающегося на беговеле, или других людей.
- Собирать беговел должны только взрослые. Внимательно следуйте инструкциям по сборке, безопасному использованию, уходу и обслуживанию.
- Регулярно проверяйте надёжность сборки беговела и наличие признаков износа. Если вы обнаружите какое-либо повреждение, не используйте беговел.
- Упаковочные материалы — не игрушки. Перед тем как дать беговел ребёнку, удалите всю упаковку.

KREISS

3+

Арт. RB-136B

БЕГОВЕЛ

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай пайдалану үшін сақтаңыз.

The logo for the Eurasian Conformity (Eurasian Conformity) certification, consisting of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

- Тек тегіс асфальтталған беттерде жүріңіз. Шұңқырлар мен тегіс емес жерлерден аулақ болыңыз, бұл басқаруды бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.
- Баланың көру қабілеті шектеулі жағдайда беговелмен жүруіне жол бермеңіз (мысалы, ымыртта, түнде).
- Тік беткейлерде, баспалдақтардың, бассейндердің және басқа су айдындарының жанында теппеңіз.
- Аяқкиімсіз немесе дөңгелектерге шатасуы мүмкін өте кең киіммен теппеңіз.
- Дұрыс басқару үшін баланың екі қолын рульде ұстағанына көз жеткізіңіз.
- Беговелде тек бір шабандоз жүруі керек.
- Беговелдің сіздің балаңызға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Бұл беговел бойы 90 см-ден асатын балаларға ұсынылады. Орындық баланың аяғын жерге оңай қоя алатындай етіп орналастырылуы керек. Балаға рульге жету оңай болуы керек. Орындық пен рульдің биіктігі баланың бойына сәйкес келетіндігін үнемі тексеріп отырыңыз.

①



Жақтау

②



Руль

③



Алдыңғы доңғалақ

④



Ершік

⑤



Пластикалық қаптама

Пластикалық төлкелер

Нығыздаушы шайбалар



Қамыт



Бұрандала мен сомындар



Сомын кілті

Алдыңғы доңғалақты орнату



1. Нығыздаушы шайбаңы алдыңғы ашаға кигізіңіз.



2. Содан кейін пластикалық төлкелерді стаканның екі ұшына кигізіңіз.




3. Ашаны стаканға салыңыз.

Рульді орнату



4. Нығыздаушы сақинаны алдыңғы доңғалақтың ашасына кигізіңіз.

5. Алдыңғы доңғалақтың ашасына қамытты кигізіңіз және оны қатайтыңыз.

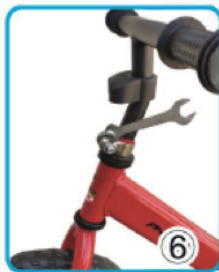

6. Пластикалық қаптаманы рульдік істікшеге кигізіңіз және оны алдыңғы доңғалақтың ашасына салыңыз. Қамыттағы бекіткішті тартып бұраңыз.



7. Пластикалық қаптаманы қамытқа түсіріңіз.



Орындықты орнату

8. Бұранданы жақтаудағы қамытқа салыңыз.

9. Ершікті істікшені жақтауға қажет биіктікке салыңыз және қамытты тартып бұраңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Қолданар алдында барлық бөліктердің мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Қажет болса бекітпені қатайтыңыз. Егер кейбір бөлшектер тозған немесе сынған болса, оларды дереу ауыстырыңыз.
- Беговелдің доңғалақтары мықтап бекітілгеніне және еркін айналатынына көз жеткізіңіз.
- Рульдің немесе орындықтың биіктігін реттеу үшін қысқышты босатыңыз, биіктігін реттеңіз және қысқышты жаңа күйде қатайтыңыз.
- Беговелді қолданғаннан кейін оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Беговелді жоғары температурада, тікелей күн сәулесі астында немесе шанды жерлерде қалдырмаңыз. Құрғақ жерде сақтаңыз.
- Беговелді қалай тебеді: жерде тұрып, беговелдің әр жағына бір аяқты қойыңыз. Рульді ұстаңыз және беговелді алға қарай итеріңіз. Алға жылжу үшін аяқтарыңызды ауыстырып қойыңыз. Беговелді қалай үйренесіз, жылдамдықты арттыруға болады.
- Беговелде тежегіш жоқ. Қозғалысты бәсеңдету үшін жылдамдықты бір қадамға дейін азайтып, тепе-теңдікті сақтау үшін аяғыңызды қолданыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Автомобиль жолдарында беговелмен жүрмеңіз.
- Беговелде тежегіш жоқ.
- Максималды жүк көтергіштігі: 30 кг.
- 2 жасқа дейінгі балалар беговелмен жүрмеуі керек.
- Тебу кезінде балалар ересектердің бақылауында болуы керек.
- Балаларға қорғаныс кигізіңіз: дулыға, қолғап, тізеқаптар және шынтаққаптар. Қорғаныс құралы өлшемі бойынша балаға сәйкес келетініне және денеге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларға беговелді сақтықпен қолдану керектігін еске салу керек, әсіресе қоғамдық орындарда беговелді тепкенде, беговелді теуіп жүрген баланы немесе басқа адамдарды жарақаттауы мүмкін құлауды немесе соқтығысуды болдырмау үшін.
- Беговелді тек ересектер жинақтау керек. Құрастыру, қауіпсіз пайдалану, күтім және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын мұқият орындаңыз.
- Беговелді құрастырудың сенімділігін және тозу белгілерін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер сіз зақымдануды анықтасаңыз, беговелді қолданбаңыз.
- Қаптама материалдары ойыншық емес. Балаға беговелді бермес бұрын барлық қаптаманы алып тастаңыз.

