

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговел XLNT

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Никогда не используйте беговел на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на Вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования беговела несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять беговелом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на беговеле.
- Перед каждым использованием проверяйте беговел на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте беговел, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны. Обратитесь к продавцу, если потребуется замена деталей. Используйте ТОЛЬКО оригинальные детали.
- Беговел в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Беговел предназначен для детей возрастом от 3 лет и весом до 35 кг.

Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки беговела используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте беговел на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните беговел в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

**ВНИМАНИЕ:**  
Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1 Раскладывание беговела

Зажмите кнопку для складывания и раскройте раму.

2 Установка и регулировка руля





Вставьте руль в рулевую колонку до отчетливого щелчка. Руль имеет два положения по высоте. Для регулировки и снятия, зажмите кнопку фиксатор на рулевой колонке и потяните руль вверх или опустите глубже.

3 Установка и регулировка сиденья

Вставьте сиденье в подседельную трубу и затяните зажим (эксцентрик). Чтобы изменить высоту сиденья, ослабьте болт фиксатора, затем поднимите или опустите сиденье на необходимую высоту.

4 Складывание беговела

Для хранения отсоедините руль и сиденье, выполнив пункты 2 и 3 в обратном порядке. Зажмите кнопку для складывания и сложите раму.

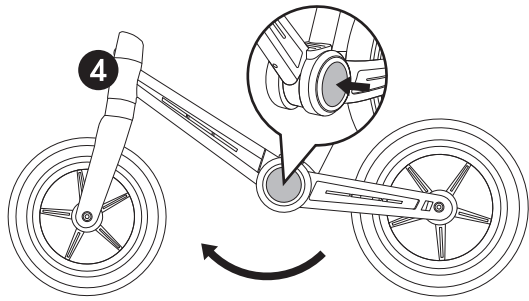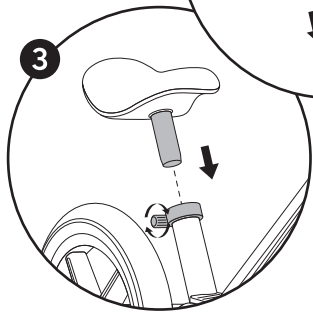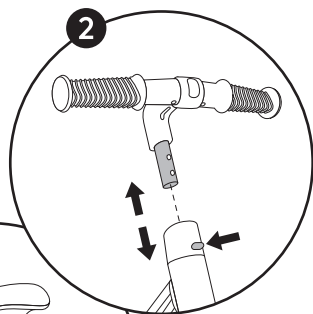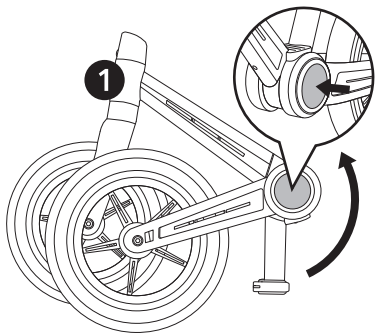

• При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

• Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

• В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

• В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

• Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушнонадувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства распространяются на:

- Платформу;
- Колёсную базу;
- Руль.

150 mm

150 mm

149 mm

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

hb

|                      |  |
|----------------------|--|
| Наименование изделия |  |
| Модель               |  |
| Дата покупки         |  |

Сведения о продавце

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Фирма-продавец                         |  |
| Адрес                                  |  |
| Телефон                                |  |
| Подпись продавца (Расшифровка подписи) |  |

ПЕЧАТЬ  
ФИРМЫ  
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Катайтесь с удовольствием!

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 1 год.

Материалы: алюминий, полипропилен, резина, ТПЕ.

Изготовитель: Joy Kie Corporation Limited.  
Адрес: 16 F, Guangxin Building, No.36, 38, 46, 50, 56, 58 and 66, Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang, China.  
Страна изготовления: KНР.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):  
ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.  
Тел.: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com


Товарный знак Harry Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

hb-happybaby.com  
happybaby\_hb



hb  
XLNT

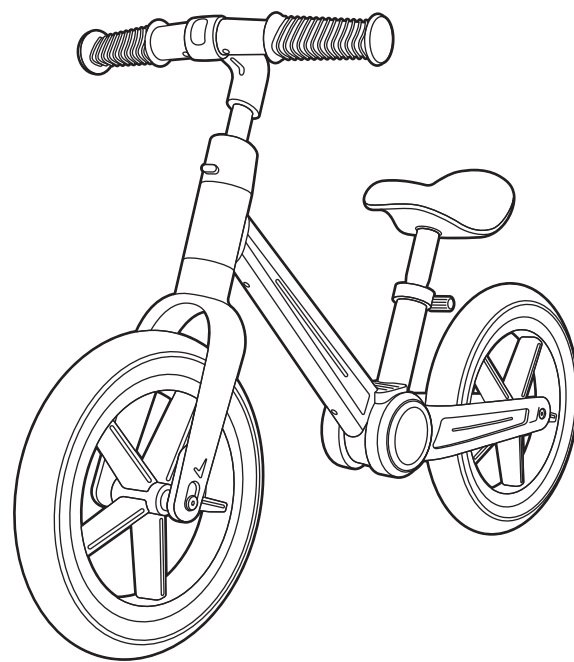

Инструкция по сборке  
и эксплуатации

3+

до  
35  
кг

149 mm

150 mm

150 mm