

# BabyGo

7  
—  
мес.  
3  
года

до 22 кг



## Cruise

Коляска прогулочная  
Инструкция

EAC

артикул H18

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией и сохраните её для дальнейшего использования.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3 лет и весом до 22 кг.
- Перед каждым использованием убедитесь, что рама, сиденье и все запирающие механизмы коляски надёжно зафиксированы.
- Не используйте коляску при обнаружении повреждённой или отсутствующей детали.
- Не используйте коляску в дождливую или снежную погоду, а также при низкой или высокой температуре продолжительное время во избежание появления ржавчины и других признаков износа.
- Не оставляйте коляску на солнце продолжительное время во избежание выцветания тканевого материала.
- Регулярно проверяйте коляску на наличие повреждений. При их обнаружении обратитесь в ремонтную мастерскую.
- Регулярно обрабатывайте раму, механизмы фиксации и поворота, а также другие подвижные детали сухой смазкой.
- Всегда используйте удерживающую систему безопасности.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребёнку вставать в коляске.
- Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 2 кг.
- Коляска предназначена строго для одного ребёнка.
- Не используйте аксессуары и запасные детали сторонних производителей.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда сажаете ребёнка в коляску или высаживаете из неё.
- Не бегайте с коляской и не катайте её по льду.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ручку, спинку или бок коляски, могут повлиять на её устойчивость.
- Перед использованием убедитесь, что сиденье надёжно зафиксировано на раме.
- Во избежание травм не складывайте и не раскладываете коляску, если рядом находится ребёнок.
- Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Съёмный чехол для сиденья можно стирать в стиральной машине при температуре до 30°. Не сушите ткань под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте абразивные средства для очистки рамы.
- Следите, чтобы на металлические детали коляски не попадала вода во избежание появления ржавчины.

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Разблокируйте коляску, сняв крепёж с рамы.
2. Возьмитесь за ручку и потяните, чтобы раскрыть раму.
3. Вставьте передние колёса в отверстия на раме коляски до упора.
4. Чтобы снять колёса, нажмите на металлические кнопки и вытяните колёса из отверстий.
5. На каждом переднем колесе есть сдвигающийся стопор. Если переместить стопор в нижнее положение, колесо будет вращаться на 360°. Если стопор находится в верхнем положении, колесо фиксируется и едет только в одном направлении.
6. Вставьте задние колёса в отверстия на раме коляски до упора. Чтобы снять колёса, зажмите металлические фиксаторы и потяните колёса вбок.
7. Вставьте бампер в отверстия на раме.

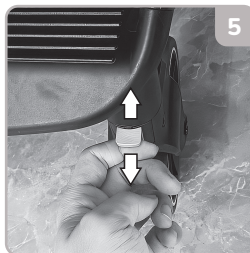

8. Нажмите на кнопки с обеих сторон сиденья, чтобы снять бампер.





9

9. Отрегулируйте высоту плечевых ремней. Вы можете выбрать одно из двух положений.



10

10. Отрегулируйте наклон спинки сиденья, потянув за кнопку. Вы можете выбрать одно из трёх положений спинки (лежащее положение 175°).



11



11. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы открыть центральный замок. Вставьте плечевые и боковые ремни в центральный замок до щелчка.



12



12. Вы можете сложить или расправить капор, а также увеличить его раскрытие с помощью молнии. На спинке коляски есть окошко, предназначенное для проветривания.



13. Потяните подножку на себя, чтобы поднять её.



14. Нажмите на кнопки с двух сторон подножки, чтобы опустить её.



15. Отрегулируйте положение ручки, нажав на кнопки с двух сторон.



## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- 16.** Нажмите на педаль, чтобы заблокировать ход коляски.  
Поднимите педаль, чтобы снять коляску с тормоза.

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- 17.** Одновременно нажмите на нижнюю и верхнюю кнопки на ручке.  
Слегка надавите на ручку, сложите коляску и зафиксируйте её с помощью крепежа.

# BabyGo

7  
—  
3  
ай  
жас

22 кг-ға дейін



## Cruise

Серуен арбасы

Нұсқаулық

EAC

артикул H18

Пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

## ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Арба 7 айдан 3 жасқа дейінгі және салмағы 22 кг-ға дейінгі балаларға арналған.
- Әр қолданар алдында арбаның жақтауы, отырғышы және барлық бекіту тетіктері берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Зақымдалған немесе жетіспейтін бөлігі бар арбаны пайдаланбаңыз.
- Арбаны жаңбырлы не қарлы ауа райында, сондай-ақ тым төмен немесе жоғары температурада ұзақ уақыт пайдаланбаңыз, бұл тот басуға және тозуға әкелуі мүмкін.
- Арбаны күн астында ұзақ уақыт қалдырмаңыз, матаның өңі кетуі мүмкін.
- Арбаны үнемі зақымдарға тексеріп тұрыңыз. Ақау байқалса, жөндеу шеберханасына жүгініңіз.
- Жақтауды, бұрылу және бекіту тетіктерін, сондай-ақ басқа да қозғалмалы бөлшектерді құрғақ майлағышпен жүйелі түрде майлаңыз.
- Әрдайым ұстап тұрушы қауіпсіздік жүйесін пайдаланыңыз.
- Баланы арбада қараусыз қалдырмаңыз.
- Баланың арбада орнынан тұруына жол бермеңіз.
- Себетке арналған ең жоғары жүктеме: 2 кг.
- Арба тек бір балаға арналған.
- Үшінші тараптың қосымша бөлшектерін және керек-жарақтарын пайдаланбаңыз.
- Баланы арбаға отырғызғанда немесе түсіргенде әрдайым тежеуішті қосыңыз.
- Арбамен жүгірмеңіз және мұз үстінде пайдаланбаңыз.
- Арбаның тұтқасына, арқалығына немесе бүйіріне ілінген сөмке не жүк оның тұрақтылығына әсер етуі мүмкін.
- Қолданар алдында отырғыштың жақтауға мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Бала арбада отырған кезде арбаны жинамаңыз және жазбаңыз, жарақат алу қаупі бар.
- Баланың арбамен ойнауына жол бермеңіз.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

## ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Отырғыштың алынбалы қаптамасын 30°C-қа дейінгі температурада кір жуғыш машинада жууға болады. Матаны тікелей күн сәулесінің астында кептірмеңіз.
- Жақтауды тазалау үшін түрпілі құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тот баспау үшін арбаның металл бөлшектеріне су тимеуін қадағалаңыз.

## ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ


1. Жақтаудағы бекіткішті алып, арбаны босатыңыз.
2. Тұтқасынан ұстап, жақтауды ашу үшін тартыңыз.



3. Алдыңғы дөңгелектерді арба жақтауындағы тесіктерге соңына дейін енгізіңіз.
4. Дөңгелектерді алу үшін металл батырмаларды басып, оларды тесіктерден шығарыңыз.



5. Әр алдыңғы дөңгелекте жылжымалы бекіткіш бар. Бекіткіш төменгі күйге қойылса, дөңгелек 360° айналады. Бекіткіш жоғарғы күйде болса, дөңгелек бекітіліп, тек бір бағытта қозғалады.

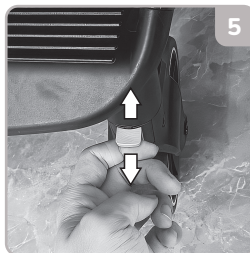

6. Артқы дөңгелектерді арба жақтауындағы тесіктерге соңына дейін енгізіңіз. Дөңгелектерді алу үшін металл бекіткіштерді қысып, дөңгелектерді бүйірге қарай тартыңыз.
7. Бамперді жақтаудағы тесіктерге салыңыз.



8. Отырғыштың екі жағындағы батырмаларды басып, бамперді алып тастаңыз.





- 9.** Иық белдіктерінің биіктігін реттеңіз. Екі күйдің бірін таңдауға болады.



- 10.** Батырманы тартып, отырғыштың арқалығын еңкейту бұрышын реттеңіз. Арқалықтың үш қалпының бірін таңдауға болады (жату қалпы 175°).



- 11.** Орталық құлыпты ашу үшін батырманы басып тұрыңыз. Иық және бүйір белдіктерін орталық құлыпқа соңына дейін енгізіңіз (шертпе дыбысын естіңіз).



- 12.** Күнқағарды бүктеуге немесе жазуға, сондай-ақ найзағай арқылы ашылуын ұлғайтуға болады. Арбаның арқалық бөлігінде желдетуге арналған терезе бар.



13. Аяқ тіреушіні өзіңізге қарай тартып, көтеріңіз.



14. Аяқ тіреушінің екі жағындағы батырмаларды басып, оны төмен түсіріңіз.



15. Тұтқаның екі жағындағы батырмаларды басып, оның орнын реттеңіз.



## ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



- 16.** Арбаның қозғалысын бұғаттау үшін басқышты басыңыз.  
Арбаны тежеуден алу үшін басқышты көтеріңіз.

## ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



- 17.** Тұтқаның үстіңгі және астыңғы батырмаларын бір мезгілде басыңыз.  
Тұтқаны сәл итеріп, арбаны бүктеңіз және оны бекіткіштің көмегімен бекітіңіз.