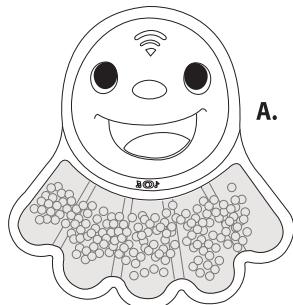


little tikes**SQUISHY PIANO™****Fantastic
Firsts™****ИГРУШКА
«ТАКТИЛЬНОЕ ПИАНИНО»**

АРТИКУЛ 647352E4C
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

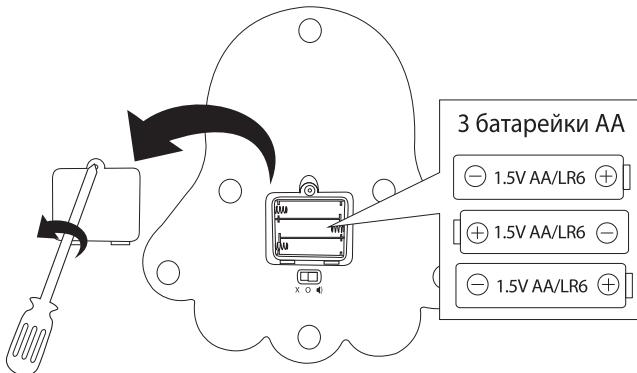
В КОМПЛЕКТЕ**A. Тактильное пианино**

Иллюстрации размещены
для справки. Дизайн игрушки может
отличаться от изображенного на рисунке.

**A.****УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

Батарейки, входящие в комплект с пианино, предназначены только для демонстрационных целей в магазине. Перед началом использования необходимо установить новые щелочные батарейки. Установку батареек должны производить взрослые следующим образом:

1. Открутите шуруп и снимите крышку отсека для батареек с нижней стороны пианино с помощью крестовой отвертки (не входит в набор).
2. Установите три (3) новые щелочные батарейки AA по 1,5 В (не входят в набор). Полюсы батареек, отмеченные знаками «+» и «-», должны быть направлены в соответствии с рисунком в отсеке для батареек.
3. Закройте крышку отсека для батареек и закрутите шуруп.

**БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК**

- Используйте только щелочные батарейки AA (LR6) (необходимо 3 шт.).
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также аккумуляторные (никель-кадмийевые) или солевые батарейки вместе с щелочными.
- Убедитесь, что устанавливаете батарейки правильно. Придерживайтесь инструкций производителей игрушки и батареек.
- Не оставляйте отработанные батарейки в изделии.
- Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом: не сжигайте и не закапывайте их.
- Не пытайтесь зарядить одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек, извлеките их из игрушки.
- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться только под присмотром взрослых и только после извлечения батареек из изделия.
- Не замыгайте питающие клеммы.
- Убирая игрушку на длительное хранение, не забудьте извлечь из нее батарейки.

Пожалуйста, сохраните
эту инструкцию, т.к. она
содержит важную информацию.



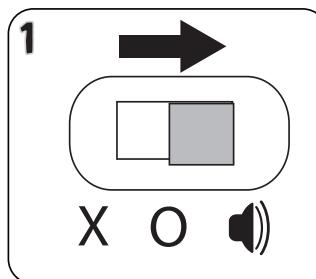
«Давайте заботиться об окружающей среде!»

Знак мусорного бачка на изделии означает, что после окончания срока службы продукция не должна утилизироваться с бытовым мусором. Пожалуйста, используйте специальные пункты приёма вторсырья. Использованные батареики не относятся к бытовым отходам. Сдайте батареики в пункт приёма вторсырья или опасных отходов.

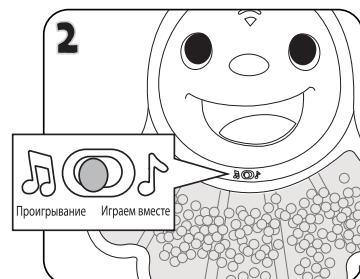
MGA
ENTERTAINMENT®

0518-0-E4C

© The Little Tikes Company, компания MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® является товарным знаком Little Tikes
в США и других странах.
Все логотипы, имена, персонажи, изображения, слоганы и внешний
вид упаковки являются собственностью компании Little Tikes.
Служба работы с потребителями
2180 Barlow road
Hudson, OH 44236
Напечатано в Китае

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Переставьте переключатель
на нижней стороне пианино
из режима «ТЕСТ» в режим «ЗВУК».

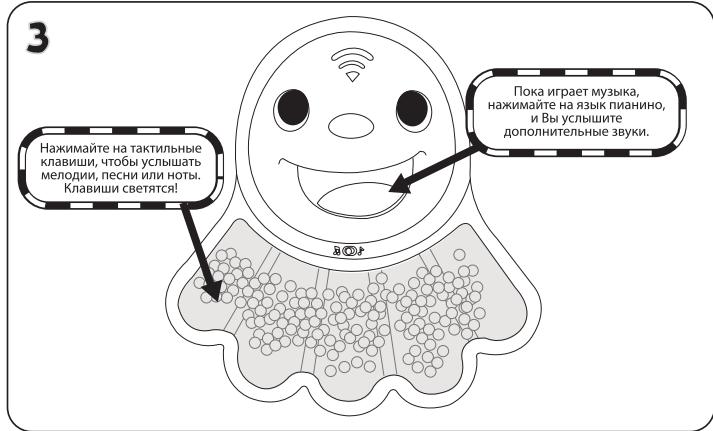


Переставляйте переключатель на
передней панели пианино, выбирая
между режимами «Проигрывание»
и «Играем вместе».

X ТЕСТ**O ВЫКЛ.****ЗВУК**

Проигрывание: нажмите любую
клавишу для воспроизведения
одной из 5 мелодий.

Играем вместе: Нажмите на
клавиши для воспроизведения нот.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Функции игрушки могут быть ограничены, когда переключатель находится в положении «ТЕСТ».
- Оберегайте игрушку от домашних животных и острых предметов, во избежание повреждения клавиш.
- Не повреждайте клавиши и не извлекайте из них жидкость.
- В режиме «Проигрывание» песни воспроизводятся одна за другую – Вы не сможете переключаться с одной на другую. Песня должна донглать до конца, прежде чем Вы сможете включить другую.
- Не забывайте выключать игрушку по окончании игры.
- Протирайте влажной тканью и оставляйте сушить естественным образом. Не допускайте попадания жидкости в отсек для батареек.

Внимание: Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио- и телесигналов и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны.
- увеличить расстояние между устройством и приёмником.
- подключить устройство к другой розетке.
- обратиться к опытному радио-телемастеру.

MGA Entertainment UK Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
+0800 521 558
www.littletikes.com
Info.LittleTikes@mgaent.com

little tikes
Посетите наш сайт
www.littletikes.com
для регистрации вашего изделия
и участия в наших розыгрышах.
(покупка не обязательна).