


KREISS

3+

Арт. М-1EG

ТРЁХКОЛЁСНЫЙ САМОКАТ 3 В 1

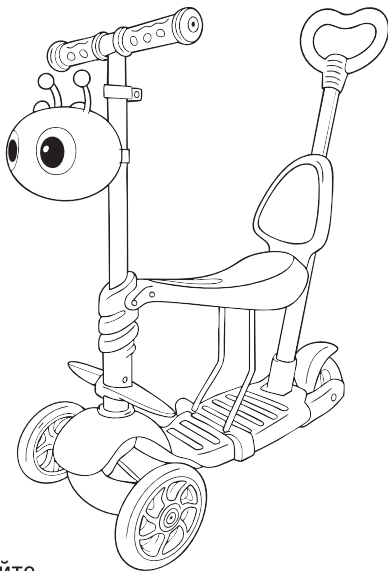


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего использования.

EAC


Детали

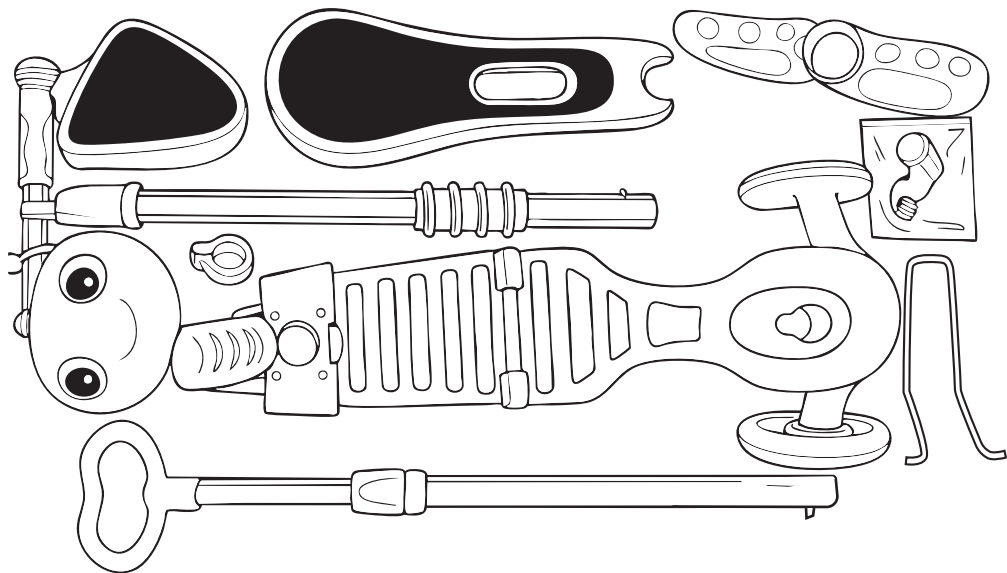


Инструкция по сборке

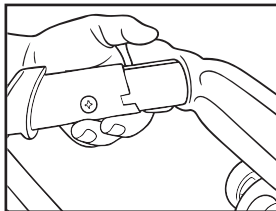


1. Установите подставку для ног на рулевую стойку.

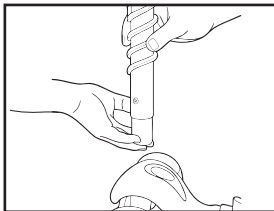


2. Зажмите кнопку в нижней части рулевой стойки, чтобы установить стойку на деку.

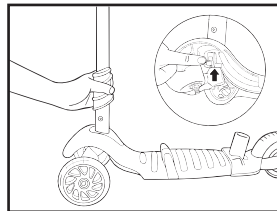


3. При правильной установке кнопка будет выступать, как показано на рисунке.

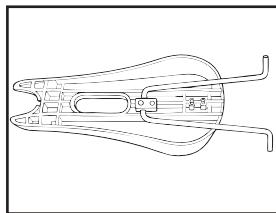


4. Установите скобу на нижнюю сторону сиденья. Скобу можно закрепить в одном из трёх положений.

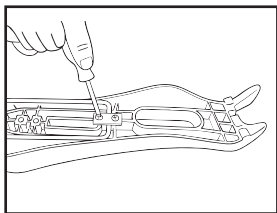


5. Затяните два винта до упора.

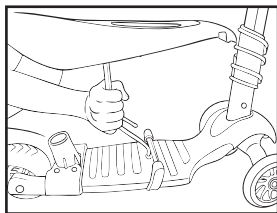


6. Вставьте концы скобы в отверстия для крепления на деке.

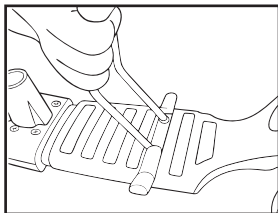


7. Оба конца скобы должны быть до сгиба вставлены в отверстия.

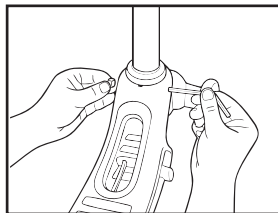


8. Совместите переднюю часть сиденья с отверстиями для винтов.

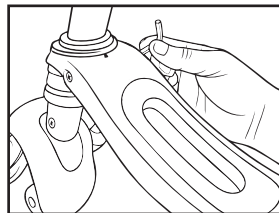


9. Затяните винты с помощью ключа до упора.

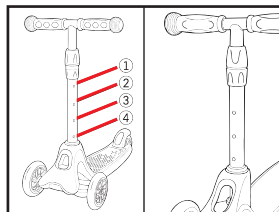


10. Поверните запирающий элемент и установите руль на нужную высоту. Затем затяните запирающий элемент.

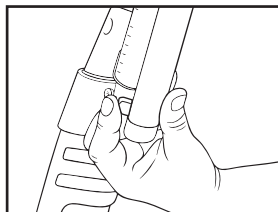


11. Зажмите кнопку, чтобы установить ручку-толкатель.

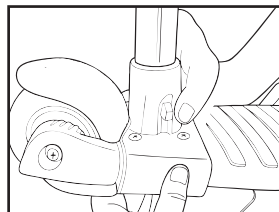


12. При правильной установке кнопка будет выступать, как показано на рисунке.

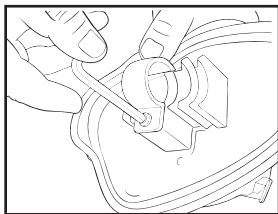


13. Удалите винты со спинки.

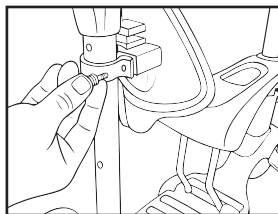


14. Прикрепите спинку к ручке-толкателю на нужной высоте.

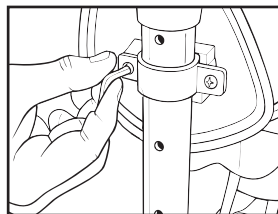

15. Затяните два винта до упора.

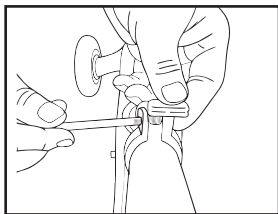


16. Закрепите держатель корзины на рулевой стойке на необходимой высоте.

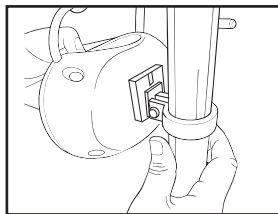

17. Закрепите корзину на держателе, вставив выступ держателя в паз на корзине.

ГОТОВО!

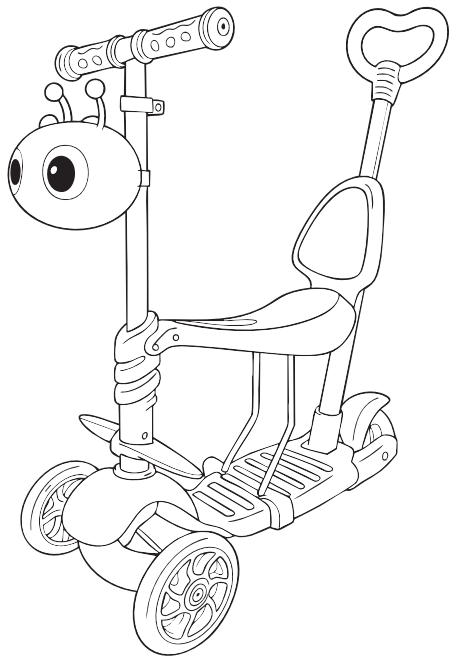

ВНИМАНИЕ

- Данный самокат предназначен для детей от 3 до 12 лет. Дети младше 3 лет не должны на нём кататься.
- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение инструкции может повлиять на безопасность детей. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
- Берегите самокат от огня.
- Сборку должны производить только взрослые. Не оставляйте детей, катающихся на самокате, без присмотра.
- Не катайтесь на самокате по автомобильным дорогам.
- Максимальная нагрузка на самокат: 50 кг. Не перегружайте самокат.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


- После распаковки утилизируйте упаковочные материалы.
- Перед использованием проверьте надёжность крепления жёстких деталей. Отсутствие проверки может привести к травмам.
- Неправильная установка деталей может представлять опасность.
- Избегайте использования во влажной, холодной или жаркой среде.
- Избегайте столкновений с твёрдыми предметами.
- Не протирайте самокат влажной тканью: это может привести к потере блеска, отслаиванию краски и иным повреждениям.

KREISS

3+

Арт. М-1ЕG

ҮШ ДӨҢГЕЛЕКТІ САМОКАТ 3-ЕУІ 1-ДЕ

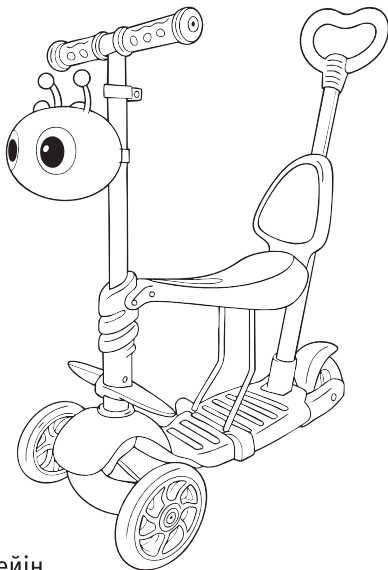


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ


Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

EAC


Бөлшектер

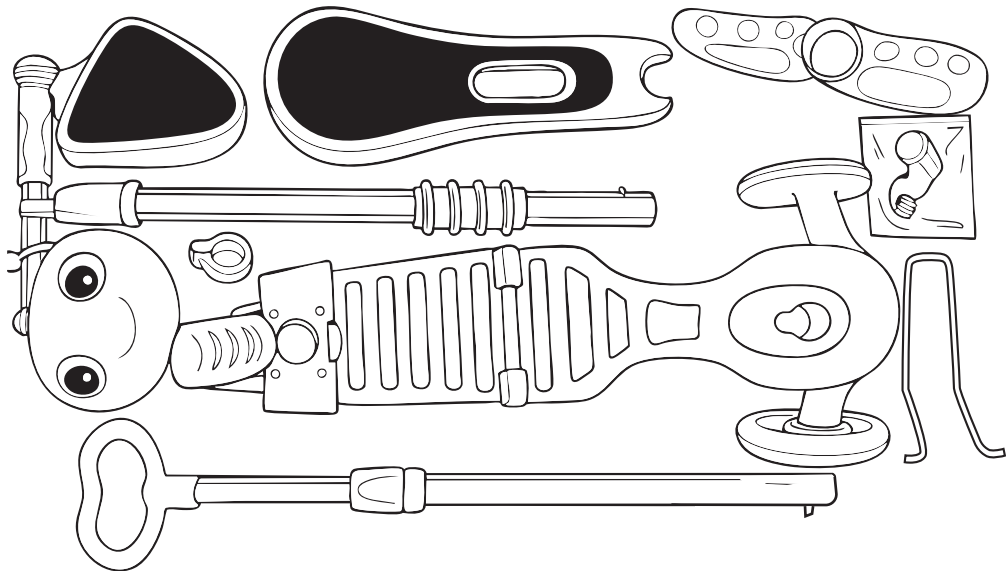


Жинау нұсқаулығы

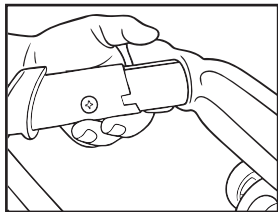


1. Аяқ қойғышты рөл тіреуіне орнатыңыз.

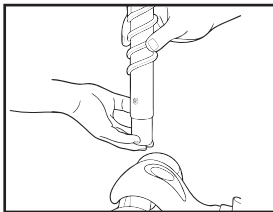


2. Рөл тіреуінің төменгі бөлігіндегі түймені басып, тіреуді платформаға орнатыңыз.

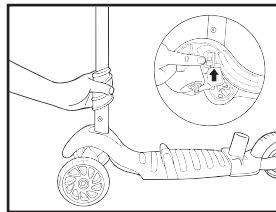


3. Дұрыс орнатылған кезде түйме суретте көрсетілгендей шығып тұрады.

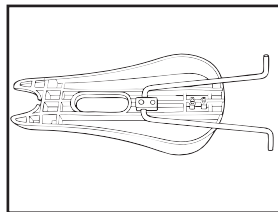


4. Қамытты орындықтың төменгі жағына орнатыңыз. Қамытты үш орынның бірінде бекітуге болады.

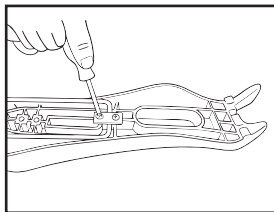


5. Екі бұранданы соңына дейін бұраңыз.

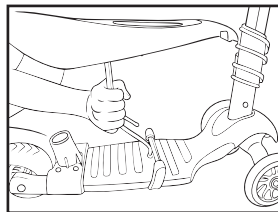


6. Қамыттың ұштарын платформаның бекіту тесіктеріне енгізіңіз.

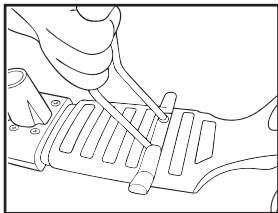


7. Қамыттың екі ұшы да иілу сызығына дейін тесіктерге толық енгізілуі керек.

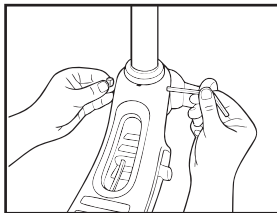


8. Орындықтың алдыңғы бөлігін бұранда тесіктерімен беттестіріңіз.

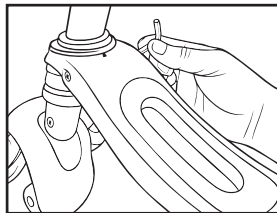


9. Бұрандаларды кілтпен соңына дейін бұраңыз.

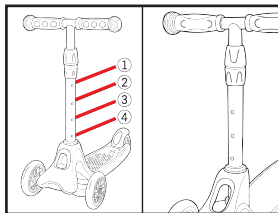


10. Құлыптау элементін бұрып, рөлді қажетті биіктікке орнатыңыз. Содан кейін құлыптау элементін бекітіп бұраңыз.

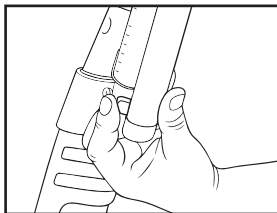


11. Итеру тұтқасын орнату үшін түймені басыңыз.

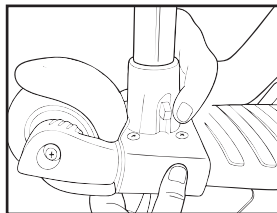


12. Дұрыс орнатылғанда түйме суреттегідей сыртқа шығып тұрады.

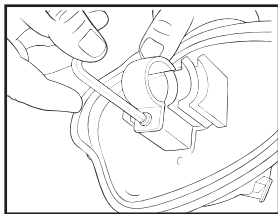


13. Арқалықтан бұрандаларды алыңыз.

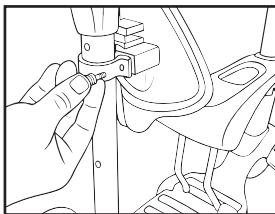


14. Арқалықты итеру тұтқасына қажетті биіктікте бекітіңіз.

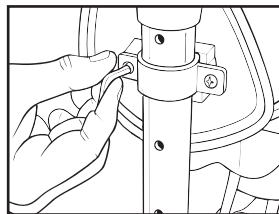

15. Екі бұранданы соңына дейін бұраңыз.

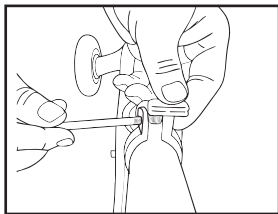


16. Себет ұстағышын рөл тіреуішіне қажетті биіктікте бекітіңіз.

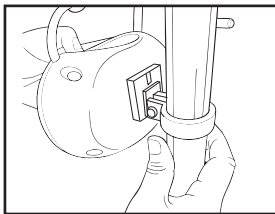

17. Себетті ұстағышқа бекітіңіз, ұстағыштың шығыңқы бөлігін себеттегі ойыққа енгізіңіз.

Дайын!

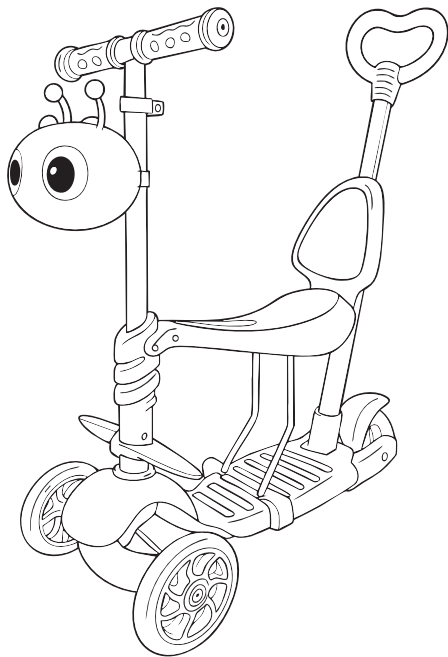

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Бұл самокат 3 жастан 12 жасқа дейінгі балаларға арналған. 3 жастан кіші балаларға самокатта жүруге болмайды.
- Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Нұсқаулықты сақтамау балалардың қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. Нұсқаулықты әрі қарай пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Самокатты оттан қорғаңыз.
- Самокатты жинауды тек ересектер орындауы керек. Самокатта жүрген балаларды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Самокатпен автомобиль жолдарында жүрмеңіз.
- Самокаттың ең жоғары жүктемесі: 50 кг. Самокатты шамадан тыс жүктемеңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Қаптамадан шығарғаннан кейін қаптама материалдарын жойыңыз.
- Қолданар алдында қатты бөлшектердің бекітілу сенімділігін тексеріңіз. Тексермеу жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бөлшектерді дұрыс орнатпау қауіпті болуы мүмкін.
- Самокатты ылғалды, суық немесе өте ыстық ортада пайдаланудан аулақ болыңыз.
- Қатты заттарға соқтығысудан сақтаныңыз.
- Самокатты ылғал шүберекпен сүртпеңіз: бұл жылтырдың жоғалуына, бояудың қабыршақтануына және басқа зақымдарға әкелуі мүмкін.

