

BabyGo

7 мес.
3 года

до 15 кг



Light

EAC

Коляска прогулочная


артикул WLX101A

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.
Комплектация может отличаться от приведённой в инструкции.


- Коляска предназначена для детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет, массой до 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Ребёнок должен быть пристёгнут ремнями безопасности, когда находится в коляске.
- Убедитесь, что ремни надёжно застёгнуты и отрегулированы так, чтобы ребёнку было комфортно.
- Убедитесь, что коляска собрана правильно, перед тем как посадить ребёнка.
- Не давайте ребёнку вставать на сиденье или подножку.
- Не вешайте посторонние предметы на ручку и капор коляски.
- Не перегружайте корзину, она рассчитана на 2 кг.
- Всегда проверяйте надёжность креплений перед использованием коляски.
- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребёнок.
- Своевременно очищайте коляску от загрязнений — это увеличит её срок службы.
- Храните коляску вдали от источников тепла, открытых источников огня, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь коляской на крутых склонах, неровных поверхностях, лестницах и других опасных поверхностях.
- Не используйте коляску во время бега, катания на роликах и других активных занятий.
- Не перевозите детей и посторонние предметы на подножках, осях и других выступающих деталях коляски.
- Во время остановки всегда ставьте коляску на тормоз.
- Не поднимайте коляску за поручень.
- Используйте запасные части, только одобренные изготовителем.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

Ненадлежащее использование коляски может стать причиной серьёзных травм. Удалите все упаковочные элементы во избежание удушья. Не возите коляску со слишком большой скоростью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




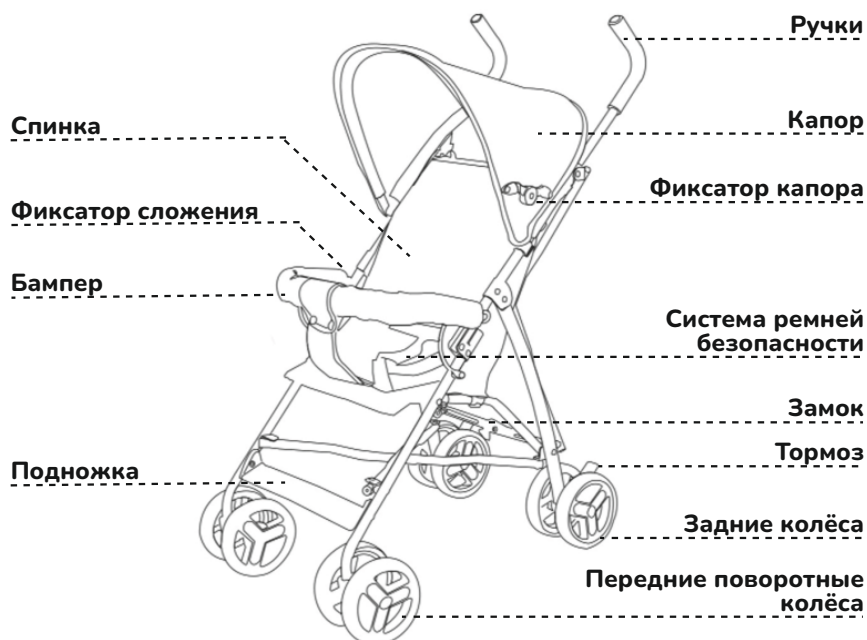


СБОРКА

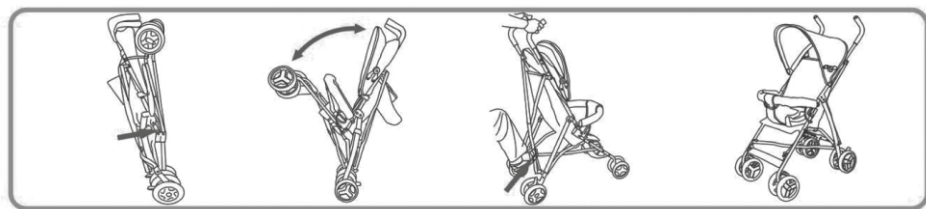

Как разложить коляску

Разблокируйте фиксатор сложения, потяните за переднюю трубу вниз, слегка нажмите на замок ногой, зафиксируйте его и проверьте, что он надёжно заблокирован.

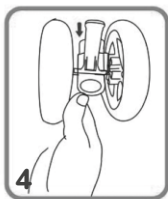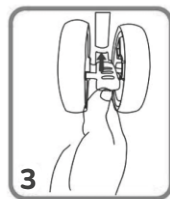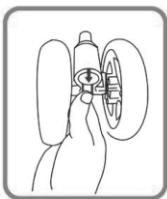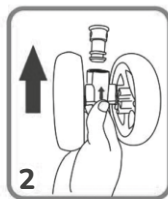


Установка и снятие передних и задних колёс

Будьте внимательны при установке колёс.

Наденьте колесо на ось до щелчка, не перепутайте направление установки колеса на ось.

Чтобы снять колесо, нажмите кнопку и снимите колесо.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

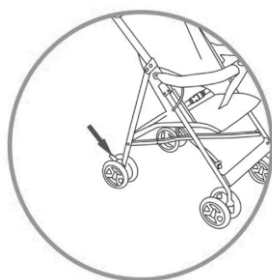

Тормоз

Нажмите рычаг тормоза с обеих сторон вниз, чтобы заблокировать колёса. Поднимите вверх для разблокировки.

Капор

Нажмите на фиксатор капора, чтобы разложить его. Чтобы раскрыть вторую секцию, расстегните пуговицу и опустите капор вниз.

Съёмный вкладыш

Расстегните все ремни и снимите мягкий вкладыш для дальнейшей чистки.


СБОРКА



Как сложить коляску

Разблокируйте фиксатор капора и сложите его. Потяните замок наружу и затем поднимите вверх. Толкайте ручки вперёд, и когда коляска будет сложена, закройте замок сложения.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

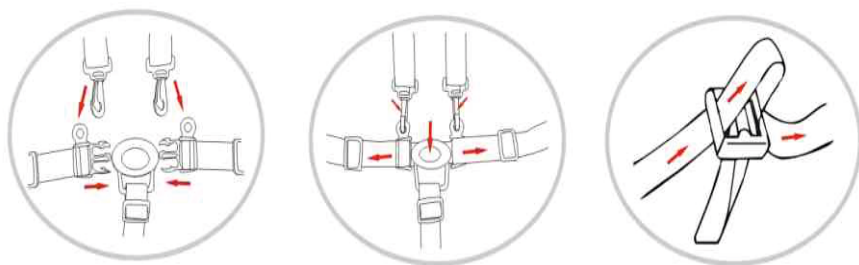

Коляска оснащена 5-точечными ремнями безопасности.

Чтобы застегнуть ремни, вставьте их одновременно в пряжку до щелчка, а плечевые ремни пристегните к боковым, как показано на рисунке.

Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на центральную кнопку.

Отрегулируйте ремни по длине.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Проверяйте все детали коляски на наличие повреждений перед каждым использованием.
- Для очищения используйте мыло или нейтральное моющее средство.
- Складывайте и раскладывайте коляску, как указано в инструкции во избежание повреждений.

- Не подвергайте коляску воздействию сильного солнечного излучения.
- Чтобы избежать появления ржавчины после прогулки под дождём, изделие необходимо высушить, а колёса обработать смазывающим веществом.
- Не вносите изменения в конструкцию и не используйте запасные части, не одобренные производителем.
- Чтобы очистить металлические части, протрите их мягкой тканью и вытрите насухо.
- Чтобы очистить пластиковые части, используйте мыльный раствор.
- Чтобы очистить ткань, используйте очиститель для мебели.
- При хранении коляски не кладите предметы сверху, чтобы не повредить её.
- Не ставьте коробки или другие предметы на коляску.
- Периодически смазывайте подвижные части коляски.
- Своевременно заменяйте повреждённые части.
- Не вешайте вещи на ручку и не кладите их на капор.
Коляска может опрокинуться.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ней.
- Не оставляйте коляску незакреплённой на наклонной поверхности, даже если вы поставили коляску на тормоз. Коляска может съехать вниз.
- Во время остановки всегда ставьте коляску на тормоз.
- Постоянно используйте ремень безопасности, чтобы ребёнок не мог выпасть.
- Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3 лет, массой не более 15 кг.

BabyGo

7
ай
3
жас

15 кг-ға дейін



Light

EAC

Серуендеу арбасы


артикул WLX101A

Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
Жинақтама нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.


- Арба 7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 15 кг-ға дейінгі балаларға арналған.
- Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Бала арбада отырған кезде қауіпсіздік белдігі тағылуы тиіс.
- Белдіктердің мықтап тағылғанына және баланың ыңғайына қарай реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- Баланы отырғызбас бұрын арбаның дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Баланың отырғышқа немесе табандыққа тұруына жол бермеңіз.
- Арбаның тұтқасына және күнқағарының үстіне бөгде заттар ілмеңіз.
- Себетті шамадан тыс жүктемеңіз, ол 2 кг-ға есептелген.
- Арбаны қолданар алдында бекітпелердің сенімділігін әрдайым тексеріңіз.
- Арбада бала отырғанда оны көтермеңіз және тасымалдамаңыз.
- Арбаны уақытылы кір-қоқыстан тазалаңыз, бұл оның қызмет мерзімін ұзартады.
- Арбаны жылу көздерінен, ашық оттан алыс сақтаңыз, тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Арбаны тік беткейлерде, кедір-бұдырлы жерлерде, баспалдақтарда және қауіпті жерлерде пайдаланбаңыз.
- Арбаны жүгіргенде, роликпен жүргенде және басқа да белсенді іс-әрекеттер кезінде қолданбаңыз.
- Балаларды және бөгде заттарды табандықта, доңғалақ осінде немесе арбаның шығып тұрған бөлшектерінде тасымалдамаңыз.
- Тоқтаған кезде арбаны әрдайым тежеуге қойыңыз.
- Арбаны тұтқасынан көтермеңіз.
- Тек өндіруші мақұлдаған қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

Арбаны дұрыс пайдаланбау ауыр жарақаттарға себеп болуы мүмкін. Тұншығуды болдырмау үшін барлық қаптамалық элементтерді алып тастаңыз.

ЖИЫНТЫҚТАМА




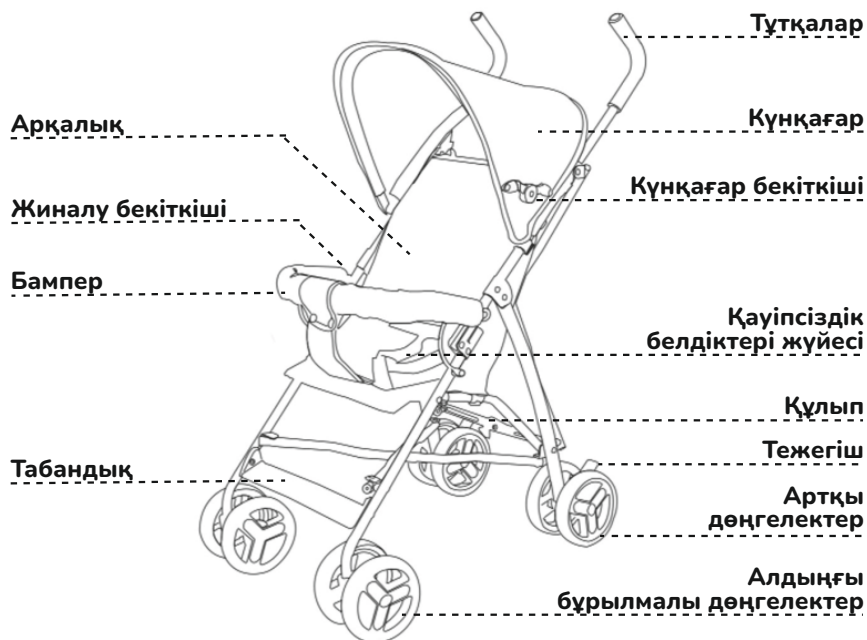


ЖИНАУ

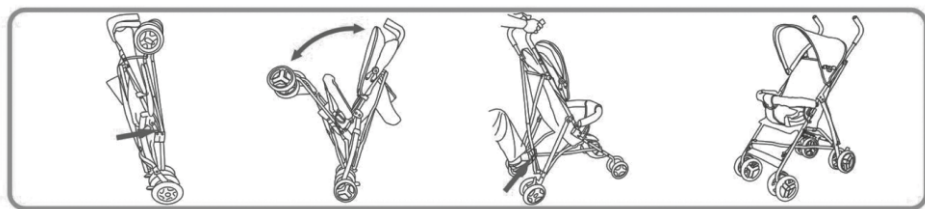

Арбаны қалай жаюға болады

Жиналу бекіткішін босатыңыз, алдыңғы құбырды төмен тартыңыз, құлыпты аяқпен басып бекітіңіз және оның сенімді түрде бекітілгенін тексеріңіз.

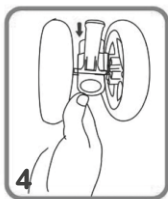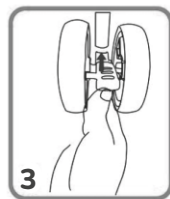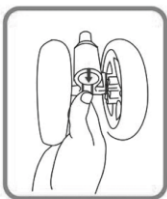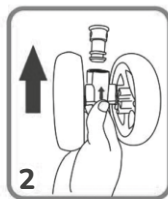


Алдыңғы және артқы дөңгелектерді орнату және алу

Дөңгелектерді орнатқанда абай болыңыз.

Дөңгелекті оське «шертпек» дыбысы шыққанша кигізіңіз, дөңгелектің дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Дөңгелекті алу үшін батырманы басып, дөңгелекті шешіңіз.

ЖИЙНТЫҚТАМА

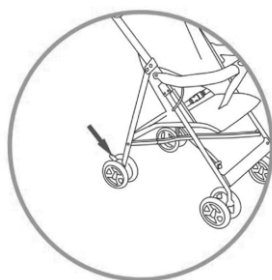

Тежегіш

Дөңгелектерді бекіту үшін екі жақтағы тежегіш тұтқасын төмен басыңыз. Босату үшін жоғары көтеріңіз.

Күнқағар

Күнқағарды жазу үшін оның бекіткішін басыңыз. Екінші бөлігін ашу үшін түймені ағытып, күнқағарды төмен түсіріңіз.

Ауыстырмалы төсем

Барлық белдіктерді ағытып, жұмсақ төсемді тазалау үшін шешіп алыңыз.


ЖИНАУ



Арбаны қалай жинау керек

Күнқағар бекіткішін босатып, оны жабыңыз. Құлыпты сыртқа тартып, содан кейін жоғары көтеріңіз. Тұтқаларды алға итеріңіз, арба жиналған кезде жиналу құлпын жабыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ

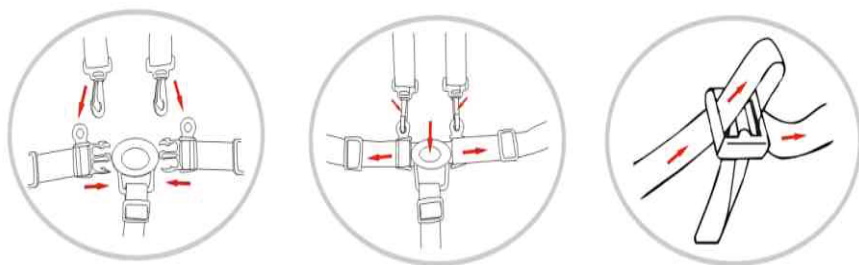

Арба 5-тоқтамды қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған.

Белдіктерді тағу үшін оларды бір мезгілде түймеге «шертпек» дыбысы шыққанша кіргізіңіз, иық белдіктерін бүйір белдіктеріне бекітіңіз (суретте көрсетілгендей). Белдіктерді ағыту үшін орталық батырманы басыңыз. Белдіктердің ұзындығын реттеңіз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Арбаны қолданар алдында барлық бөлшектерін зақымдануға тексеріңіз.
- Тазалау үшін сабынды немесе бейтарап жуғыш құралды пайдаланыңыз.
- Арбаны зақымдамау үшін оны нұсқаулықта көрсетілгендей ғана жабыңыз және жазыңыз.

- Арбаны қатты күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
- Жаңбыр астында серуендегеннен кейін тат баспау үшін арбаны толық құрғатыңыз, дөңгелектерін майлаңыз.
- Құрылымын өзгертпеңіз және өндіруші мақұлдамаған қосалқы бөлшектерді пайдаланбаңыз.
- Металл бөлшектерін тазалау үшін жұмсақ мата пайдаланып сүртіңіз және құрғатыңыз.
- Пластик бөлшектерін тазалау үшін сабынды ерітінді қолданыңыз.
- Мата бөлшектерін тазалау үшін жиһазға арналған тазартқыш қолданыңыз.
- Арбаны сақтағанда үстіне зат қоймаңыз, бүлініп қалмауы үшін.
- Арбаның үстіне қорап немесе басқа заттарды қоймаңыз.
- Арбаның қозғалмалы бөлшектерін мезгіл-мезгіл майлап тұрыңыз.
- Зақымданған бөлшектерді лер кезінде ауыстырыңыз.
- Арбаның тұтқасына және күнқағарының үстіне зат ілмеңіз, қоймаңыз. Арба аударылып кетуі мүмкін.
- Балаларға арбамен ойнауға немесе оған асылуға жол бермеңіз.
- Арбаны көлбеу бетке тежеуішке қойғанның өзінде бекітүсіз қалдырмаңыз. Арба төмен сырғып кетуі мүмкін.
- Тоқтаған кезде арбаны әрқашан тежегішке қойыңыз.
- Баланың құлап кетпеуі үшін қауіпсіздік белдігін әрдайым қолданыңыз.
- Арба 7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 15 кг-нан аспайтын балаларға арналған.