

# Electric thermo pot



Электрический термопот  
с функцией увлажнения  
воздуха



Инструкция  
по эксплуатации и уходу

1500 мл

# Поздравляем с покупкой этого продукта!


Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

**Важно!** Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей изделий, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Перед использованием проверьте комплектность устройства.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

# Схема устройства

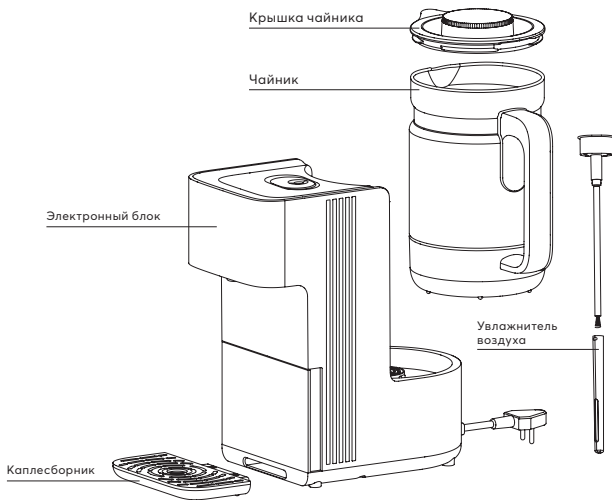

## Элементы, контактирующие с водой

| Наименование                       | Материал          | Количество |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Крышка чайника                     | Полипропилен (PP) | 1          |
| Колба чайника                      | Стекло            | 1          |
| Нагревательный элемент             | Нержавеющая сталь | 1          |
| Уплотнитель крышки чайника         | Силикон           | 1          |
| Металлическая часть крышки чайника | Нержавеющая сталь | 1          |
| Трубка                             | Силикон           | 1          |
| Носик чайника                      | Полипропилен (PP) | 1          |

# Характеристики электронного блока

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                          | HL-5090                                                                      |
| Номинальное напряжение:          | 220V, 50Hz                                                                   |
| Номинальная мощность:            | 800W                                                                         |
| Объём чайника:                   | 1500 мл                                                                      |
| Габариты изделия:                | 290x158x300 мм                                                               |
| Вес изделия:                     | 2,45 кг                                                                      |
| Условия эксплуатации и хранения: | помещение с температурой воздуха от +15 до +30°C и влажностью воздуха 50-80% |

## Меры безопасности

**Внимание!** Не касайтесь мокрыми руками вилки или разъема устройства. Чтобы предотвратить удары током, возгорание или травмы, строго соблюдайте инструкции. Не оставляйте устройство без присмотра, если рядом находятся дети.

### Предупреждение


- Не размещайте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Убедитесь, что уровень воды не превышает максимально допустимого, чтобы избежать разбрызгивания или утечки. Не размещайте устройство в неустойчивом или наклонном месте, чтобы избежать падения.
- Не допускайте прикосновения металлических предметов к вилке шнура питания.
- В процессе эксплуатации следите за тем, чтобы не повредить устройство.

- Не погружайте электронный блок в воду или другие жидкости, чтобы избежать короткого замыкания.
- При повреждении кабеля питания его ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
- Не используйте устройство на улице. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- После завершения работы обязательно очищайте и сушите устройство.
- Не эксплуатируйте устройство при обнаружении неисправностей.
- Избегайте сильных ударов по устройству.

### **Внимание!**

- При первом использовании как следует отмойте чайник и отсек для воды.
- Если запах пластика не исчезает после нескольких использований, обратитесь в сервисный центр.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе.
- Подключайте прибор только к исправной розетке.
- Всегда вытаскивайте шнур питания из розетки за вилку, а не тяните за шнур. Избегайте контакта шнура с горячими поверхностями.
- Вилка изделия должна быть подключена к заземленной розетке и надежно вставлена.

## Описание панели управления

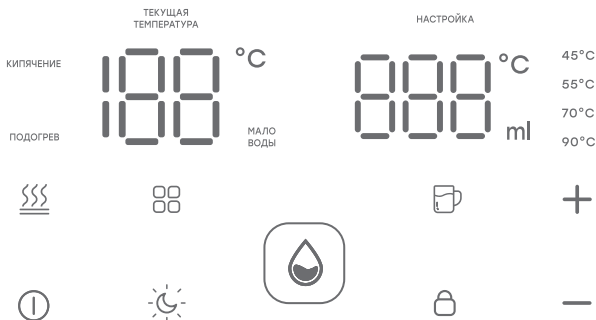

 **Включения/выключения.** Нажмите, чтобы включить или выключить устройство. Температура по умолчанию 45°C.

 **Кипячение.** Нажмите, чтобы включить или выключить функцию кипячения.

 **Регулировка температуры/объема воды.** Короткое нажатие: изменение температуры или объема воды. Длительное нажатие: ускоренная настройка. Диапазон температуры: 35–95°C, шаг 1°C. Объем воды: 30–330 мл, шаг 10 мл.

 **Блокировка.** Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. В заблокированном режиме недоступна функция подачи воды.

 **Подача воды.** Короткое нажатие: подача воды. Длинное нажатие: завершение подачи воды.



**Подсветка.** Нажмите на кнопку подсветки, чтобы включить / выключить её (Подсветка автоматически включается во время поднятия чайника и подачи воды). Длинное нажатие: Отключение подсветки и функций панели управления.




**Объем воды.** Нажмите, чтобы отрегулировать объем воды, по умолчанию установлено 120мл (цикл 60мл / 120мл / 180мл / 240мл / 60мл).



**Температура воды.** Нажмите, чтобы отрегулировать температуру воды (цикл 45°C / 55°C / 70°C / 90°C / 45°C).



**Увлажнитель воздуха.** Короткое нажатие для включения/выключения функции увлажнения. Длинное нажатие: во время процесса увлажнения нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выключить подсветку увлажнителя.

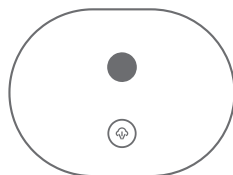

### Примечания!


- Перед использованием тщательно промойте колбу чайника и ёмкость для увлажнителя воздуха.
- Если устройство не используется в течении 24 часов, оно выключается.
- Функция дехлорирования активируется только при температуре воды выше 45°C и длится 2 минуты.

# Описание работы устройства

## Подключение питания


После подключения к сети на панели загорается экран, звучит сигнал, и экран гаснет.

Нажмите кнопку ① для включения.

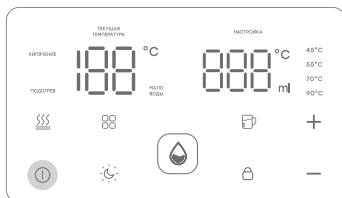


## Регулировка температуры

Нажмите кнопку  для регулирования температуры. Чтобы выбрать из заготовленных температур, продолжайте нажимать . Если необходима более точная настройка, отрегулируйте температуру с помощью + и — (шаг 1°C).

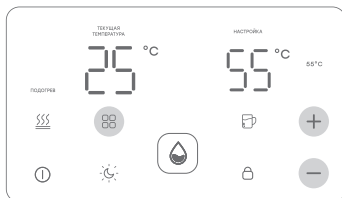

## Регулировка подачи воды


Нажмите кнопку  для регулирования объёма подаваемой воды. Чтобы выбрать из заготовленных объёмов, продолжайте нажимать . Если необходима более точная настройка, отрегулируйте объем подаваемой воды с помощью + и — (шаг 10мл).

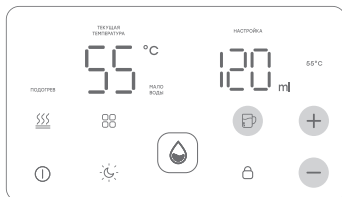

## Подача воды

Нажмите кнопку  для разблокировки устройства. Короткое нажатие : подача воды предустановленного объема. Во время подачи нажмите любую кнопку для остановки.

Длинное нажатие : подача воды до тех пор, пока кнопка не будет отпущена

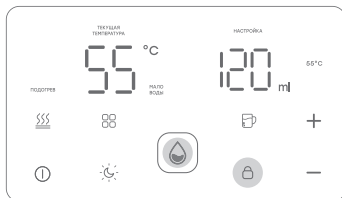

## Кипячение

Нажмите, чтобы включить или выключить функции кипячения. По достижению 100°C кипячение продолжается в течении 2 минут для дехлорирования воды. Затем переходит в режим подогрева и поддерживает запрограммированную температуру.




## Использование увлажнителя воздуха

Первый запуск: Аккуратно поверните нижнюю часть увлажнителя, чтобы открыть корпус увлажнителя.

Достаньте фильтр и замочите его в воде примерно на 1 минуту. В обратном порядке соберите корпус фильтра. После сборки нажмите кнопку  для включения или выключения увлажнителя. Во время работы загорается синяя подсветка. Чтобы её выключить, зажмите кнопку .

Увлажнитель воздуха оснащен функцией автоматического отключения через 1 час работы. Когда заявленное время распыления истекло, изделие автоматически отключится. Для продолжения работы проверьте уровень воды и включите нажатием на .

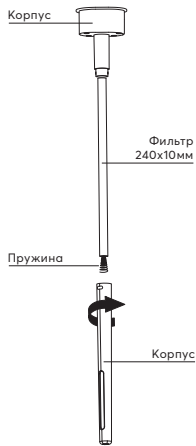

## Рекомендации по использованию увлажнителя

- Если нужно слить воду из резервуара, сначала выньте увлажнитель.
- Чтобы увлажнитель работал правильно, убедитесь, что пружина находится на дне корпуса.
- Когда меняете фильтр, не потеряйте пружину (она находится внизу корпуса).
- Фильтр рекомендуется менять каждые 1-2 месяца (размер фильтра 240x10мм).

## Внимание!

- Будьте осторожны – может выходить горячий пар.
- Перед добавлением воды или чисткой отключайте устройство от розетки.

- Не наливайте воду напрямую через отверстие для выхода спрея. Это повредит устройство.
- Используйте только очищенную (фильтрованную) воду.
- Не добавляйте агрессивные жидкости, такие как дистиллированная вода, духи, эфирное масло и т.п. Несоблюдение этих правил приведет к нарушению работы изделия и его поломке.
- Не наливайте воду напрямую через отверстие для выхода спрея. Это повредит устройство.
- Если увлажнитель долго не используется, храните его в сухом месте.
- После долгого перерыва перед использованием снова замочите фильтр в воде на 1 минуту.
- Регулярно мойте и сушите резервуар для воды, чтобы избежать появления бактерий.
- Не переворачивайте увлажнитель, чтобы вода из фильтра не попала внутрь устройства.

## Очистка и уход

### Уход за чайником:

Перед первым использованием очистить внутреннюю ёмкость с использованием рекомендованных средств.

Протирайте колбу и крышку чайника мягкой влажной тканью без агрессивных химикатов.

Не используйте абразивные средства, металлические губки и антибактериальные чистящие средства.

Минералы, содержащиеся в водопроводной или неочищенной воде, могут оседать на дне нагревателя в виде накипи, что может повлиять на его производительность. Поэтому рекомендуется регулярно удалять накипь используя специальные для этого средства.

## **Ручная мойка**

Вымойте чайник, крышку и ёмкость тёплой водой с мягким моющим средством.

Следить за тем, чтобы поверхность, на которую кладутся чистые детали, была сухой и чистой.

## **Удаление накипи (раз в 2–4 недели)**

Наполните чайник на две трети холодной водой, затем добавьте средство для удаления накипи, и прокипятите. После этого протрите внутреннюю поверхность чайника губкой и два раза прокипятите его с чистой фильтрованной водой

Для минимизации образования накипи рекомендуется использовать чистую питьевую воду.

## **Уход за увлажнителем:**

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Корпус и основание протирайте только чистой тряпкой. Не используйте агрессивные чистящие средства, порошки или металлические щётки.
- Если на дне резервуара появился налёт (из-за жёсткой воды), используйте специальное средство для удаления накипи или уксус. Оставьте на время, чтобы налёт отошёл, затем почистите щёткой.
- Чтобы меньше образовывался налёт, используйте очищенную воду.

## **Хранение**

Храните изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей сухом месте, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

# Устранение неполадок

## Проблема

## Способы решения

Устройство не включается

- Проверьте, правильно ли подключен источник питания.

Устройство не работает

- Если устройство не работает даже при подключении к адаптеру питания, свяжитесь с дистрибьютором или авторизованным сервисным центром.

На корпусе устройства появились царапины

- Появление неглубоких царапин при нормальном использовании — это обычное явление, которое не вызывает проблем. Не используйте абразивные или антибактериальные моющие средства, так как они могут вызвать серьезное повреждение пластика.

Элементы устройства поменяли цвет

- Изменение цвета может произойти под воздействием прямых солнечных лучей, перепада температур или под воздействием пищевых красителей. Вы можете по-прежнему использовать устройство.

Сбой в работе увлажнителя воздуха

- Проверьте контакты, соединяющие увлажнитель и термопот.
- Проверьте количество воды в резервуаре. Фильтр увлажнителя всегда должен оставаться влажным.

На панели управления отображается:  
E1: Перегрев NTC  
E3: Короткое замыкание NTC

- Неисправность может быть вызвана повреждением датчика температуры или сбоем работы панели управления. Необходимо обратиться в сервисную службу поддержки.

# Гарантийный талон

Сохраняйте гарантийный талон и обращайтесь к продавцу при возникновении проблем с качеством.

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Изделие                                            |  |
| Дата изготовления изделия<br>(указано на упаковке) |  |
| Название и адрес<br>торговой организации           |  |
| Дата приобретения                                  |  |
| Печать фирмы продавца                              |  |

Изделие получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 1 год с момента совершения покупки. Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного изделия вместе с правильно заполненным талоном.

## Гарантийные обязательства не распространяются:

- Расходные элементы и материалы (картриджи, аккумуляторные источники питания, батареи и т.п.);
- Зарядные устройства;
- Естественно, изнашиваемые в процессе эксплуатации части: ножи, мембраны сменные фильтры, насадки, трубки и т.д.;
- Повреждения, возникшие из-за подключения в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации;
- Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- Повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи.

**Артикул: 23006**  
**(модель HL-5090)**

Товар соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011,  
ТР ЕАЭС 037/2016.





happybaby.ru