


КАРАОКЕ-КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ

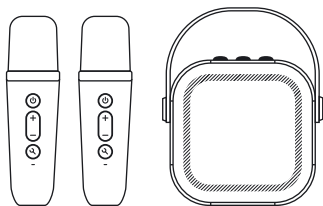


Благодарим вас за покупку нашего устройства!

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.



1. Обзор и функции устройства

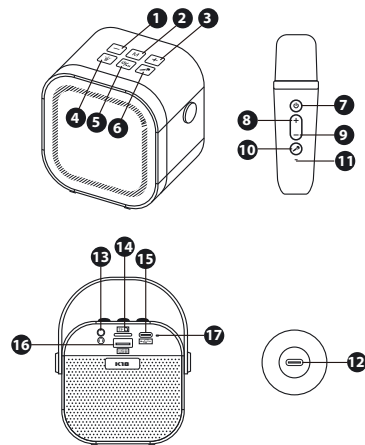

2

Включите на мобильном телефоне режим «Bluetooth» и в появившемся списке устройств выберите «K12».

- Нажмите кнопку [-], чтобы уменьшить громкость звука с колонок. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить предыдущий трек.
- Нажмите кнопку [M], чтобы включить музыку через Bluetooth/карты памяти/USB-накопитель.
- Нажмите кнопку [+], чтобы увеличить громкость звука с колонок. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить следующий трек.
- Нажмите кнопку [⏮], чтобы выбрать режим подсветки. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить подсветку.
- Нажмите и удерживайте кнопку [⏻] в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство. Нажмите кнопку однократно, чтобы поставить на паузу/продолжить воспроизведение.
- Нажмите кнопку [🎸], чтобы включить/выключить инструментальную версию песни (без голоса).
- Нажмите и удерживайте кнопку [🎤], чтобы включить/выключить микрофон. Вы можете использовать один микрофон или оба. Микрофоны подключаются к колонке автоматически. Нажмите кнопку, чтобы перевести микрофон на беззвучный режим/включить звук.
- Нажмите кнопку [+], чтобы увеличить громкость звука с микрофона. Нажмите кнопку 2 раза, чтобы увеличить уровень эха.
- Нажмите кнопку [-] на микрофоне, чтобы уменьшить громкость звука с микрофона. Нажмите кнопку 2 раза, чтобы уменьшить уровень эха.
- Нажмите кнопку [🎸], чтобы включить/выключить инструментальную версию песни (без голоса) или выбрать режим изменения голоса. При нажатии на кнопку циклически сменяются следующие звуковые эффекты: голос монстра, голос ребёнка, голос робота, низкий голос, отсутствие звукового эффекта. Вы можете установить на каждый микрофон свой эффект.
- Световой индикатор микрофона обозначен цифрой 11. Если индикатор мигает голубым светом, микрофон не подключён к колонке. Если индикатор светится голубым постоянно, микрофон подключён к колонке. Во время зарядки аккумулятора горит красный индикатор. При полном заряде аккумулятора красный индикатор гаснет.

3

- Разъём Type-C 5 В для зарядки аккумулятора микрофона обозначен цифрой 12.
- Гнездо для наушников обозначено цифрой 13.
- Слот для карты памяти обозначен цифрой 14. При установке карты с загруженными файлами в формате MP3 колонка автоматически переключается на режим воспроизведения музыки с карты памяти.
- Разъём Type-C 5 В для зарядки аккумулятора колонки обозначен цифрой 15.
- Разъём для USB-накопителя обозначен цифрой 16. При установке накопителя с загруженными MP3 файлами колонка автоматически переключается на режим воспроизведения музыки с USB-накопителя.
- Световой индикатор колонки обозначен цифрой 17. Если индикатор мигает голубым светом, колонка не подключена к микрофону. Если индикатор светится голубым постоянно, колонка подключена к микрофону. Во время зарядки аккумулятора горит красный индикатор. При полном заряде аккумулятора красный индикатор гаснет.

4

2. Технические характеристики

Наименование устройства: колонка-караоке Bluetooth
Модель: K18

Мощность на выходе: 5 Вт

Сигнал на входе: 42 дБ

Аккумулятор в колонке: литиевый, ёмкость 2000 мАч

Аккумуляторы в микрофонах: литиевые, модель 14500, ёмкость 400 мАч

Напряжение зарядки: 5 В, постоянный ток

Частотный диапазон: 90 Гц – 18 кГц

Режим питания: зарядка встроенного аккумулятора постоянным током

3. Особенности

- Электроакустическая система с высоким уровнем шумоподавления.
- Встроенный аккумулятор 3,7 В высокой производительности.
- Высокая проникающая способность звука и широкое звуковое покрытие.
- Технология декодирования Super MP3.
- Цифровая обработка звука, чистый звук, высокая чувствительность.

4. Советы

- В комплект устройства не входит адаптер питания. Приобретайте только сертифицированный адаптер питания с необходимыми техническими характеристиками.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не храните и не используйте устройство рядом с отопительными приборами и источниками огня.

5

5. Распространённые проблемы и их решения

Проблема	Решение
Световой индикатор колонки не загорается после включения	Проверьте уровень заряда аккумулятора колонки. При необходимости подключите колонку к источнику питания 5 В, 1 А. Время зарядки колонки: 2,5 часа. Время зарядки микрофона: 3–4 часа.
Нет звука с микрофона	Проверьте, включён ли микрофон, какой выбран режим на колонке и уровень громкости звука с микрофона. При необходимости настройте громкость.
Нет эха	Проверьте, включена ли данная функция.
Шум при использовании микрофона	Возможная причина — окружающие звуки, помехи или близкое расположение микрофона к колонке. Расположите микрофон дальше от колонки.
Прерывание Bluetooth-соединения	Поднесите колонку ближе к телефону.
Нет Bluetooth-соединения	- Возможно, колонка ранее была подключена к другому мобильному телефону. Выключите Bluetooth на том телефоне и перезагрузите колонку. - Поднесите колонку ближе к телефону.
Устройство не заряжается	- Проверьте адаптер питания на соответствие техническим параметрам устройства и отсутствие неисправностей. - Убедитесь, что во время зарядки аккумулятора загорается красный световой индикатор.

6

6. Зарядка аккумуляторов

Портативную караоке-колонку удобно брать с собой — заряжать колонку и микрофоны можно от USB-портов ПК или автомобиля.



- Зарядка через адаптер питания 5 В, 1 А
- Зарядка через USB-порт ПК
- Зарядка через USB-порт в автомобиле

7

7. Гарантия

Срок службы: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.


Произведено в Китае.

Изготовитель: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd.

Адрес: Room 803–809, No.850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China.

8


КАРАОКЕ-КОЛОНКА НҰСҚАУЛЫҚ

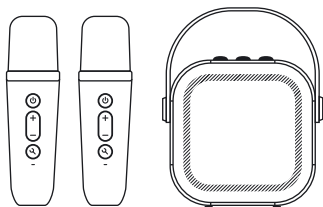

Құрылғымызды таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!
Пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығып, бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақтап қойыңыз.



1. Құрылғыға шолу және оның функциялары

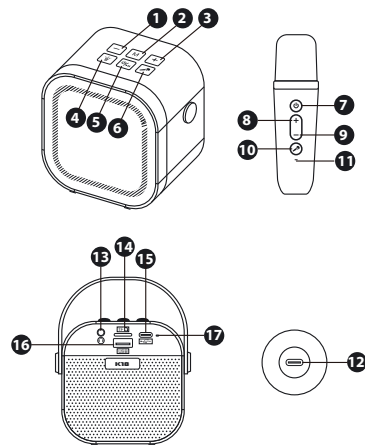

2

Ұялы телефоныңызда «Bluetooth» режимін қосып, шыққан құрылғылар тізімінен «K12» атауын таңдаңыз.

1. Колонкадағы дыбыс деңгейін азайту үшін нүктелі түймені [-] басыңыз. Алдыңғы тректі қосу үшін ұзақ басып тұрыңыз.
2. Bluetooth, жад картасы немесе USB-флешка арқылы музыканы қосу үшін [M] түймесін басыңыз.
3. Колонкадағы дыбыс деңгейін арттыру үшін [+] түймесін басыңыз. Келесі тректі қосу үшін ұзақ басып тұрыңыз.
4. Жарық режимін қосу үшін [] белгішесі бар түймені басыңыз. Жарықты өшіру үшін осы түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
5. Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Музыканы кілдірту немесе қайта ойнату үшін түймені бір рет басыңыз.
6. Әннің фонограммасыз (даусыз) нұсқасын қосу немесе өшіру үшін белгісі бар түймені басыңыз.
7. Микрофонды қосу немесе өшіру үшін қуат белгісі бар түймені ұзақ басып тұрыңыз. Сіз бір немесе екі микрофонды пайдалана аласыз. Микрофондар колонкаға автоматты түрде қосылады. Микрофонды дыбыссыз режимге ауыстыру немесе қайта қосу үшін түймені бір рет басыңыз.
8. Микрофон дыбысын арттыру үшін [+] түймесін басыңыз. Жаңғырық деңгейін арттыру үшін түймені екі рет басыңыз.
9. Микрофон дыбысын азайту үшін [-] түймесін басыңыз. Жаңғырық деңгейін азайту үшін түймені екі рет басыңыз.
10. Әннің фонограммасыз нұсқасын қосу/өшіру немесе даусыз өзгерту режимін таңдау үшін [] белгісі бар түймені басыңыз. Түймені бірнеше рет басқанда келесі дыбыстық эффектілер кезекпен ауысады: құбыжық дауысы, баланың дауысы, робот дауысы, жіңішке дауыс, дыбыстық эффект жоқ. Әр микрофонға жеке эффект орнатуға болады.
11. Микрофондағы жарық индикаторы 11-санмен белгіленген. Индикатор көк түспен жыпылықтаса – микрофон колонкаға қосылмаған. Индикатор көк түспен тұрақты жанса – микрофон қосылған. Қуатталу кезінде қызыл индикатор жаңады. Аккумулятор толық зарядталғанда қызыл индикатор сөніп қалады.

3

12. Микрофон аккумуляторын зарядтауға арналған Type-C 5 В ұясы 12-санмен белгіленген.
13. Құлақпақтарға арналған ұяшық 13-санмен белгіленген.
14. Жад картасына арналған слот 14-санмен белгіленген. MP3 форматындағы файлдары бар карта салынғанда, колонка автоматты түрде жад картасынан музыка ойнату режиміне ауысады.
15. Колонка аккумуляторын зарядтауға арналған Type-C 5 В ұясы 15-санмен белгіленген.
16. USB-флеш құрылғысына арналған ұяшық 16-санмен белгіленген. MP3 форматындағы файлдары бар құрылғы салынғанда, колонка автоматты түрде USB құрылғыдан музыка ойнату режиміне ауысады.
17. Колонка индикаторы 17-санмен белгіленген. Егер индикатор көк түспен жыпылықтаса - колонка микрофонға қосылмаған. Егер индикатор көк түспен тұрақты жанса - колонка микрофонға қосылған. Қуаттау кезінде қызыл индикатор жаңады. Аккумулятор толық зарядталғанда қызыл индикатор өшеді.

4

2. Техникалық сипаттамалар

Құрылғының атауы: Bluetooth колонка-караоке
Үлгісі: K18
Шығыс қуаты: 5 Вт
Кіріс сигналы: 42 дБ
Колонкадағы аккумулятор: литийлі, сыйымдылығы 2000 мАсА
Микрофондардағы аккумулятор: литийлі, 14500 үлгісі, сыйымдылығы 400 мАсА
Зарядтау кернеуі: 5 В, тұрақты тоқ
Жиілік диапазоны: 90 Гц-18 кГц
Қуат режимі: кіріктірілген аккумуляторды тұрақты тоқпен зарядтау

3. Ерекшеліктері

Жоғары деңгейдегі шу басу функциясы бар электроакустикалық жүйе
Жоғары өнімділігі бар 3,7 В кіріктірілген аккумулятор
Дыбыстың жоғары өту қабілеті және кең дыбыс ауқымы
Super MP3 декодтау технологиясы
Дыбысты сандық өңдеу, таза дыбыс, жоғары сезімталдық

4. Кеңестер

Құрылғы жинағына қуат адаптері кірмейді. Тек техникалық сипаттамалары сәйкес сертифицирталған қуат адаптерін пайдаланыңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қыздырмаңыз. Құрылғыны жылу көздері мен ашық оттың жанында сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.

5

5. Кең таралған мәселелер мен олардың шешімдері

Мәселе	Шешімі
Колонканың жарық индикаторы қосқаннан кейін жанбайды	Аккумулятор деңгейін тексеріңіз. Қажет болса, колонканы 5 В, 1 А қуат көзіне қосыңыз. Колонканы зарядтау уақыты - 2,5 сағат. Микрофонды зарядтау уақыты - 3-4 сағат.
Микрофоннан дыбыс шықпайды	Микрофон қосылу ма, колонкада қандай режим таңдалғанын және микрофон дыбыс деңгейін тексеріңіз. Қажет болса, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Жаңғырық жоқ	Бұл функцияның қосылу екенін тексеріңіз.
Микрофонды қолданғанда шу пайда болады	Мүмкін себеп - қоршаған дыбыстар, кедергілер немесе микрофонның колонкаға тым жақын орналасуы. Микрофонды колонкадан алысырақ орналастырыңыз.
Bluetooth байланысы үзіледі	Колонканы телефонға жақындатыңыз.
Bluetooth байланысы орнатылмайды	• Мүмкін, колонка бұрын басқа телефонға қосылған. Ол телефонда Bluetooth-ты өшіріп, колонканы қайта жүктеңіз. • Колонканы телефонға жақындатыңыз.
Құрылғы зарядталмайды	• Қуат адаптерінің құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне және даусыз екеніне көз жеткізіңіз. • Зарядтау кезінде қызыл жарық индикаторы жанатынын тексеріңіз.

6

6. Аккумуляторларды зарядтау

Портативті караоке-шағын колонканы өзіңізбен алып жүруге ыңғайлы - колонканы да, микрофондарды да USB порт арқылы немесе автокөліктен зарядтауға болады.



5 В, 1 А қуат көзі адаптері арқылы зарядтау
ДК USB-порты арқылы зарядтау
Автокөліктегі USB-порты арқылы зарядтау

7

7. Кепілдік

Қызмет ету мерзімі: 1 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Кепілдік дұрыс сақталмаған, дұрыс пайдаланылмаған немесе тозған жағдайларға қолданылмайды.

Қытайда жасалған.
Өндіруші: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd.
Мекенжайы: Room 803-809, No.850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China.

8