




Omni

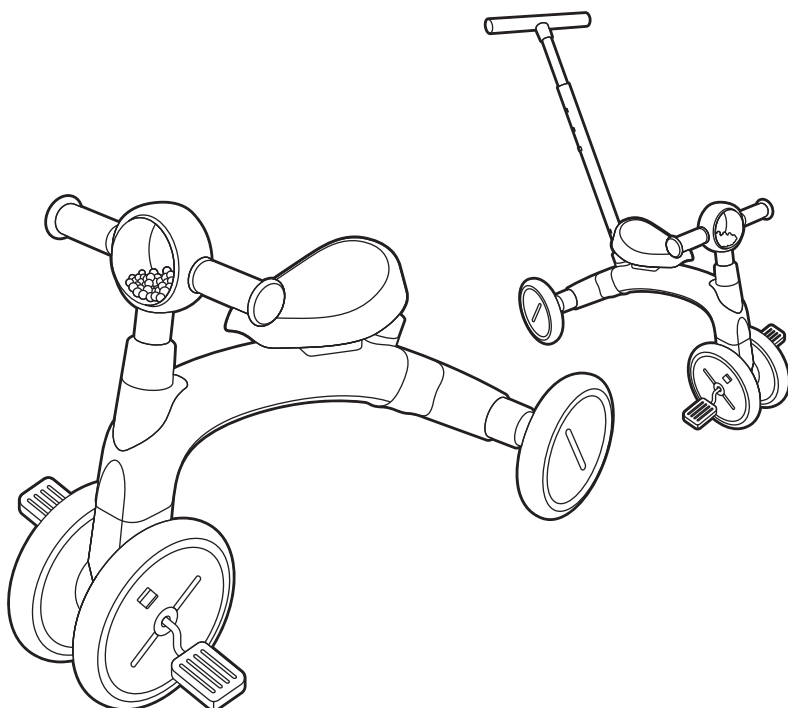

Инструкция по сборке
и эксплуатации



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговел-трансформер OMNI

Меры безопасности






- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Никогда не используйте беговел-трансформер на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования изделия несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять беговелом-трансформером, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на беговеле-трансформере.
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. Не используйте беговел-трансформер, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Изделие в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Беговел-трансформер предназначен для детей возрастом от 18 месяцев и весом до 25 кг.

Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки велосипеда используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте изделие на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Рама x1 | 4. Задняя колёсная база 1x |
| 2. Руль x1 | 5. Педали 2x |
| 3. Передняя колёсная база 1x | 6. Ручка для родителей x1 |

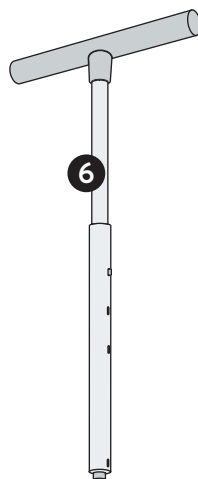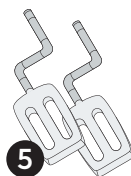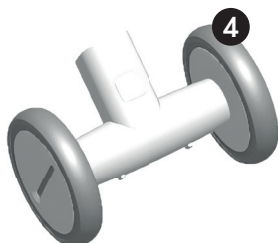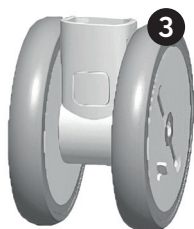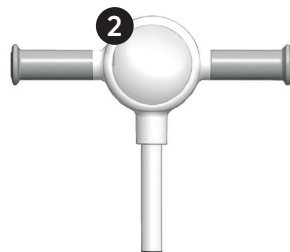

ВНИМАНИЕ:


Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




1 Установка базы передних колёс

Вставьте рулевую колонку в базу передних колёс до отчётливого щелчка.

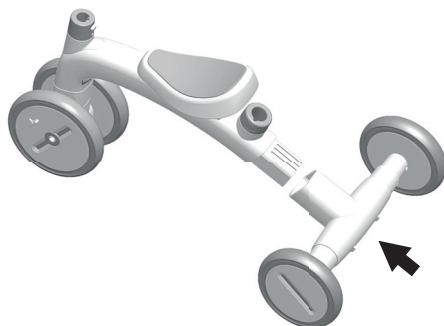

2 Установка базы задних колёс

Вставьте раму в базу задних колёс до отчётливого щелчка.

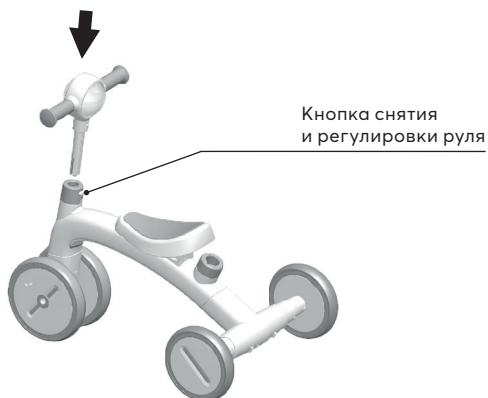


3 Установка руля

Вставьте руль в рулевую колонку до отчётливого щелчка. Руль имеет два положения по высоте.

4 Установка ручки для родителей

Зажмите кнопку фиксации ручки **А** и установите в паз **Б**. Вставьте ручку для родителей в отверстия под сиденьем **В**. Ручка имеет три положения по высоте.

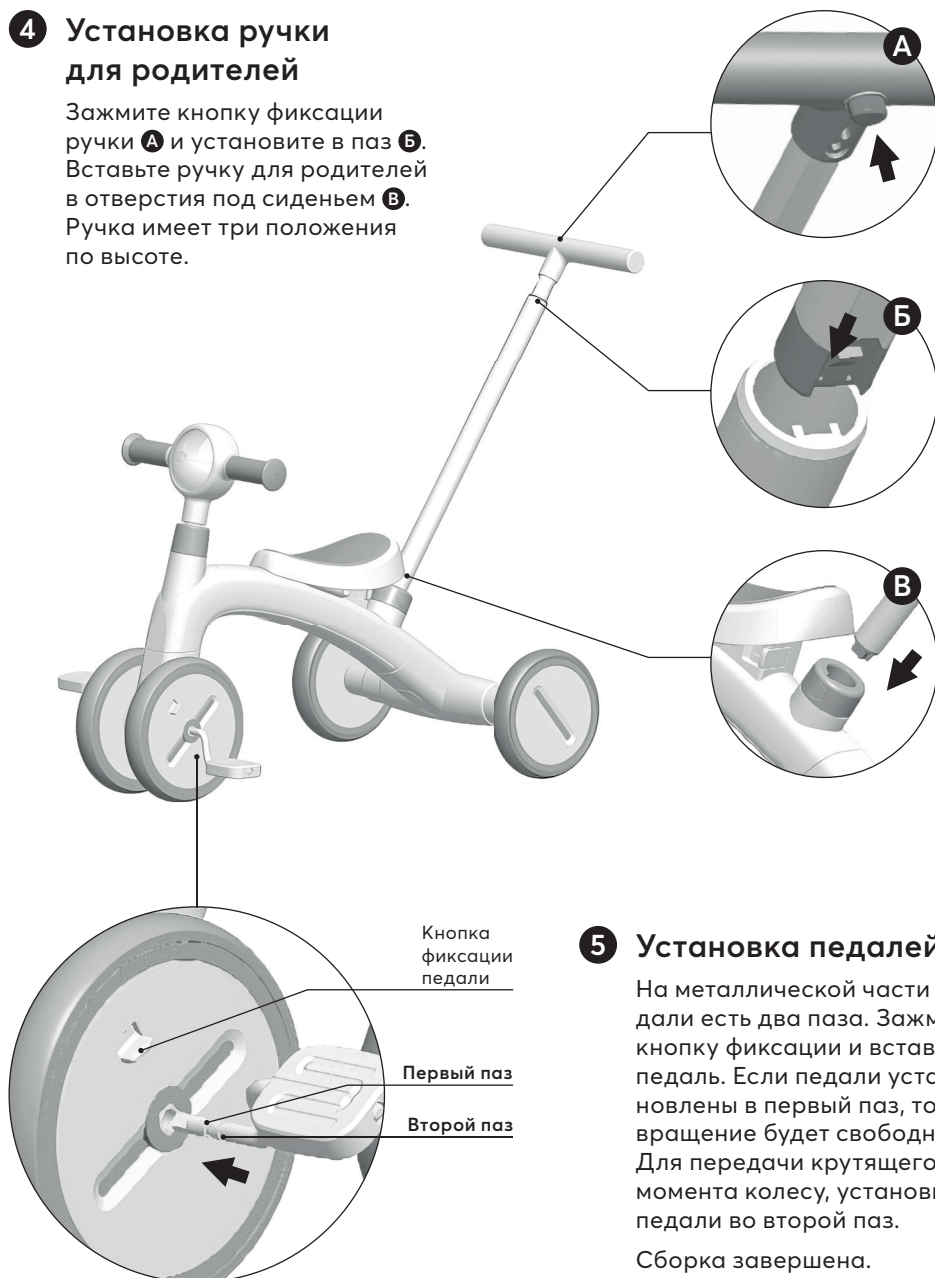


5 Установка педалей

На металлической части педали есть два паза. Зажмите кнопку фиксации и вставьте педаль. Если педали установлены в первый паз, то их вращение будет свободным. Для передачи крутящего момента колесу, установите педали во второй паз.


Сборка завершена.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

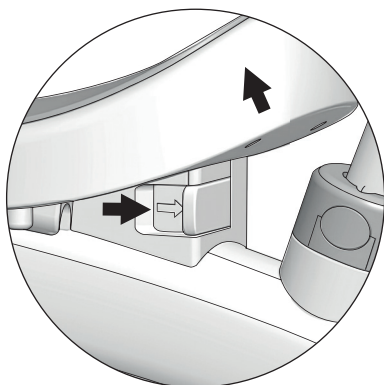

6 Регулировка высоты сиденья

Потяните фиксатор под сиденьем, чтобы поднять или опустить сиденье.

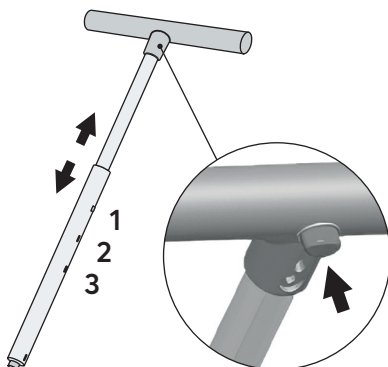


7 Регулировка ручки для родителей

Зажмите кнопку фиксации ручки и отрегулируйте её по высоте на одно из трёх положений.



8 Регулировка высоты руля

Нажмите на кнопку на рулевой колонке, чтобы изменить высоту руля на одно из двух положений.

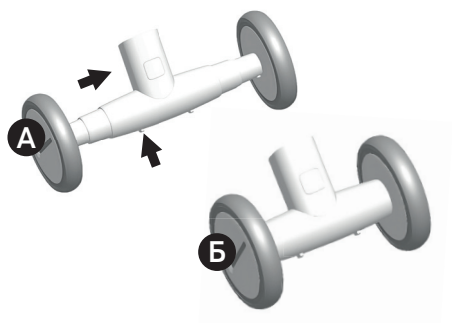


9 Регулировка ширины колесной базы


Нажмите кнопки снизу задней колесной базы, чтобы изменить ширину между колесами.

А – показывает максимальную ширину базы, **Б** – минимальную.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ

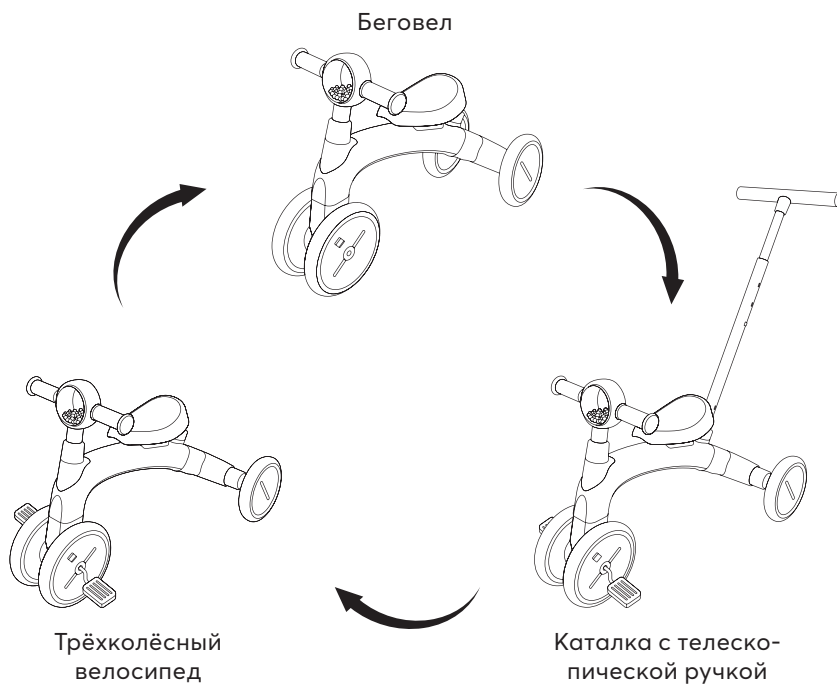

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ

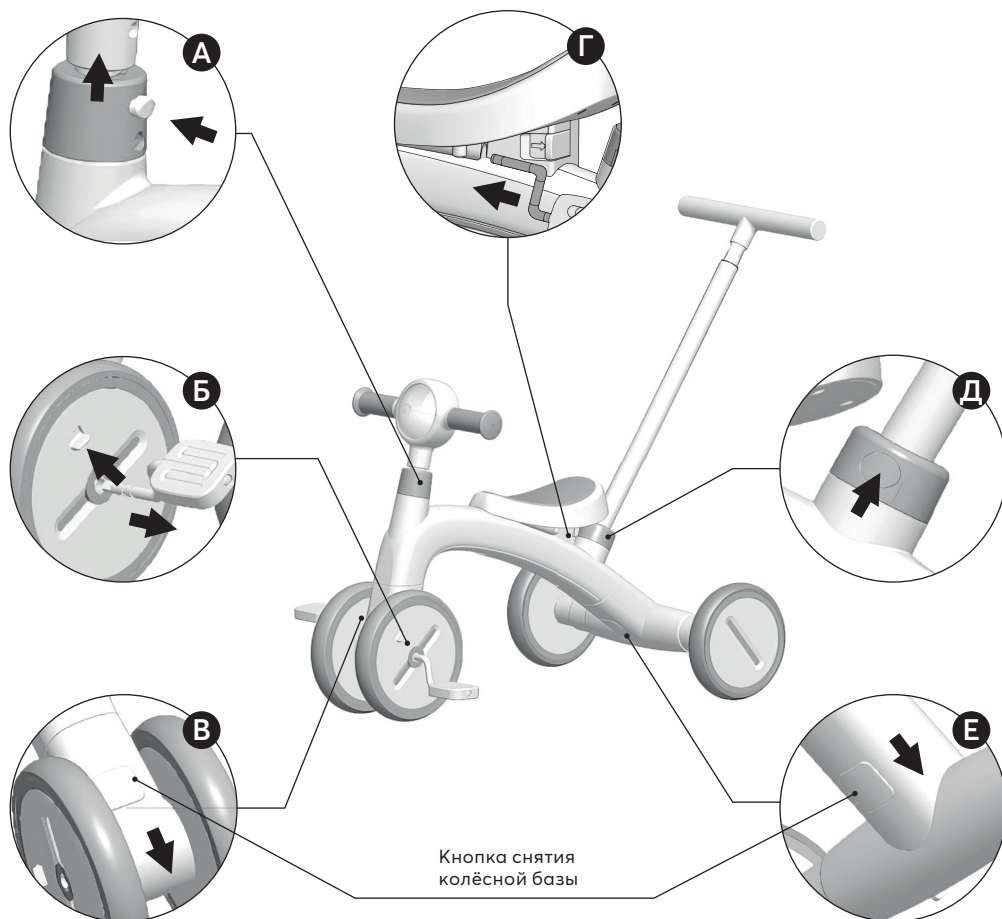

10 Разборка беговела-трансформера

Нажав кнопку снимите руль **А**. Зажмите кнопку фиксатор и снимите педали **Б**. Нажмите кнопку снятия колёсной базы и отсоедините переднюю колёсную базу **В**. Вставьте педали в отсек для хранения под сиденьем **Г**. Зажав кнопку фиксатор, потяните ручку для родителей вверх **Д**. Нажмите кнопку снятия колёсной базы и отсоедините заднюю колёсную базу **Е**.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (Расшифровка подписи)	ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)
--

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства распространяются на:

- Раму;
- Колёса;
- Рулевой механизм;
- Сиденье.



Катайтесь с удовольствием!

**Пожалуйста, храните данное руководство
на случай необходимости.**

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 1 год.

Материалы: полипропилен, сталь, ЭВА, ТПР.

Изготовитель: Ningbo Likai Children Products Co., LTD. («Нинбо
Ликай Чилдрен Продактс Ко., ЛТД.»). Адрес: No.9 Lujiang
2nd Road Chaiqiao, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China (№9 Луцзян
2 Рoad, Чхайцяо, Бэйлунь, Нинбо, Цжэцзян, Китай).
Произведено в КНР.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):
ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.
Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».
Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции
приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета,
комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что
показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять
спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенство-
вания потребительских свойств и качества продукции.

hb-happybaby.com

📞 happybaby_hb

