

BabyGo

0–6
мес

до 9 кг

для качелей


6 мес
—
3 года

до 15 кг

для стульчика

Huggi

трансформируемый детский
стульчик-качели 2 в 1

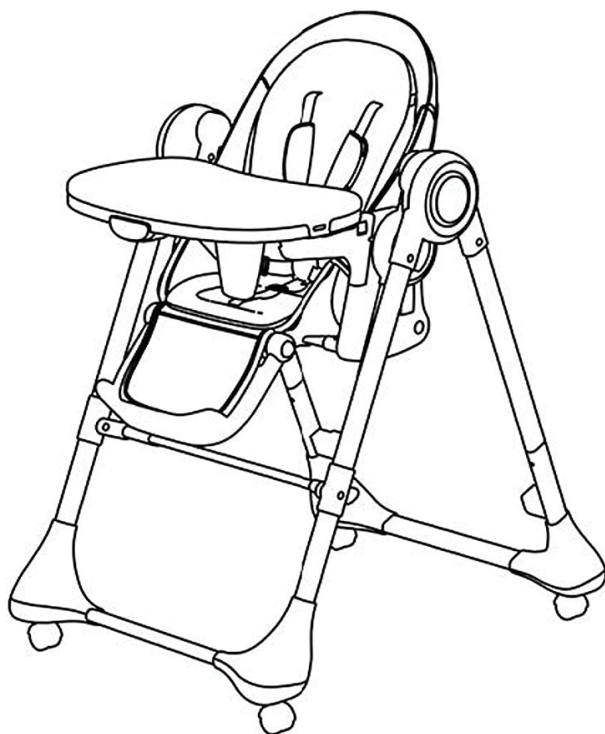


Артикул D700

Инструкция


Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

EAC

2 ВАРИАНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

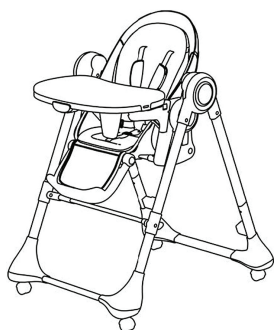


Стульчик
для кормления

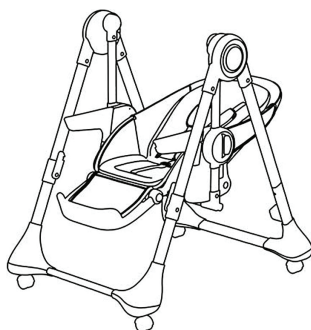

Качели: автоматический
и ручной режимы укачивания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

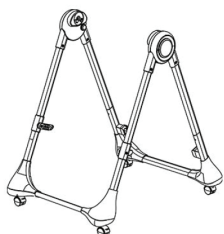


Рама



Сиденье




Опорные трубки

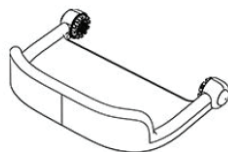


Подножка



Столик

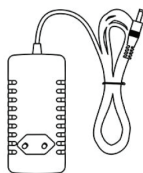


USB-кабель
и адаптер
питания

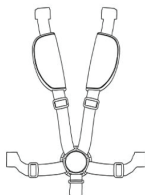

Пятиточечный
ремень
безопасности




Пульт
управления

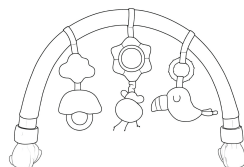


Дуга
с игрушками


СБОРКА КАЧЕЛЕЙ

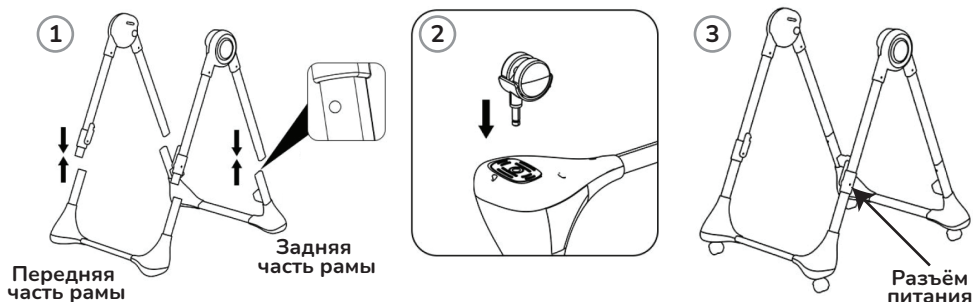

1. Вставьте верхние трубки рамы в нижние.
Убедитесь, что 4 кнопки защёлкнулись в пазах на раме.
2. Установите поворотные колёса до щелчка.
3. Сборка рамы завершена.

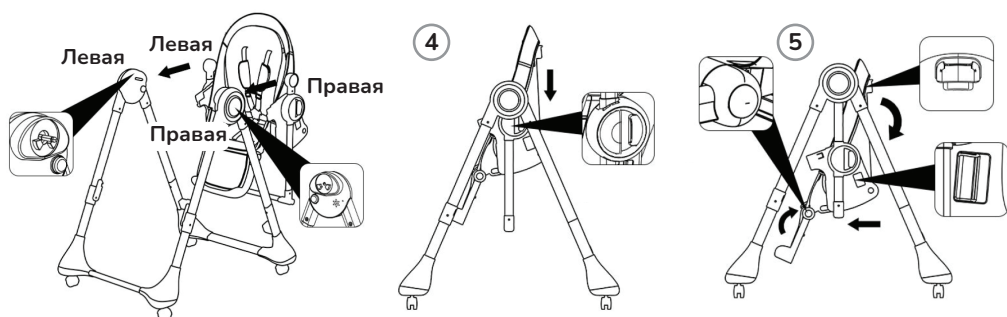


4. Нажмите на кнопки с двух сторон сиденья, чтобы опустить или поднять его.
5. Нажмите на кнопки с двух сторон подножки, чтобы опустить или поднять её.

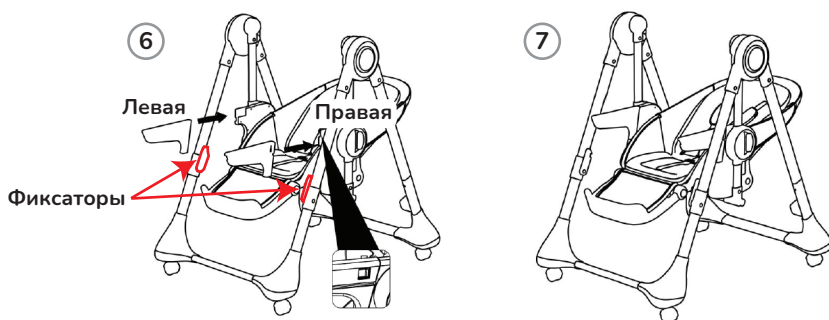

6. Установите боковые детали и снимите качели с фиксаторов с двух сторон.
7. Сборка качелей завершена.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА РАМЕ

1. Вставьте один конец USB-кабеля в разъем питания, расположенный на одной из передних ножек рамы, а другой с адаптером — в розетку. На панели управления загорится индикатор питания.
2. Нажмите на индикатор питания — загорится экран панели управления.
3. Нажимайте на индикатор скорости, чтобы выбрать 1 из 5 скоростей укачивания. Нажмите на индикатор шестой раз, чтобы выключить режим укачивания.
4. Нажимайте на индикатор таймера, чтобы выбрать время для установки таймера: 8, 15 или 30 минут.
5. Нажмите на индикатор музыки, чтобы включить мелодию. Нажмите ещё раз, чтобы остановить воспроизведение. Продолжайте нажимать на индикатор, чтобы прослушать 9 мелодий и 3 звука природы.
6. Нажимайте на индикатор регулировки громкости, чтобы выбрать уровень громкости (от 1 до 5).

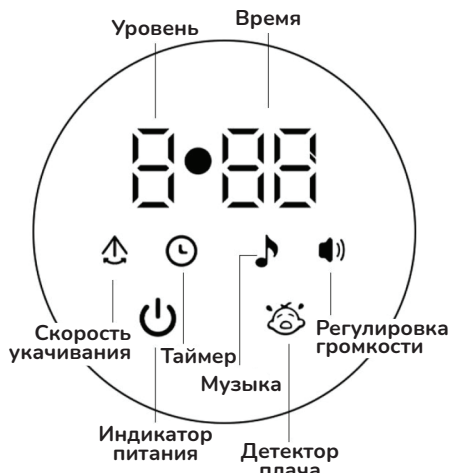

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СМАРТФОН К УСТРОЙСТВУ

1. Включите на мобильном телефоне режим «Bluetooth» и в появившемся списке устройств выберите «BH baby».
2. После сопряжения на устройстве можно проигрывать любимую музыку. Громкость также можно регулировать с мобильного телефона.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «BH SWING»



Для смартфонов
с операционной
системой Google




Для смартфонов
с операционной
системой iOS



Для смартфонов
с операционной
системой Android

ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ «BH SWING»

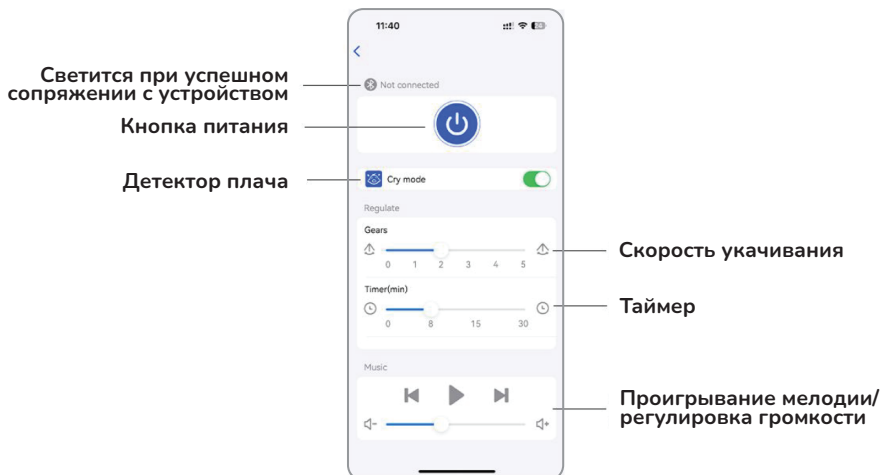

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Для работы пульта управления требуется 1 батарейка CR2025 (в комплекте).

Замена батарейки


1. Откройте отсек для батарейки.
2. Установите батарейку в пульт управления, соблюдая полярность (+/-).
3. Надёжно зафиксируйте отсек для батарейки.




Правила использования батарейки

- Установка и замена батарейки производится взрослыми.
- Рекомендуется использовать щелочную (алкалиновую) батарейку.
- Если пульт управления не используется долгое время, извлеките батарейку.
- Не оставляйте севшую батарейку в отсеке.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При установке батарейки соблюдайте полярность.
- Утилизируйте батарейку безопасным способом — сдавайте её в специальные пункты приёма.


ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ В СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

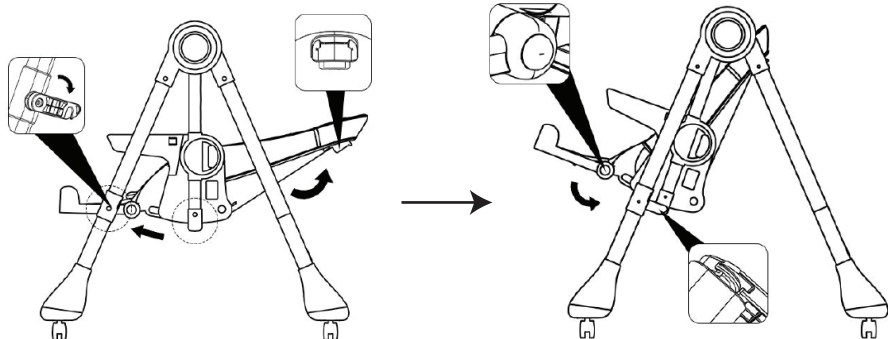

Нажмите на кнопки с двух сторон подножки, чтобы опустить или поднять её.

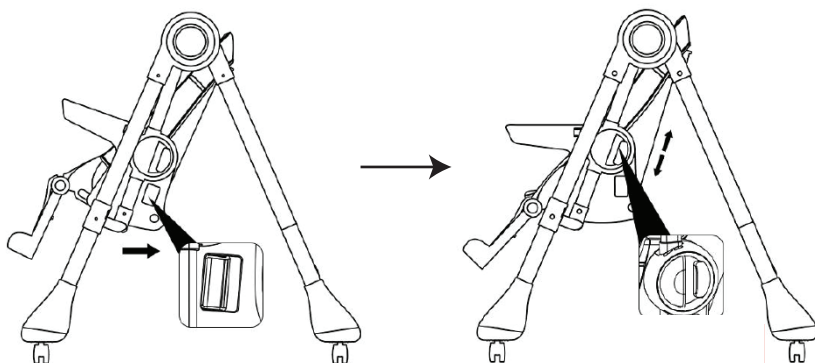


Высота сиденья регулируется в 5 положениях.

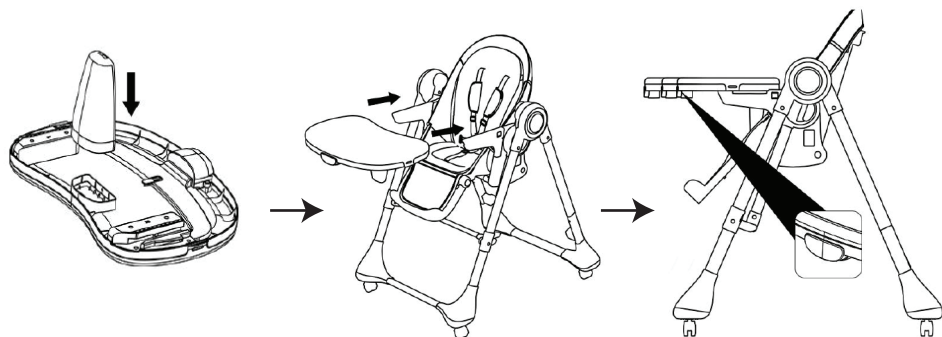


Нажмите на кнопку по центру столика, чтобы отрегулировать или снять его.

СКЛАДЫВАНИЕ

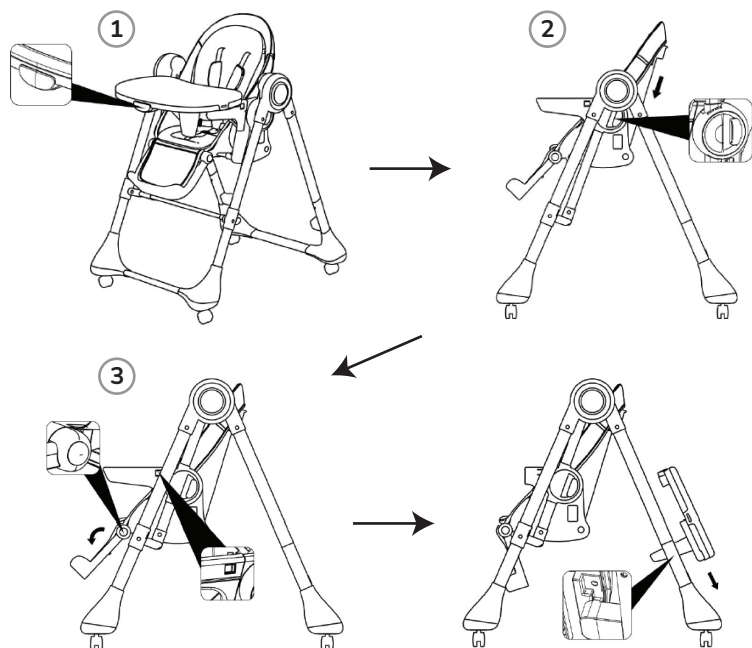

1. Нажмите на кнопку по центру столика, чтобы снять его.
2. Нажмите на кнопки с двух сторон сиденья, чтобы опустить его.
3. Нажмите на кнопки с двух сторон подножки, чтобы опустить её. Нажмите на кнопки с двух сторон, чтобы снять боковые детали сиденья.

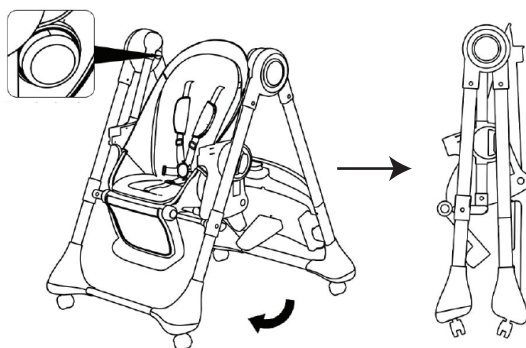

Нажмите на кнопки с двух сторон рамы, чтобы сложить её.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Несоблюдение инструкции может привести к серьёзным травмам.
- Сборка стульчика-качелей должна осуществляться только взрослыми. Ребёнок должен находиться под постоянным присмотром взрослого.
- Не используйте устройство при обнаружении повреждённой или отсутствующей детали. Не используйте аксессуары и запасные детали сторонних производителей.
- Всегда используйте пятиточечные ремни безопасности. Не перемещайте стульчик-качели с ребёнком внутри.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Не позволяйте ребёнку играть со стульчиком-качелями.
- Не используйте устройство на ступеньках, столе и других высоких поверхностях во избежание падения ребёнка. Всегда используйте его на ровной, горизонтальной поверхности.
- Во избежание травм не складывайте и не раскладывайте стульчик-качели, если рядом находится ребёнок.
- Не оставляйте устройство рядом с открытыми источниками тепла.
- Не оставляйте ребёнка спать в устройстве. При необходимости переложите малыша в подходящую люльку или кроватку.
- Незамедлительно прекратите использовать устройство при обнаружении повреждений или трещин.
- Не вставляйте пальцы в подвижные части механизмов.
- Убедитесь, что при регулировке стульчика-качелей ребёнок находится на безопасном расстоянии.
- Не оставляйте устройство на солнце надолго. Подождите, пока материал сиденья остынет, перед тем как сажать туда ребёнка.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАЧЕЛЕЙ

- Качели предназначены для детей с рождения до 6 месяцев и массой до 9 кг.
- Не используйте качели, если ребёнок пытается выбраться из них или масса ребёнка превышает 9 кг.
- Периодически проверяйте USB-кабель и адаптер питания на наличие повреждений. При их обнаружении прекратите использовать USB-кабель и адаптер питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

- Стульчик предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет и массой до 15 кг.
- Не используйте изделие, пока ребёнок не научится сидеть самостоятельно. Столик и его крепления не предназначены для поддержания массы ребёнка. Столик не предназначен для удержания ребёнка на стульчике и не является заменой ремня безопасности.
- Размещайте стульчик на ровной, горизонтальной поверхности. Не оставляйте его рядом с открытыми источниками тепла.
- Стульчик можно использовать и без столика, придвинув к общему столу. Подходит для детей от 1 года и массой до 15 кг.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Изделие требует регулярного технического обслуживания для поддержания его в исправном состоянии.
- Регулярно проверяйте все детали изделия.
- При обнаружении повреждений или неисправностей используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

ОЧИСТКА

- Инструкцию по очистке материала смотрите на ярлыке изделия.
- Для очистки металлических или пластиковых деталей используйте мягкое мыльное средство и тёплую воду.
- Не используйте абразивные средства и отбеливатель для очистки.
- Перед использованием или хранением убедитесь, что изделие полностью высохло.

