

Portable bottle warmer



Портативный
подогреватель
для бутылочек

RU

Комплектация	5
Характеристики электронного блока	6
Меры безопасности	6
Описание светодиодного дисплея и функций кнопок	9
Сборка и использование	10
Уход и хранение	14
Информация об изделии	28
Гарантийный талон	29

KZ

Жинақтау	17
Электрондық блоктың сипаттамалары	18
Қауіпсіздік шаралары	18
Дисплейдің және түймелер функцияларының сипаттамасы	21
Құрастыру және пайдалану	22
Күтім және сақтау	26
Бұйым туралы ақпарат	30
Кепілдік талоны	31


Инструкция по эксплуатации и уходу

Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей изделий, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Перед использованием проверьте комплектность устройства. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Комплектация

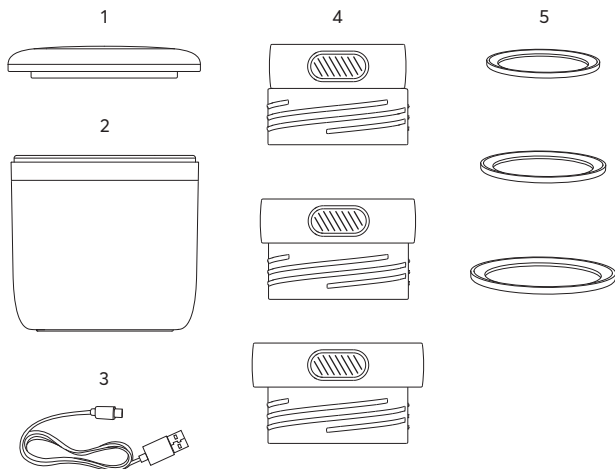

№	Наименование
---	--------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Пылезащитная крышка |
| 2 | Подогреватель бутылочек |
| 3 | Кабель USB для зарядки |
| 4 | Адаптеры (3 шт., размеры: 39 мм, 50 мм, 53 мм) |
| 5 | Уплотнительные кольца (3 шт.) |

Характеристики электронного блока

Модель	N6
Максимальная мощность	40 Вт
Входное напряжение	5В === 3А
Емкость аккумулятора	5000 мАч
Разъем кабеля питания	USB Type-C
Время зарядки от сети 220В	≈ 2,5 часа
Мощность нагрева	40 Вт
Тип аккумулятора	Литий-ионный (Li-Ion)

Меры безопасности

- Изделие должно использоваться под наблюдением взрослых. Не используйте части изделия как игрушки и храните неиспользуемые части в недоступном для детей месте.
- Перед каждым использованием проверяйте состояние изделия и очищайте его.
- Не используйте агрессивные моющие средства или антибактериальные чистящие средства для очистки изделия. Высококонцентрированные моющие средства могут привести к поломке деталей.
- Перед прикосновением к компонентам изделия тщательно мойте руки и убедитесь в чистоте рабочих поверхностей.
- Когда изделие не используется, не помещайте его под прямые солнечные лучи, рядом с источником тепла или в дезин-

фицирующий раствор в течение длительного времени — это может сократить срок службы изделия.

- Грудное молоко не следует нагревать слишком долго. После того как изделие нагрело молоко до заданной температуры, рекомендуется не превышать получаса в режиме поддержания температуры, так как молоко имеет тенденцию портиться, что может нанести вред здоровью ребёнка.
- Не прикасайтесь к металлическим деталям из нержавеющей стали во время нагрева, чтобы избежать ожогов.
- Рекомендуется использовать изделие с адаптером, соответствующим местным требованиям безопасности (вход: 100–240В~ 50/60Гц — 0,45А; выход: 5,0В 3А).
- Не используйте подогреватель в среде с сильным статическим электричеством или магнитными полями, чтобы избежать повреждения защитного устройства аккумулятора.
- Отключайте устройство от сети после полной зарядки; длительная зарядка может привести к возгоранию и другим несчастным случаям.
- Не подключайте и не отключайте зарядное устройство мокрыми руками, не опускайте устройство в воду.

Предостережения по использованию литий-ионных батарей:

- Не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте выше 60°C и не сжигайте устройство. Не используйте его вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Существует потенциальный риск возгорания, взрыва и ожогов.

- Продукт не должен подвергаться воздействию воды или быть погруженным в воду, так как это может вызвать отказ внутренней системы защиты и функций, что приведет к непредвиденным химическим реакциям, вызывающим нагрев, дым, деформацию или ожоги.
- Изделие содержит несъемную батарею. Данный продукт и батарея должны быть утилизированы в профессиональном центре по переработке; не выбрасывайте их в бытовой мусор.
- Устройство не должно подключаться к источникам питания с превышением рекомендованных параметров.
- USB-кабель, используемый с этим электронным продуктом, должен регулярно проверяться на наличие повреждений кабеля, штекера, корпуса и других частей. В случае обнаружения повреждений кабель следует заменить.
- USB-кабель для зарядки не является игрушкой. Неправильное использование USB-кабеля для зарядки может привести к электрическому удару.

Защита

Защитная сигнализация сухого нагрева.

Если в нержавеющую часть не помещена бутылочка с жидкостью, сработает сигнализация сухого нагрева: устройство издаст три длинных звуковых сигнала, на дисплее появится надпись EC3.

Примечание: сигнализация может сработать с установленной бутылочкой с жидкостью.

При добавлении горячей воды рекомендуется подождать 1 минуту перед включением устройства, чтобы избежать

разницы температур между водой и основанием, которая может быть ошибочно воспринята сигнализацией сухого нагрева.

Описание светодиодного дисплея и функций кнопок



Кнопка «вкл/выкл»:

Долгое нажатие – включение и выключение электронного блока; Короткое нажатие при выключенном устройстве – просмотр уровня заряда; Короткое нажатие при включенном устройстве – выбор температуры нагрева; Быстрое двойное нажатие – включение/выключение ночника.



Предупреждение о низком заряде аккумулятора.

Когда уровень заряда ниже 20%, на дисплее появится надпись «LO», а через 2 секунды отобразится фактическая температура.



При зарядке в выключенном состоянии дисплей работает в режиме индикатора. Мигает 1 уровень/ мигают 2 уровня/ мигают 3 уровня, все 3 уровня горят постоянно.



Отображение температуры нагрева в нескольких режимах:

При выборе температуры: 37, 40, 45 °С.


При поддержании температуры показывает фактическую температуру жидкости.




В выключенном состоянии прибор показывает уровень заряда батареи до 100%.

Сборка


Чтобы собрать подогреватель бутылочек, выполните следующие действия:

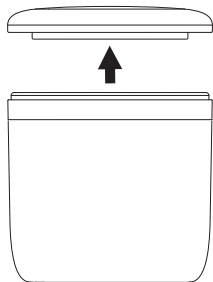


Чтобы использовать подогреватель бутылочек, сначала снимите крышку.

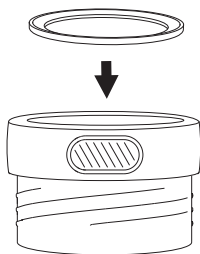


Подберите адаптер под размер бутылочки. Установите уплотнительное кольцо, совместив паз адаптера, с горлышком бутылочки, опустив его до дна.

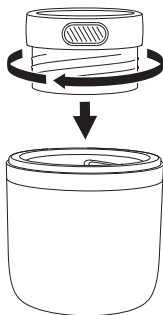

Наполните бутылочку жидкостью комнатной температуры, переверните корпус подогревателя с адаптером вверх дном, совместите адаптер с бутылочкой, закрутите его.

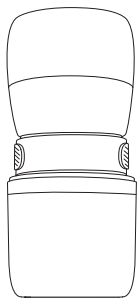


Накрутите адаптер на бутылочку, затяните с умеренным усилием, чтобы не повредить бутылочку и комплектующие.

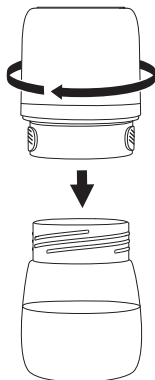

Переверните собранную конструкцию.

Использование


1. Нажмите и удерживайте кнопку питания « Φ » в течение 2 секунд, чтобы запустить подогреватель. Устройство издаст один звуковой сигнал, и по умолчанию будет установлена температура: 37°C. Дисплей будет мигать в течение 2 секунд, после чего начнётся нагрев, дисплей перестанет мигать и будет показывать текущую температуру нагрева.
2. Когда подогреватель запущен, коротко нажмите кнопку питания « Φ », чтобы переключить режим подогрева молока. В этом режиме доступны три температурных диапазона (37°C / 40°C / 45°C). Выберите желаемую температуру подогрева молока; при каждом нажатии устройство издаст один звуковой сигнал. После окончания подогрева молока устройство переходит в режим поддержания температуры. На дисплее будет отображаться текущая температура.

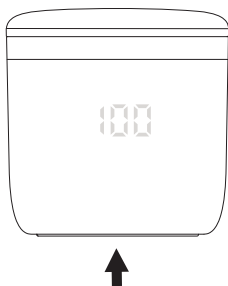

При выключенном устройстве кратковременно нажмите кнопку питания « Φ », на дисплее отобразится процент заряда батареи.



Когда уровень заряда батареи опустится ниже 20%, на дисплее появится надпись «LO», а через 2 секунды отобразится фактическая температура. Уровень заряда батареи продолжит снижаться до запрограммированного значения, при этом раздастся 2 звуковых сигнала. «LO» автоматически выключится через 6 секунд мигания.

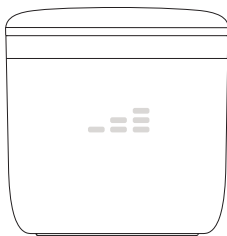

При зарядке в выключенном состоянии дисплей работает в режиме индикатора. Мигает 1 уровень/ мигают 2 уровня/ мигают 3 уровня, все 3 уровня горят постоянно.

Примечание: Фактическое время нагрева зависит от температуры окружающей среды, материала бутылочки, начальной температуры жидкости, её количества и других условий.

Уход и хранение

Необходимо очищать подогреватель бутылочек перед первым использованием и после каждого использования.

- Отключите USB-кабель зарядки, затем нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд, чтобы выключить устройство. Очистите детали из нержавеющей стали на верхней части подогревателя бутылочек и водонепроницаемое уплотнительное кольцо внутри нержавеющей стали, затем дайте им высохнуть.
- Во время очистки вы можете протереть эти детали чистой мягкой тканью. Не допускайте нарушения целостности уплотнительного кольца и не допускайте его утери.
- Когда вы закончили подогревать молоко, повторите описанные выше действия и снова очистите подогреватель бутылочек.

В зависимости от частоты использования рекомендуется удалять накипь в подогревателе бутылочек каждый месяц для обеспечения его эффективности.

- Удаляйте накипь с помощью смеси белого уксуса и холодной воды. Включите функцию нагрева и выключите подогреватель бутылочек через 5 минут работы. Оставьте раствор в подогревателе до полного растворения всей накипи.
- Тщательно очистите и высушите часть из нержавеющей стали, пылезащитный колпачок, уплотнительное кольцо и адаптер подогревателя бутылочек.

Примечание: Вы также можете использовать средство для удаления накипи на основе лимонной кислоты. Не используйте другие типы средств для удаления накипи.


Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Маңызды! Нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз және оны құрылғымен бірге сақтаңыз.

Осы түрдегі құрылғының әртүрлі өндіріс нұсқаларына байланысты, нұсқаулықта жалпылама суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған бұйымның дизайны, түсі, жинақталуы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала ескертусіз өнім құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Жинақтау

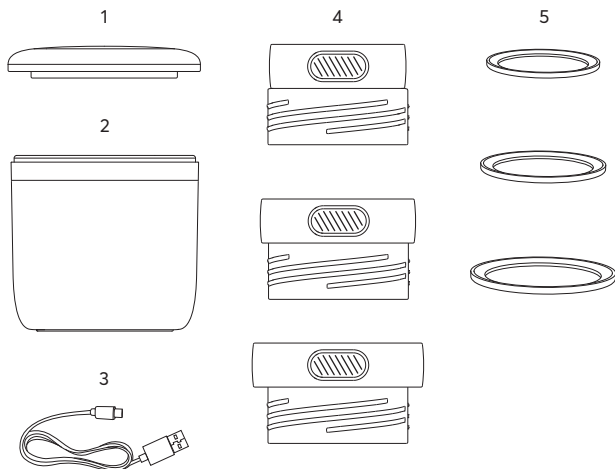

№	Наименование
---	--------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Шаңнан қорғайтын қақпақ |
| 2 | Бөтелке жылытқыш |
| 3 | Зарядтауға арналған USB кабелі |
| 4 | Адаптерлер (3 дана, өлшемдері: 39 мм, 50 мм, 53 мм) |
| 5 | Тығыздағыш сақиналар (3 дана) |

Электрондық блоктың сипаттамалары

Моделі	N6
Максималды қуаты	40 Вт
Кіріс кернеуі	5В === 3А
Акумулятор сыйымдылығы	5000 мА·сағ
Қуат кабелінің ағытпасы	USB Type-C
220В желісінен зарядтау уақыты	≈ 2,5 сағат
Қыздыру қуаты	40 Вт
Акумулятор түрі	Литий-ионды (Li-Ion)

Қауіпсіздік шаралары

- Бұйым ересектердің бақылауымен пайдаланылуы керек. Бұйымның бөлшектерін ойыншық ретінде пайдаланбаңыз және қолданылмайтын бөлшектерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Әрбір қолданар алдында бұйымның күйін тексеріп, оны тазалаңыз.
- Бұйымды тазалау үшін агрессивті жуғыш заттарды немесе бактерияға қарсы тазалағыш құралдарды қолданбаңыз. Жоғары концентрациялы жуғыш заттар бөлшектердің сынуына әкелуі мүмкін.
- Бұйымның компоненттеріне қол тигізер алдында қолыңызды мұқият жуып, жұмыс істейтін беттердің таза екеніне көз жеткізіңіз.

- Бұйымды қолданбаған кезде оны тікелей күн сәулесінің астына, жылу көзінің жанына немесе зарарсыздандырғыш ерітіндіге ұзақ уақыт қоймаңыз — бұл бұйымның қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Емшек сүтін тым ұзақ қыздыруға болмайды. Бұйым сүтті белгіленген температураға дейін қыздырғаннан кейін, оны температураны ұстап тұру режимінде жарты сағаттан артық қалдырмау ұсынылады, себебі сүт тез бұзылады, ал бұл баланың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Күйіп қалмас үшін, қыздыру кезінде тот баспайтын болаттан жасалған металл бөлшектерге тимеңіз.
- Өнімді жергілікті қауіпсіздік талаптарына сай келетін адаптермен пайдалану ұсынылады (кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц — 0,45 А; шығыс: 5,0 В 3 А).
- Батареяның қорғаныс құрылғысын зақымдап алмас үшін, құрылғыны статикалық электр қуаты немесе магнит өрісі күшті ортада пайдаланбаңыз.
- Құрылғы толық зарядталғаннан кейін оны желіден ажыратыңыз; ұзақ уақыт зарядтау өртке және басқа да жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Зарядтау құрылғысын сулы қолмен тоққа қоспаңыз және ажыратпаңыз, құрылғыны суға батырмаңыз.

Литий-ионды батареяларды пайдалану бойынша сақтық шаралары:

- Құрылғыны бөлшектемеңіз, пішінін өзгертпеңіз, 60°C-тан жоғары қыздырмаңыз және жақпаңыз. Оны от немесе жылытқыш сияқты жылу көздерінің жанында қолданбаңыз. Әлеуетті өрт, жарылыс және күйіп қалу қаупі бар.

- Өнім судың әсеріне ұшырамауы немесе суға батырылмауы керек, себебі бұл ішкі қорғаныс жүйесі мен функцияларының істен шығуына әкелуі мүмкін, бұл қыздыруға, түтінге, деформацияға немесе күйікке әкеп соқтыратын күтпеген химиялық реакцияларға әкеледі.
- Бұйымның ішінде алынбайтын батарея бар. Бұл өнімді және батареяны кәсіби қайта өңдеу орталығына өткізіп, кәдеге жарату керек; оларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.
- Құрылғыны ұсынылған параметрлерден асатын қуат көздеріне қосуға болмайды.
- Осы электрондық өніммен бірге пайдаланылатын USB кабелін зақымдалмағанына (кабельдің, ашаның, корпусың және басқа бөлшектердің бүтіндігіне) көз жеткізу үшін үнемі тексеріп тұру қажет. Зақымдану анықталған жағдайда, кабельді ауыстыру керек.
- USB зарядтау кабелі ойыншық болып табылмайды. USB зарядтау кабелін дұрыс пайдаланбау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Қорғау

Құрғақ қызудан қорғайтын дабыл.

Егер тот баспайтын болат бөлікке ішінде сұйықтығы бар бөтелке салынбаса, құрғақ қызу дабылы іске қосылады: құрылғы үш рет ұзақ дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде ЕСЗ жазуы пайда болады.

Ескертпе: дабыл ішінде сұйықтығы бар бөтелке салынған кезде де іске қосылуы мүмкін.

Ыстық су қосу кезінде, құрғақ қызу дабылы қате қабыл-

дауы мүмкін су мен негіз арасындағы температура айырмашылығын болдырмау үшін құрылғыны қоспас бұрын 1 минут күте тұру ұсынылады.

Дисплейдің және түймелер функцияларының сипаттамасы



«Қосу/сөндіру» түймесі:

Ұзақ басу — электрондық блокты қосу және сөндіру; Құрылғы сөндірулі кезде қысқа басу — заряд деңгейін қарау; Құрылғы қосулы кезде қысқа басу — қыздыру температурасын таңдау; Жылдам екі рет басу — түнгі шамды қосу/сөндіру.



Аккумулятор зарядының төмендігі туралы ескерту.

Заряд деңгейі 20%-дан төмендегенде, дисплейде «LO» жазуы пайда болады, ал 2 секундтан кейін нақты температура көрсетіледі.



Сөндірулі күйде зарядтау кезінде дисплей индикатор режимінде жұмыс істейді. 1 деңгей жыпылықтайды/ 2 деңгей жыпылықтайды/ 3 деңгей жыпылықтайды, содан кейін барлық 3 деңгей үнемі жанып тұрады.



Қыздыру температурасын бірнеше режимде көрсету:

Мынадай температураны таңдау кезінде: 37, 40, 45 °C.


Температураны сақтап тұру кезінде сұйықтықтың нақты температурасын көрсетеді.




Сөндірулі күйде құрылғы 'батарея зарядының 100%-ға дейінгі деңгейін көрсетеді. зарядта батарея до 100%.

Құрастыру


Бөтелке жылытқышын құрастыру үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

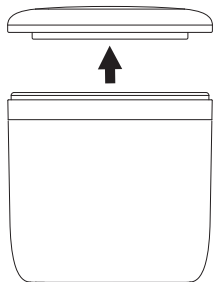


Бөтелке жылытқышын пайдалану үшін, алдымен шаңнан қорғайтын қақпақты шешіп алыңыз.

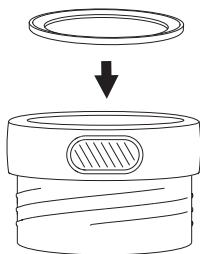


Бөтелкенің өлшеміне сәйкес адаптер таңдаңыз. Адаптердің ойығын бөтелкенің мойнымен сәйкестендіріп, тығыздағыш сақинаны түбіне дейін түсіріп орнатыңыз.

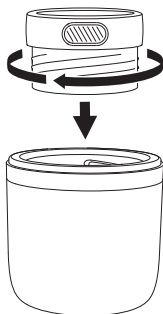

Бөтелкені бөлме температура-сындағы сұйықтықпен толтырып, адаптері бар жылытқыш корпусын төңкеріңіз де, адаптерді бөтелкемен туралап, бұрап бекітіңіз.

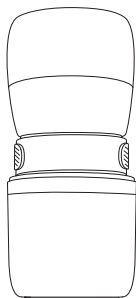


Адаптерді бөтелкеге бұрап, бөтелке мен қосалқы бөлшектерге зақым келтірмеу үшін орташа күшпен тартыңыз.

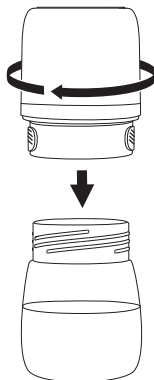

Құрастырылған құрылғыны аударыңыз

Қолдану


1. Жылытқышты іске қосу үшін « Ψ » қуат түймесін 2 секунд басып ұстап тұрыңыз. Құрылғы бір рет дыбыстық сигнал береді, ал температура әдепкі бойынша 37°C-қа орнатылады. Дисплей 2 секунд жыпылықтайды, одан кейін қыздыру басталады, дисплей жыпылықтауын тоқтатып, ағымдағы қыздыру температурасын көрсетеді.
2. Жылытқыш іске қосылған кезде сүт жылыту режимін ауыстыру үшін « Ψ » қуат түймесін қысқа басыңыз. Бұл режимде үш температура аралығы (37°C / 40°C / 45°C) қолжетімді болады. Сүтті жылытуға қажетті температураны таңдаңыз; түймені әр басқан сайын құрылғы бір дыбыстық сигнал береді. Сүтті жылыту аяқталған соң құрылғы температураны сақтау режиміне өтеді. Дисплейде ағымдағы температура көрсетіліп тұрады.

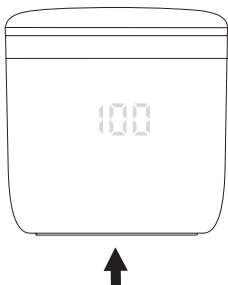

Құрылғы сөндірулі кезде « Ψ » қуат түймесін қысқа басаңыз, дисплейде батарея зарядының пайызы көрсетіледі.



Батарея зарядының деңгейі 20%-дан төмендеген кезде, дисплейде «LO» жазуы пайда болады, ал 2 секундтан кейін нақты температура көрсетіледі. Батарея зарядының деңгейі бағдарламаланған мәнге дейін төмендей береді, сол кезде 2 дыбыстық сигнал шығады. «LO» белгісі 6 секунд жыпылықтағаннан кейін автоматты түрде сөнеді.

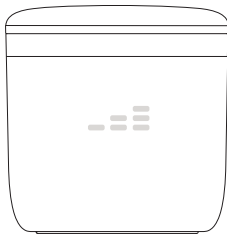

Сөндірулі күйде зарядтау кезінде дисплей индикатор режимінде жұмыс істейді: 1-деңгей жыпылықтайды / 2-деңгей жыпылықтайды / 3-деңгей жыпылықтайды, сосын барлық 3 деңгей үнемі жанып тұрады.

Ескертпе: Нақты қыздыру уақыты қоршаған ортаның температурасына, бөтелкенің материалына, сұйықтықтың бастапқы температурасына, оның мөлшеріне және басқа да жағдайларға байланысты болады.

Күтім және сақтау

Бөтелкелерді жылытқышты бірінші рет қолданар алдында және әр қолданғаннан кейін тазалау қажет.

- USB қуаттау кабелін ажыратып, құрылғыны сөндіру үшін түймені екі секунд басып тұрыңыз. Бөтелке жылытқыштың үстіңгі жағындағы тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерді және тот баспайтын болаттың ішіндегі су өткізбейтін тығыздағыш сақинаны тазалап, содан соң кептіріңіз.
- Тазалау кезінде бұл бөлшектерді таза, жұмсақ шүберекпен сүртуге болады. Тығыздағыш сақинаның бүтіндігін бұзбаңыз және оны жоғалтып алмаңыз.
- Сүтті жылытып болғаннан кейін, жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталап, бөтелке жылытқышты қайтадан тазалаңыз.

Бұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін, пайдалану жиілігіне қарай, бөтелке жылытқыштағы ай сайын тазартып тұру ұсынылады.

- Қақты ақ сірке суы мен суық судың қоспасымен кетіріңіз. Қыздыру функциясын қосып, 5 минуттан кейін бөтелке жылытқышты сөндіріңіз. Барлық қақ толығымен ерігенше, ерітіндіні жылытқыштың ішінде қалдырыңыз.
- Тот баспайтын болаттан жасалған бөлшекті, шаңнан қорғайтын қақпақты, тығыздағыш сақинаны және бөтелке жылытқыштың адаптерін мұқият тазалап, кептіріңіз.

Ескертпе: Сондай-ақ лимон қышқылы негізіндегі қақ кетіргішті пайдалануға болады. Қақ кетіргіштердің басқа түрлерін пайдаланбаңыз.

Подогреватель для бутылочек Happy Baby®

Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь (316), пищевой силикон.

Срок службы: 3 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 1 год со дня реализации.

Срок годности: 1 год.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Тел.: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Сервисный центр:

Для покупателей онлайн магазина и маркетплейсов:

support@hb-happybaby.com

Для покупателей оффлайн магазинов и магазинов партнеров:

service@hb-happybaby.com

Артикул: 23008

(Модель изделия: N6)

Товар соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Li-ion

Гарантийный талон

Сохраняйте гарантийный талон и обращайтесь к продавцу при возникновении проблем с качеством.

Изделие	
Дата изготовления изделия (указано на упаковке)	
Название и адрес торговой организации	
Дата приобретения	
Печать фирмы продавца	

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя _____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 1 год с момента совершения покупки.
Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного изделия вместе с правильно заполненным талоном.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- Расходные элементы и материалы (картриджи, аккумуляторные источники питания, батареи и т.п.);
- Зарядные устройства;
- Естественно, изнашиваемые в процессе эксплуатации части: ножи, мембраны сменные фильтры, насадки, трубки и т.д.;
- Повреждения, возникшие из-за подключения в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации;
- Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- Повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи.

Портативті бөтелке жылытқышы Happy Baby®

Материалдар: ABS пластик, тот баспайтын болат (316), тағамдық силикон.

Қызмет мерзімі: Іске асырылған күннен бастап 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: Іске асырылған күннен бастап 1 жыл.

Жарамдылық мерзімі: 1 жыл.

Импорттаушы: «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ.,
Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Артикул: 23008
(Өнім үлгісі: N6)

Өнім TP KO 020/2011,
TP ЕАЭО 037/2016
талаптарына сәйкес келеді.



Кепілдік талоны

Кепілдік талонын сақтаңыз және сапаға қатысты мәселелер туындаған жағдайда сатушыға хабарласыңыз.

Бұйым	
Бұйымның шығарылған күні (қаптамада көрсетілген)	
Сауда ұйымының атауы мен мекенжайы	
Сатып алынған күн	
Сатушы фирманың мөрі	

Бұйымды жарамды күйінде алдым. Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алушының қолы _____

Кепілдік міндеттемелері

Кепілдік мерзімі: сатып алынған сәттен бастап 1 жыл. Бұл кепілдік ақаулы бұйымды дұрыс толтырылған талонмен бірге көрсеткен кезде жарамды.

Кепілдік міндеттемелері мынадай жағдайларда қолданылмайды:

- Шығыс элементтері мен материалдары (картридждер, аккумуляторлық қуат көздері, батареялар және т.б.);
- Зарядтау құрылғылары;
- Әрине, пайдалану барысында тозатын бөлшектер: пышақтар, мембраналар, ауыстырмалы сүзгілер, саптамалар, түтіктер және т.б.;
- Осы өнімге арналған пайдалану нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше кернеумен желіге қосылудан немесе қоректендіру желісі параметрлерінің Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарттарына сәйкес келмеуінен туындаған зақымданулар;
- Бұйымның ыстыққа төзімсіз бөліктеріне жоғары және төмен сыртқы температуралардың әсері;
- Су сапасының төмендігінен және қақтың жиналуынан болатын зақымданулар.



happybaby.ru