

BabyGo

0 мес.
—
2 года

до 18 кг



Birdy

шезлонг-кресло
вибромзыкальное


Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

ЕАС


артикул 27267

Важно!


Пожалуйста, перед сборкой извлеките все детали из упаковки и проверьте их наличие. Некоторые элементы могут находиться внутри сиденья.

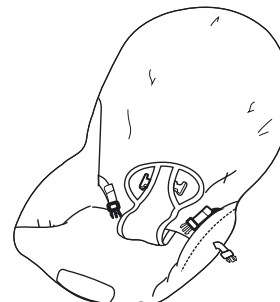


Сиденье

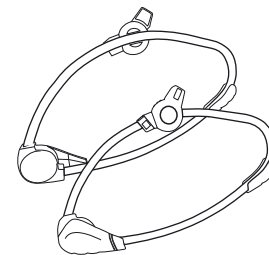


2 опорные стойки

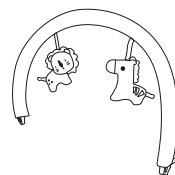

Игровая дуга

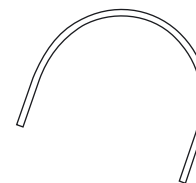

Дуга спинки

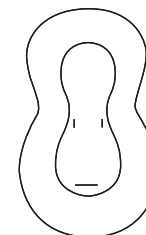

Подушка



Электронный блок





Соединительная
перекладина



2 фиксатора
с гайками

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

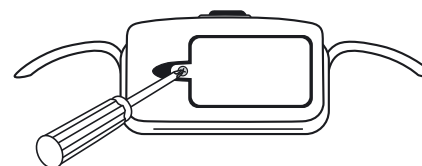


- Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Ослабьте винт на крышке батарейного отсека.
- Снимите крышку.
- Вставьте 3 батарейки AA напряжением 1,5 В в отсек.
- Закройте крышку и затяните винт.
- Поместите электронный блок в кармашек на нижней части сиденья и зафиксируйте его.


СБОРКА

Важно!


Перед сборкой и использованием осмотрите изделие на наличие повреждённой фурнитуры, ослабленных соединений, недостающих деталей или острых краёв. Не используйте, если какие-либо части отсутствуют или повреждены.

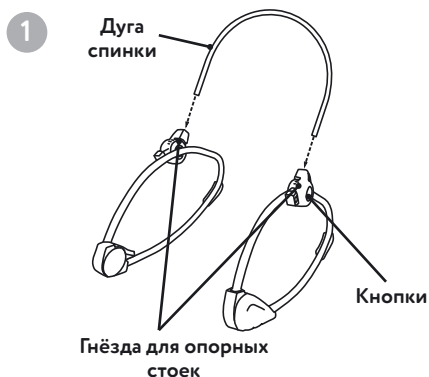


Разместите опорные стойки так, чтобы кнопки были направлены наружу. Удерживая фиксаторы на концах дуги спинки, вставьте её в гнёзда на опорных стойках до щелчка. **Убедитесь, что с обеих сторон раздался щелчок.** Потяните дугу назад, чтобы проверить фиксацию.

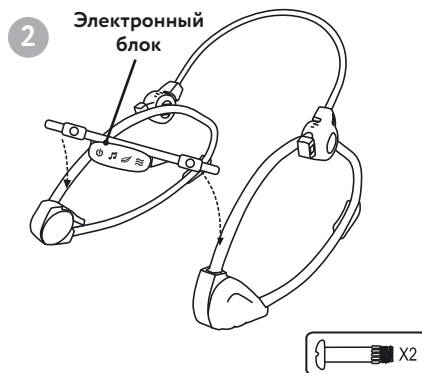

Вставьте два винта 5×50 мм в отверстия на опорных стойках и затяните. Установите электронный блок (лицом вперёд), совместив пазы на корпусе с пазами на стойках, как показано на рисунке.

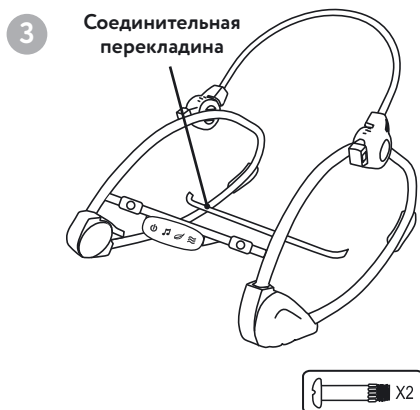

Вставьте два винта 5×50 мм в соответствующие отверстия на опорных стойках и затяните. Установите перекладину между стойками. **Совет:** перекладина устанавливается только в одном положении. Если не подходит — разверните и попробуйте снова.

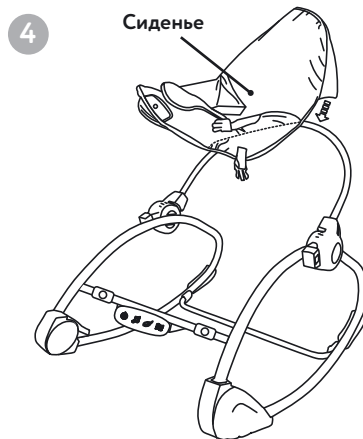

Натяните верхний кармашек сиденья на дугу спинки. Зафиксируйте застёжки на задней части кармашка.

5




Положение сидя: нажмите кнопки на опорных стойках и поднимите спинку вверх.
Полулёжа: нажмите кнопки и опустите спинку вниз.

7




Каждый раз, когда ребёнок садится в шезлонг-кресло, соединяйте боковые ремни с центральной застёжкой.

6

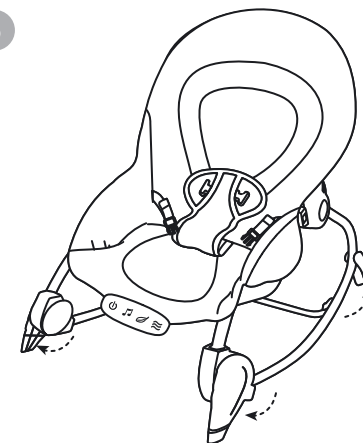

Поверните стопоры вниз, чтобы использовать кресло как стационарное.

8

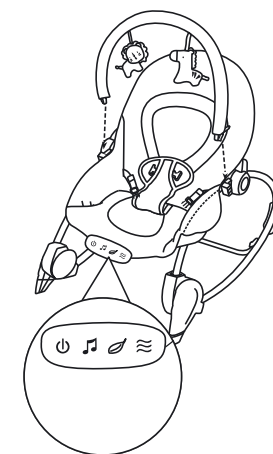

Вставьте и **защёлкните** игровую дугу в фиксаторы с обеих сторон. **Совет:** дугу можно снять. Чтобы снять — нажмите на фиксаторы и поднимите дугу вверх.

УХОД И ЧИСТКА


Важно!

- Пластиковые детали:** регулярно протирайте влажной тряпкой с мягким моющим средством. *Обратите внимание: электронные компоненты нельзя мочить — это может их повредить.*
- Тканевые части:** можно стирать вручную или в машинке. Сушите естественным способом.
- Условия хранения:** сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

BabyGo

0 ай
—
2 жас

18 кг-ға дейін

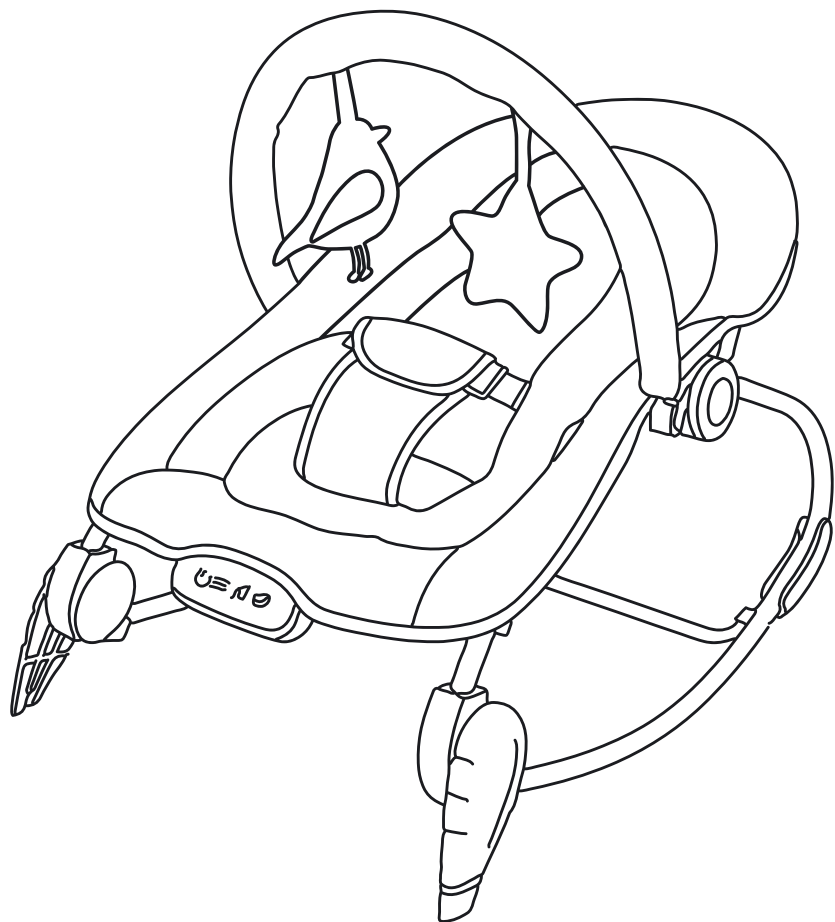

Birdy
діріл әуенді
шезлонг-кресло


ЕАС

артикул 27267


Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны пайдалану мерзімі бойы сақтап қойыңыз.

Маңызды!


Құрастыруды бастамас бұрын барлық бөлшектерді қаптамадан шығарып, олардың толық екенін тексеріңіз. Кейбір бөлшектер отырғыштың ішінде болуы мүмкін.

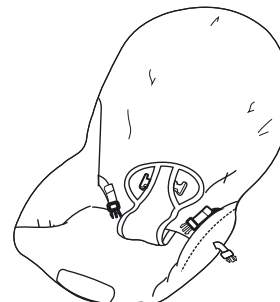


Орындық

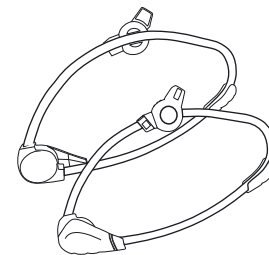


2 тіреуіш бағана

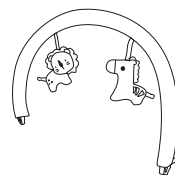

Ойын доғасы

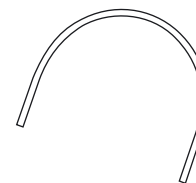

Арқалық доғасы

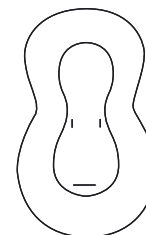

Жастық



Электрондық блок





Қосқыш көлденең
қарнақ



2 бұранда
бекіткіші

БАТАРЕЯЛАРДЫ ОРНАТУ

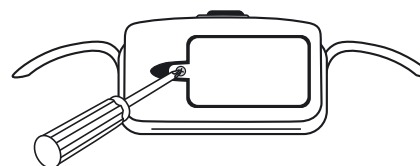

- Сілтілі батареяларды қолдану ұсынылады.
- Батарея бөлігінің қаппағындағы бұранданы босатыңыз.
- Қаппақты алыңыз.
- Бөлшекке 1,5 В кернеулі 3 дана AA батареяны орналастырыңыз.
- Қаппақты жауып, бұранданы бекітіңіз.
- Электрондық блокты отырғыштың төменгі бөлігіндегі қалтаға орналастырып, бекітіңіз.

ҚҰРАСТЫРУ

Маңызды!


Құрастыру және пайдалану алдында бұйымды зақымдалған фурнитура, бос қосылыстар, жетіспейтін бөлшектер немесе өткір жиектердің бар-жоғын тексеріңіз. Егер қандай да бір бөлшектер жоқ немесе зақымдалған болса, қолданбаңыз.



Тіреуіш бағандар үшін ойықтар

Тіреуіш бағандарды түймелері сыртқа қаратып орналастырыңыз.


Арқалық доғаның ұшындағы бекіткіштерді ұстап, оны тіреуіш бағандардағы ойықтарға орнықтырыңыз, «шық» деген дыбыс шыққанша басыңыз. Екі жағынан да дыбыс шыққанын тексеріңіз. Бекітудің дұрыстығын тексеру үшін доғаны артқа тартып көріңіз.

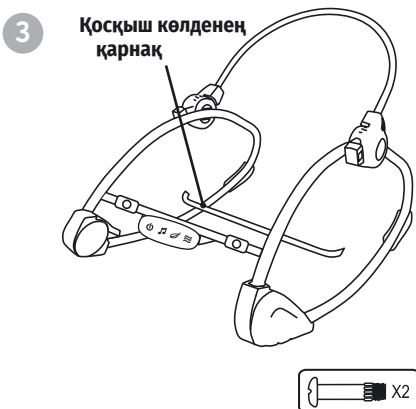

Тіреуіш бағандардағы сәйкес тесікке 5 × 50 мм екі бұrandаны салыңыз да, мықтап бекітіңіз. Бағандардың арасына көлденең қарнақты орнатыңыз. Кеңес: қарнақ тек бір қалыпта орнатылады. Егер сәйкес келмесе — оны айналдырып, қайта орналастырыңыз.



Тіреуіш бағандардағы тесікке 5 × 50 мм екі бұrandаны салыңыз да, мықтап бекітіңіз. Электрондық блокты (алдыға қаратып) орнатыңыз, корпусың ойықтарын тіреуіш бағандардағы ойықтармен туралап, суреттегідей орналастырыңыз.

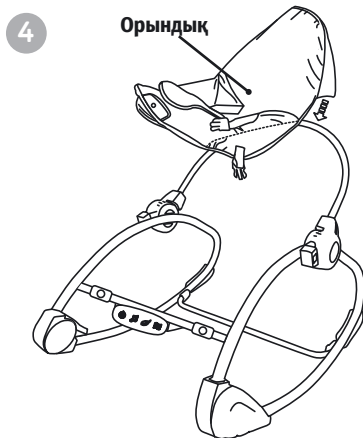

Отырғыштың жоғарғы қалтасын арқалық доғаға тартыңыз. Қалтаның артқы бөлігіндегі тұтқаларды бекітіңіз.

5



Отыру қалпы: тіреуіш бағандардағы түймелерді басып, арқалықты жоғары көтеріңіз.


Жартылай жатып: түймелерді басып, арқалықты төмен түсіріңіз.

7




Балаң шезлонг-креслоғаққа отырған сайын бүйір белдіктерді орталық тұтқамен бекітіңіз.

6

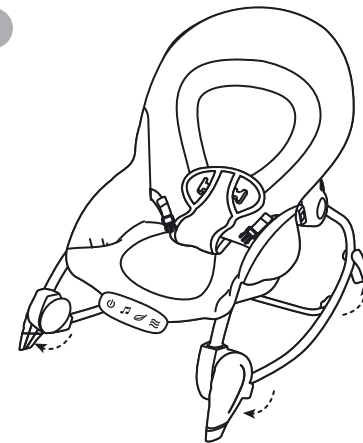

Тоқтатқыштарды төмен қарай бұрап, орынды тұрақты орындық ретінде пайдаланыңыз.

8

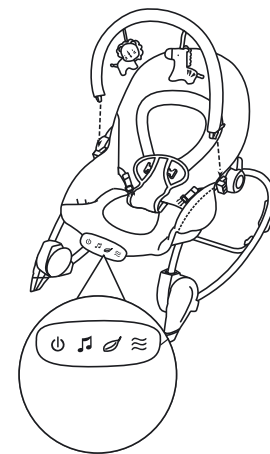

Ойын доғасын екі жағындағы бекіткіштерге қойып, «шық» еткенше бекітіңіз.

Кеңес: доғаны алып тастауға болады. Алу үшін бекіткіштерді басып, доғаны жоғары көтеріңіз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Маңызды!

1. Пластиковые бөлшектер: жұмсақ тазалайтын құрал қосылған сәл ылғалды матамен үнемі сүртіңіз.

Назар аударыңыз: электрондық компоненттерді суландыруға болмайды — бұл оларға зиян келтіруі мүмкін.

2. Мата бөліктері: қолмен немесе кір жуу машинасында жууға болады. Табиғи жолмен кептіріңіз.

3. Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.