


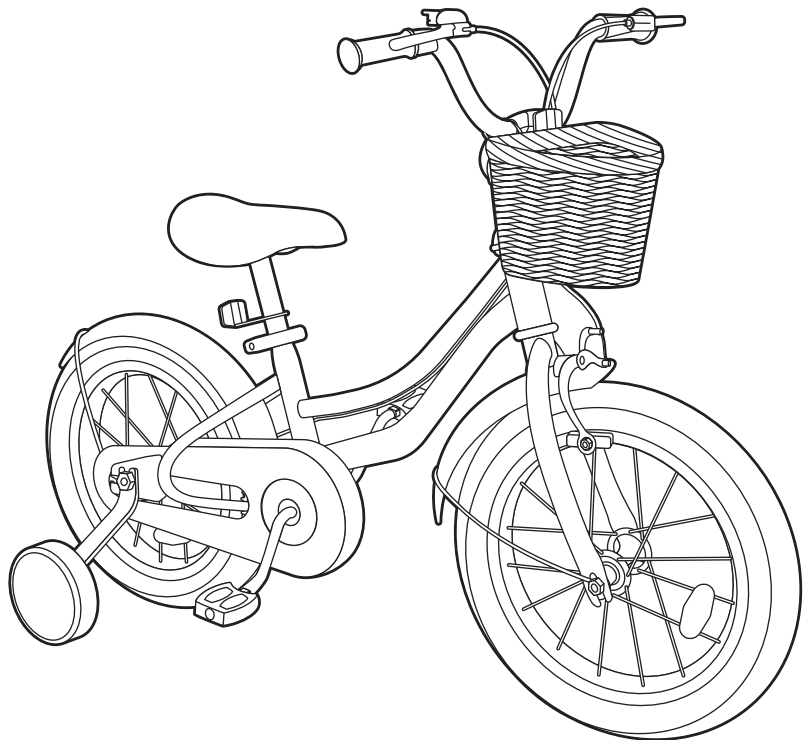

Ringo 16"

Инструкция по сборке и эксплуатации

Велосипед детский RINGO 16" «РИНГО 16"»

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Никогда не используйте велосипед на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования велосипеда несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять велосипедом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на велосипеде.
- Перед каждым использованием проверяйте велосипед на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. Не используйте велосипед, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Велосипед детский в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Велосипед детский предназначен для детей возрастом от 3 лет и весом до 90 кг.

Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки велосипеда используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте велосипед на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.




ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Руль | 6. Вилка |
| 2. Сиденье | 7. Передний брызговик |
| 3. Заднее колесо | 8. Педали (L+R) |
| 4. Подседельная труба | 9. Поддерживающие колёса |
| 5. Рама | 10. Переднее колесо |

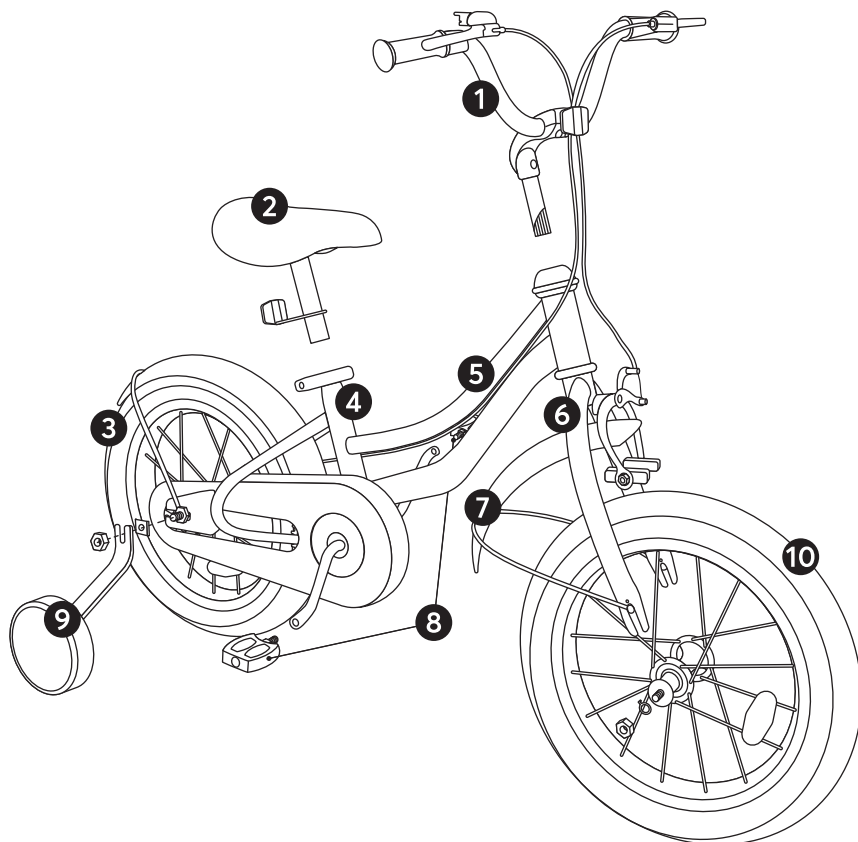

Примечание: Болты, гайки, шестигранник и ключ входят в комплект. Перед сборкой снимите колпачки с основания руля и болтов колёс.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

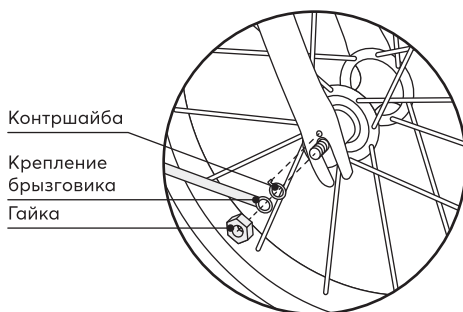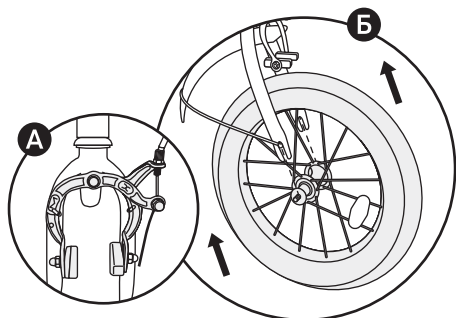

1 Установка переднего колеса

- A. Раскройте передний тормоз.
- Б. Вставьте переднее колесо в вилку велосипеда.

- 2 Наденьте на болты переднего колеса контршайбы, крепления брызговика и гайки. Закрутите гайки.

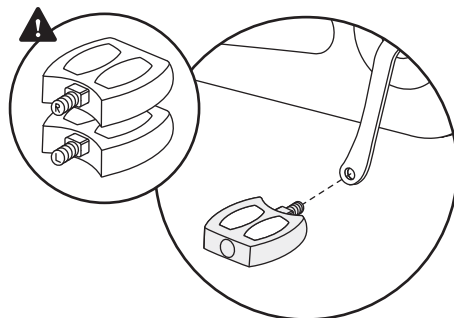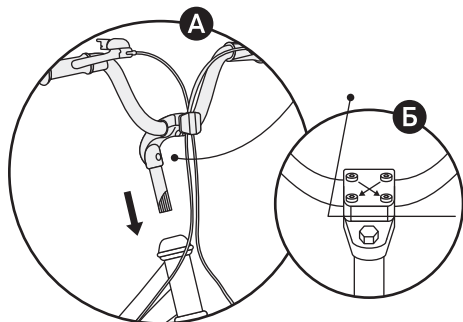


3 Установка руля

- A. Вставьте руль в рулевую колонку и выровняйте его по колесу
- Б. Затяните болт выноса руля. Выровняйте руль и затяните шестигранные болты крест на крест.

4 Установка педалей

- Установите педали с обеих сторон (L-левая педаль, R-правая педаль).

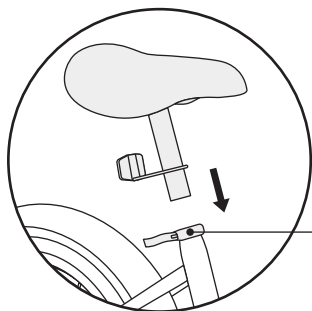


Зажим
(эксцентрик)

Контршайба




Крепление
брызговика

Гайка

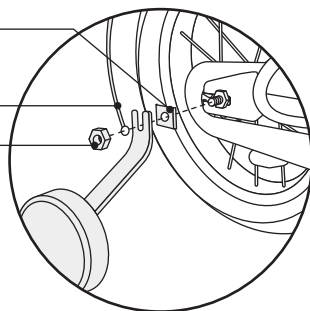

6 Установка поддерживающих колес

Наденьте на болты заднего колеса контршайбы, крепления брызговика, поддерживающие колёса и наживите гайки. Отрегулируйте высоту колёс так, чтобы расстояние от земли было не более 0,5 см. Затяните гайки.

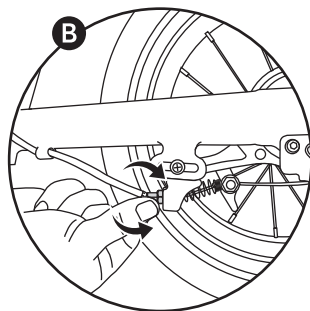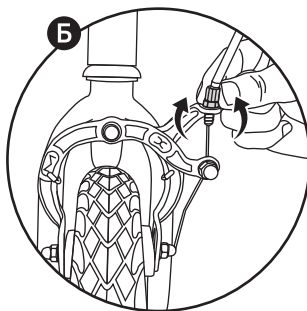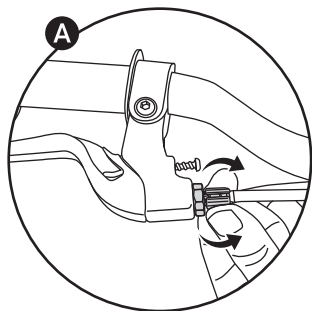

Регулировка тормозов

Отрегулируйте барашек на тормозах так, чтобы тормозные колодки находились на одинаковом расстоянии от обода и не касались его присвободном положении. В свободном положении расстояние от колодки до обода должно быть примерно 2–3 мм.

При необходимости произведите мелкую настройку натяжения с помощью барашка на ручке тормоза:

- если тормоз «слабый» – слегка выкрутите винт;
- если тормоз «перетянут» – немного закрутите винт внутрь.

Проверьте работу: при нажатии ручки колодки должны одновременно и плотно прижиматься к ободу, при отпускании – полностью расходиться.



Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали, такие как брызговики, звонки и другие);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений или снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание!

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



Гарантийный талон



Наименование изделия

Модель (тип)

Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
фирмы
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя
(расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.



Катайтесь с удовольствием!

**Пожалуйста, храните данное руководство
на случай необходимости.**

Срок службы: 3 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 1 год.

Материалы: сталь, резина, полиуретан.

Изготовитель: Ningbo Topright Leisure Products Co., Ltd.

Адрес: Donglinsi, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China.

Произведено в КНР.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Телефон: +7 (495) 580-75-46.

Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby®

принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.

В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

happybaby.ru

🔗 happybaby_hb

