


BabyGo

7
—
мес.
3
года

до 15 кг

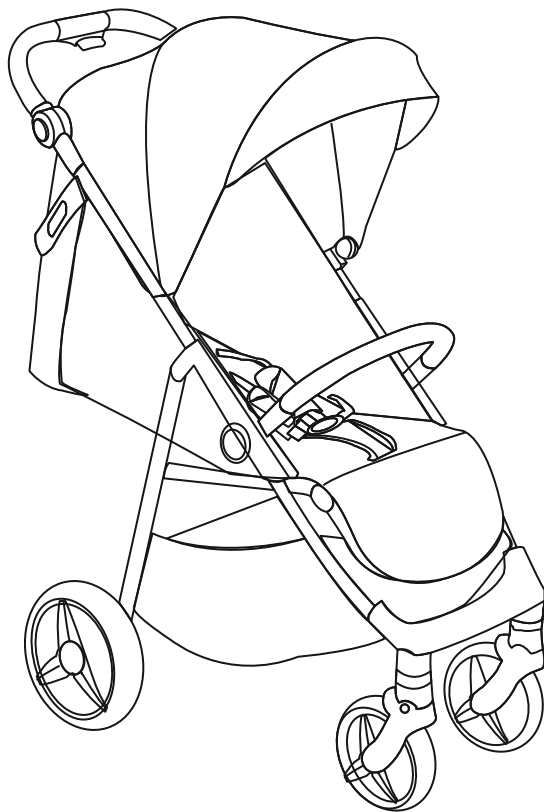

Magic

Коляска прогулочная
Инструкция


EAC

артикул S508-S

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- A** Коляска в сложенном виде
- B** Бампер
- C** Коляска в разложенном виде

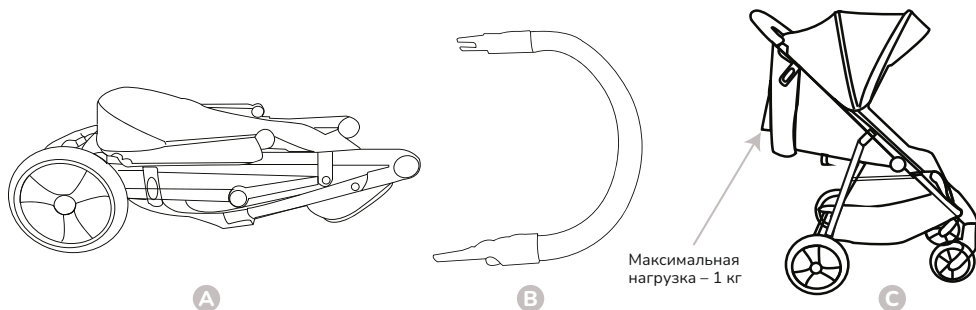

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ

1. Разблокируйте коляску, подняв крепёж, расположенный сбоку рамы.
2. Возьмитесь за ручку и потяните, чтобы раскрыть раму.
3. Расправьте капор.

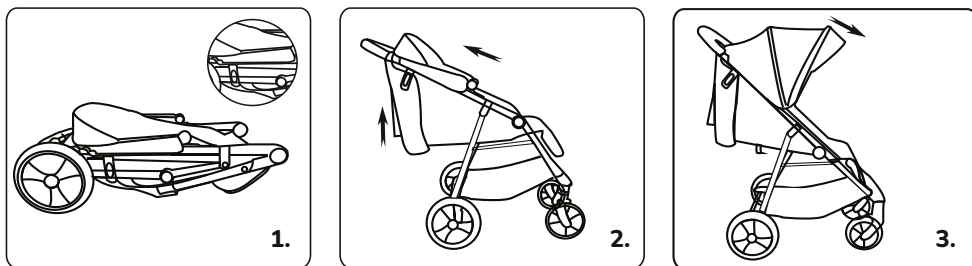


УСТАНОВКА БАМПЕРА

Вставьте бампер в отверстия на раме. Перед использованием коляски убедитесь, что бампер надёжно зафиксирован. Нажмите на кнопки с обеих сторон сиденья, чтобы снять бампер.

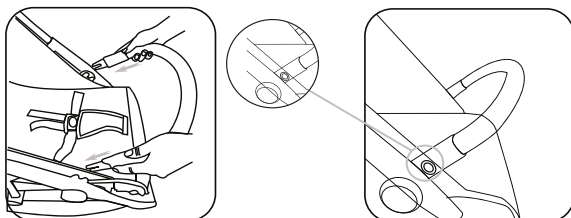


НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

На каждом переднем колесе есть сдвигающийся стопор. Чтобы поворотные колёса ехали только в одном направлении, нажмите на педаль и зафиксируйте их.

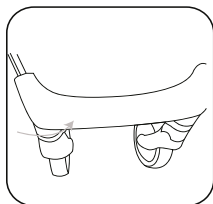

Фиксированное
положение

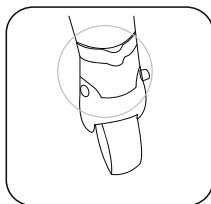


Нефиксированное
положение


ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Нажмите на педаль, чтобы заблокировать ход коляски. Поднимите педаль, чтобы снять коляску с тормоза.

Предупреждение! Всегда ставьте коляску на тормоз, когда сажаете ребёнка в коляску или высаживаете из неё.

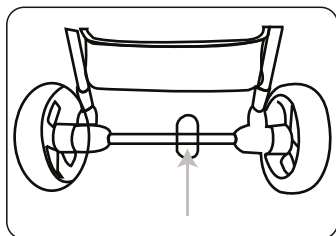



Нефиксированное
положение

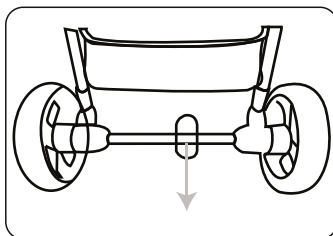

Фиксированное
положение


СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЁС

Чтобы снять задние колёса, нажмите на металлические кнопки и потяните колёса вбок. Чтобы снять передние колёса, нажмите на металлические кнопки и вытяните колёса из отверстий.

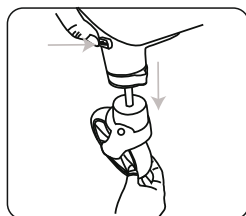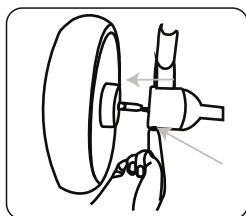


РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Нажмите на кнопку на спинке сиденья и потяните спинку вверх или вниз.

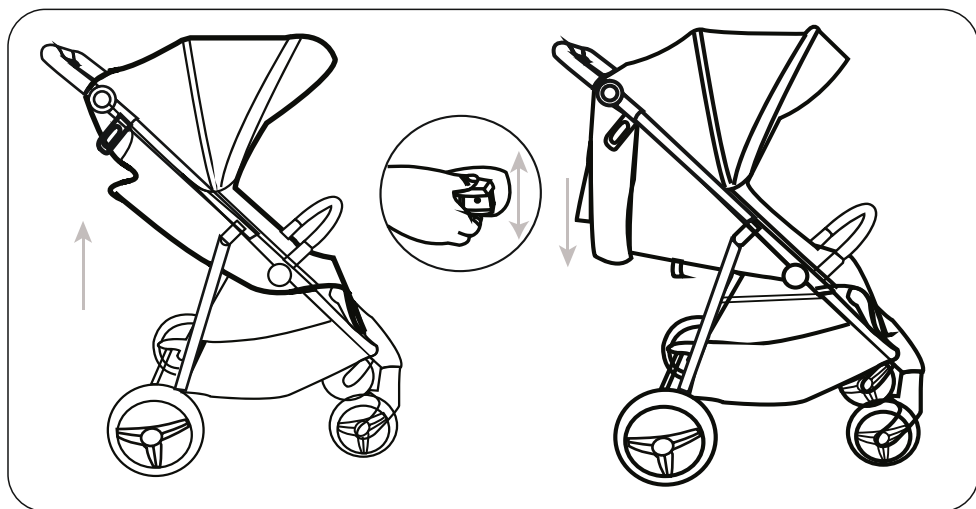


РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Нажмите на кнопки с двух сторон подножки, чтобы опустить или поднять её.



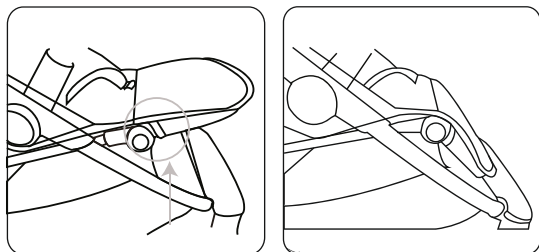


РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ

Нажмите на кнопки с двух сторон ручки, чтобы опустить или поднять её.

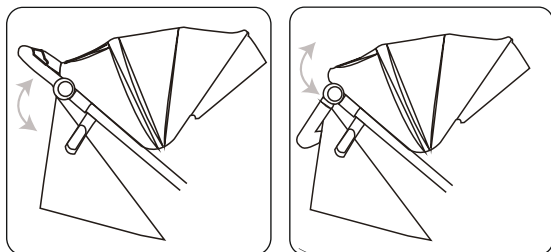

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

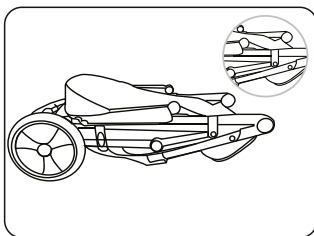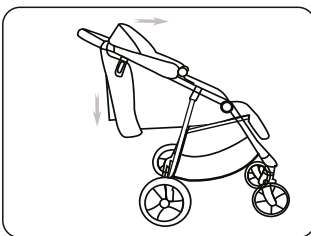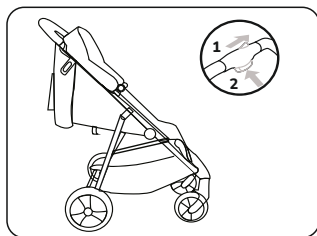

Сначала сдвиньте влево рычаг (1), а затем нажмите на центральную кнопку (2). Слегка надавите на ручку и сложите коляску.

Примечание: для плавного складывания коляски необходимо прикладывать усилие сначала по направлению движения коляски, а затем вниз.

Предупреждение! Во избежание травм не складывайте и не раскладываете коляску, если рядом находится ребёнок.



ПЯТИТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение! Всегда используйте удерживающую систему безопасности во избежание травм.



Вставьте пряжку плечевого ремня в корпус пряжки поясного ремня. Вставьте готовую пряжку в центральный замок. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите на центральную кнопку. Чтобы отрегулировать высоту ремня, отстегните плечевой ремень от поясного ремня.

Высота ремня безопасности регулируется в зависимости от роста ребёнка.

1. Снимите наплечники.
2. Вытяните ремень из закреплённого наплечника.

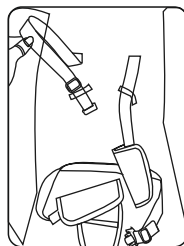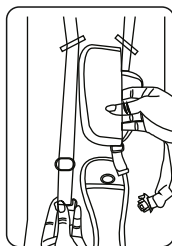

- + Означает регулировку высоты ремня безопасности для увеличения длины.
- Означает регулировку высоты ремня безопасности для уменьшения длины.

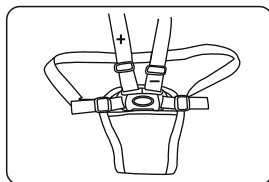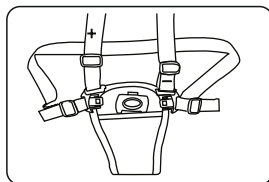


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3 лет и весом до 15 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Перед каждым использованием убедитесь, что рама, сиденье и все запирающие механизмы коляски надёжно зафиксированы.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда сажаете ребёнка в коляску или высаживаете из неё.
- Во избежание травм не складывайте и не раскладывайте коляску, если рядом находится ребёнок.
- Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- Всегда используйте удерживающую систему безопасности.
- Не используйте аксессуары и запасные детали сторонних производителей.
- Не оставляйте коляску рядом с открытыми источниками тепла.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ручку, спинку или бок коляски, могут повлиять на её устойчивость.
- Коляска предназначена строго для одного ребёнка.
- Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 2 кг.
- Максимальная нагрузка на навесной карман: 1 кг.
- Не используйте коляску при обнаружении повреждённой или отсутствующей детали.
- Не бегайте с коляской и не катайте её по льду.
- Не кладите в коляску дополнительный матрас, если того не рекомендует производитель.
- Регулярно проверяйте коляску на предмет ослабленных болтов, изношенных деталей, порванного материала или расходящихся швов. Закрепляйте или заменяйте детали своевременно.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

ОЧИСТКА

- Для очистки материала коляски и сиденья используйте губку или влажную салфетку, холодную воду и мягкий мыльный раствор. Рекомендуется только воздушная сушка.
- Не используйте абразивные средства и отбеливатель для очистки материала.
- Не стирайте ремень безопасности и накладки в стиральной машине и не сушите в сушильной машине. Сушите на воздухе.

BabyGo

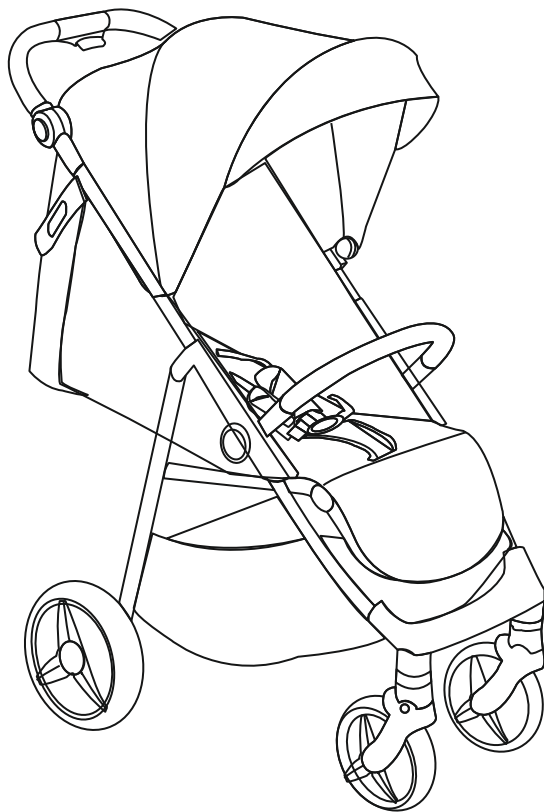

Magic

Серуендеуге арналған арба
Нұсқаулық


EAC

артикул S508-S

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны бүкіл пайдалану мерзіміне сақтап қойыңыз.

ЖИЫНТЫҚТАМА




- A** Жиналған күйдегі арба
- B** Бампер
- C** Жайылған күйдегі арба

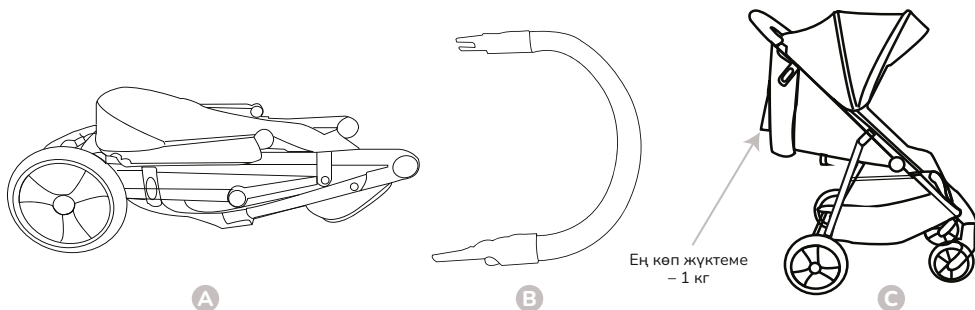

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



ЖАҚТАУДЫ ЖАЗУ

1. Жақтаудың бүйіріндегі бекіткішті көтеріп, арбаны босатыңыз.
2. Тұтқадан ұстап, жақтауды ашу үшін тартыңыз.
3. Капорды ашыңыз.

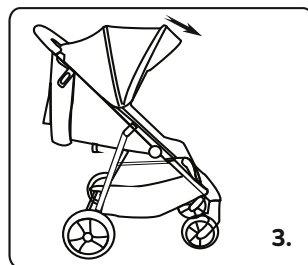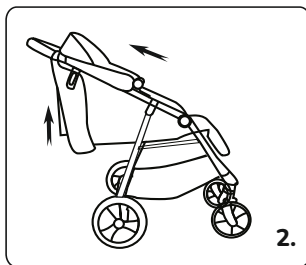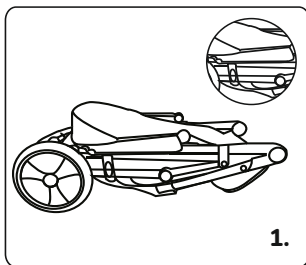


БАМПЕРДІ ОРНАТУ

Бамперді жақтаудағы тесіктерге салыңыз. Арбаны пайдаланар алдында бампердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Бамперді алу үшін орындықтың екі жағындағы батырмаларды басыңыз.

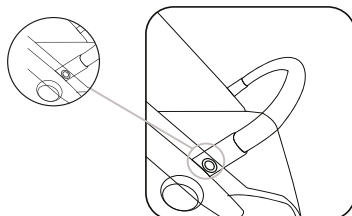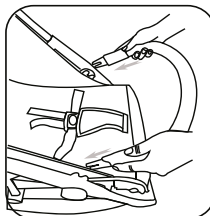


АЛДЫҢҒЫ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІҢ БАҒЫТЫ

Әр алдыңғы дөңгелекте жылжымалы стопор бар. Бұрмалы дөңгелектер тек бір бағытта қозғалуы үшін басқышты басып, оларды бекітіңіз.

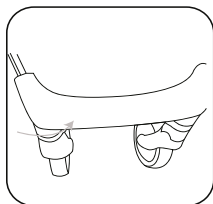

Бекітілген
қалып

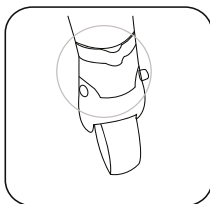


Бекітілмеген
қалып


ТЕЖЕГІШ БАСҚЫШЫ

Арбаның қозғалысын тоқтату үшін тежегіш басқышын басыңыз. Арбаны тежегіштен босату үшін басқышты көтеріңіз.

Ескерту! Баланы арбаға отырғызғанда немесе түсіргенде арбаны әрқашан тежегішке қойыңыз.

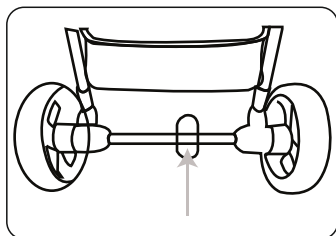



Бекітілмеген қалып

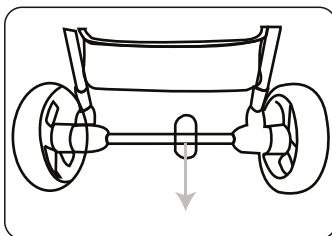

Бекітілген қалып


АЛДЫҢҒЫ ЖӘНЕ АРТҚЫ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ АЛУ

Артқы дөңгелектерді алу үшін металл батырмаларды басып, дөңгелектерді жанына қарай тартыңыз. Алдыңғы дөңгелектерді алу үшін металл батырмаларды басып, дөңгелектерді тесіктерден шығарыңыз.

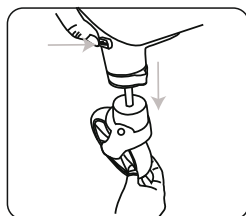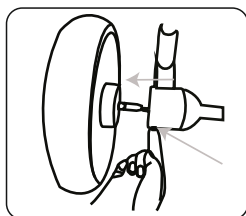


АРҚАЛЫҚТЫ РЕТТЕУ

Орындық арқалығындағы батырманы басып, арқалықты жоғары не төмен тартыңыз.

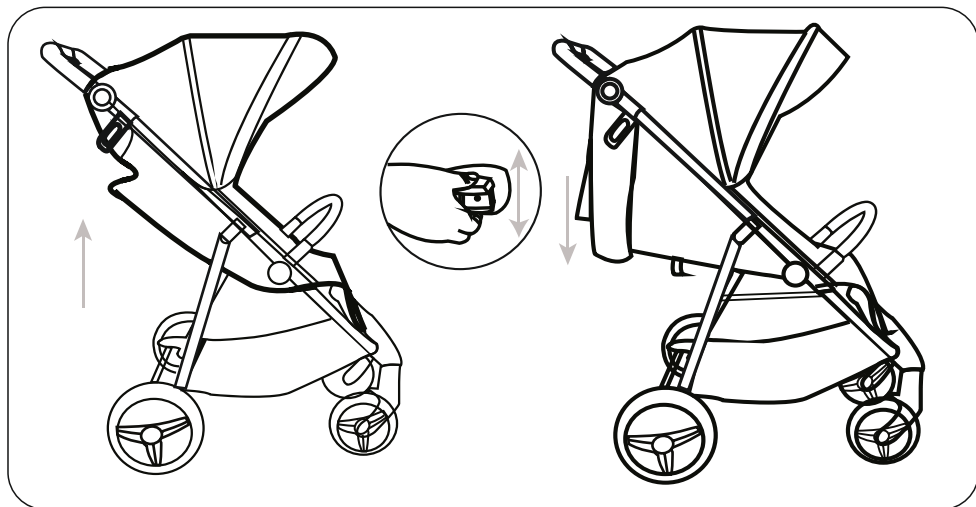


БАСҚЫШТЫ РЕТТЕУ

Басқыштың екі жағындағы батырмаларды басып, оны түсіріңіз немесе көтеріңіз.



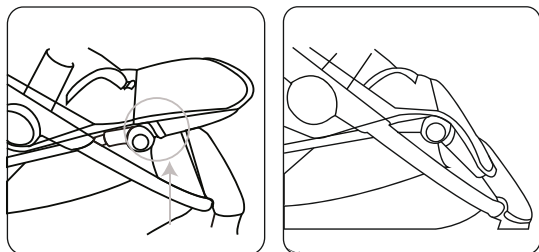


ТҮТҚАНЫ РЕТТЕУ

Тұтқаның екі жағындағы батырмаларды басып, оны түсіріңіз немесе көтеріңіз.

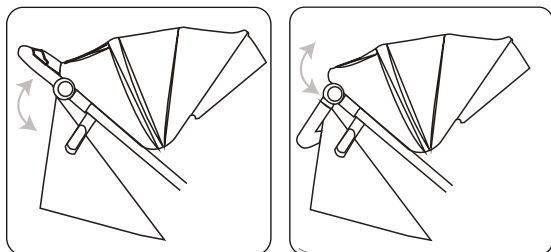

АРБАНЫ ЖИНАУ

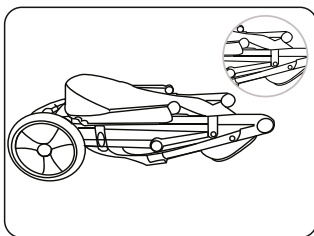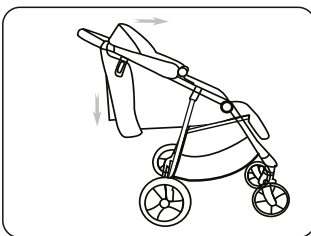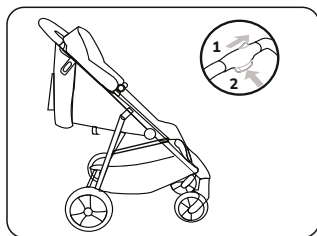

Алдымен тұтқаны солға жылжытыңыз (1), содан кейін орталық батырманы басыңыз (2). Тұтқаны сәл басып, арбаны жабыңыз.

Ескерту: арбаны тегіс жинау үшін алдымен арбаның қозғалыс бағытына қарай, содан кейін төмен қарай күш түсіру керек.

Ескерту! Жарақат алмау үшін арбаны бала қасында болған кезде жинамаңыз және жаймаңыз.



БЕС НҮКТЕЛІ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІ

Ескерту! Жарақат алмау үшін әрқашан қауіпсіздік ұстау жүйесін қолданыңыз.



Иық белдігі ілгегін бел белдігінің ілгек корпусына салыңыз. Дайын ілгекті орталық құлыпқа салыңыз. Белдікті ағыту үшін орталық батырманы басыңыз. Белдіктің биіктігін реттеу үшін иық белдігін бел белдігінен ажыратыңыз.

Қауіпсіздік белдігінің биіктігі баланың бойына байланысты реттеледі.

1. Жұмсақ иық жастықшасын алыңыз.
2. Белдікті бекітілген жастықшадан тартып шығарыңыз.

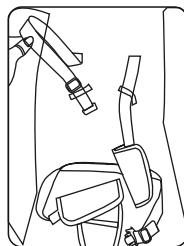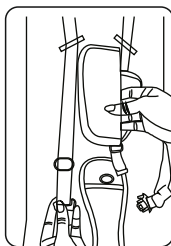

- + Белдіктің ұзындығын реттеу үшін биіктігін реттеуді білдіреді.
- Белдіктің ұзындығын қысқарту үшін биіктігін реттеуді білдіреді.

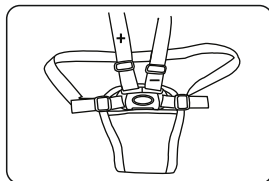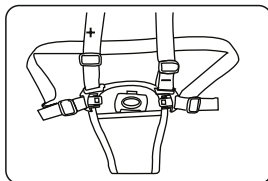

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Арба 7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 15 кг-ға дейінгі балаларға арналған.
- Баланы арбада қараусыз қалдырмаңыз.
- Әр пайдаланар алдында жақтау, орындық және арбаның барлық бекіткіш тетіктерінің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Баланы арбаға отырғызғанда немесе түсіргенде арбаны әрқашан тежегішке қойыңыз.
- Жарақат алмау үшін бала жанында болғанда арбаны жинамаңыз және жаймаңыз.
- Баланың арбамен ойнауына жол бермеңіз.
- Әрқашан қауіпсіздік белдігін қолданыңыз.
- Үшінші тарап өндірушілерінің қосымша жабдықтары мен бөлшектерін пайдаланбаңыз.
- Арбаны ашық жылу көздерінің жанында қалдырмаңыз.
- Арбаның тұтқасына, арқалығына немесе бүйіріне ілінген сөмке не жүк оның орнықтылығына әсер етуі мүмкін.
- Арба тек бір балаға ғана арналған.
- Себетке ең көп салынатын жүк: 2 кг.
- Аспалы қалтаға ең көп салынатын жүк: 1 кг.
- Зақымданған немесе жоқ бөлшек табылғанда арбаны қолданбаңыз.
- Арбамен жүгірмеңіз және мұз үстінде жүргізбеңіз.
- Өндіруші ұсынбаса, арбаға қосымша матрац салмаңыз.
- Арбаны әлсіреген бұранда, тозған бөлшектер, жыртылған материал немесе ажыраған тігістер бар-жоғын үнемі тексеріп, дер кезінде бекітіңіз немесе ауыстырыңыз.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

ТАЗАЛАУ

- Арбаның және орындықтың матасын тазалау үшін ысқышты немесе дымқыл сүрткішті, суық суды және жұмсақ сабынды ерітіндіні қолданыңыз. Тек ауада кептіру ұсынылады.
- Матаны тазалау үшін абразивті құралдар мен ағартқыштарды қолданбаңыз.
- Қауіпсіздік белдіктерін және жастықшаларды кір жуғыш мәшинеде жумай, кептіргіште кептірмеңіз. Ауада кептіріңіз.