

**Детский электромобиль**  
**Модель 4WD**  
**FORD RANGER МОНСТР-ТРАК**  
**Руководство пользователя**



Модель: DK-MT550  
Возрастная категория: 3–8 лет  
Максимальная нагрузка: 35 кг  
Стандарт безопасности: GB 6675,  
GB 19865, EN 71, EN 62115

**Возраст 3+**



Иллюстрации представлены  
в ознакомительных целях.  
Руководствуйтесь внешним видом  
реального изделия.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ



## СБОРКА

(электромобиль должен быть собран взрослыми)

### 1. СБОРКА КОЛЕС



Вставьте подшипник



Вытащите подшипники из упаковки с шурупами и болтами и вставьте их внутрь и снаружи передних колес, а также внутрь задних колес. Наденьте металлическую шайбу на ось. Наденьте колеса на оси. Вставьте шплинт в отверстие на оси и загните его концы. В конце наденьте колпак на колесо.

### 2. УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА



## 3. СБОРКА РУЛЯ



1. Подсоедините клеммы руля к проводам электромобиля в соответствующем месте. Напоминание: из-за подвижности рулевой колонки отверстия на руле и на колонке не всегда совпадают. В таком случае удерживайте одной рукой крючок под корпусом электромобиля, чтобы зафиксировать рулевую колонку с помощью ходового винта. См. иллюстрации.

### 4. СБОРКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА



Вставьте лобовое стекло в пазы на корпусе и зафиксируйте с помощью шурупов.

### 5. СБОРКА КАПОТА



Вставьте капот в кардан и зафиксируйте с помощью шурупа. Следите за положением пазов.

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ



Подключите питание, собрав электрическую цепь в соответствии с рисунком.

## 7. СБОРКА ПОРУЧНЕЙ И ПРОЖЕКТОРОВ



Подключите клеммы прожекторов к цепи электромобиля. Затем вставьте прожекторы в пазы на корпусе электромобиля (см. рис.).



Таким же образом вставьте поручни в пазы на корпусе электромобиля (см. рис.).

## 8. СБОРКА СИДЕНЬЯ



Вставьте врачающиеся ручки сиденья в корпус электромобиля и зафиксируйте с помощью шурупов (см. рис.).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Спецификация
Аккумулятор	12 В 10 А·ч*1 / 12 В 7 А·ч*2
Мотор	35 Вт
Возраст ребенка	3–8 лет
Максимальная нагрузка	35 кг
Габариты	134*103*95 см
Скорость	3–5 км/ч
Время зарядки	8–12 ч
Батарейки для пульта Р/У	2 батарейки типа AAA
Зарядное устройство	Вход: 220 В Выход: постоянный ток 12 В 1000 мА

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Всегда соблюдайте полярность при установке батареек или подсоединении аккумулятора. Красный провод подключайте к красному разъему, а черный — к черному.

- Отключите питание, переведя кнопку в положение OFF (ВЫКЛ.).
- Поднимите крышку сиденья, подсоедините красный провод к красной клемме.
- Не допускайте полной разрядки аккумулятора или езды с разряжающимся аккумулятором (в этом случае скорость электромобиля замедляется). Своевременно заряжайте аккумулятор — несоблюдение этого условия нарушает условия гарантии, а также приводит к повреждению аккумулятора.
- Аккумулятор должны заряжать только взрослые. Детям запрещается заряжать аккумулятор из-за риска получения травм.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Не разрешайте детям играть с ними.
- Выполняйте с аккумулятором и зарядным устройством только те действия, которые предписаны в данной инструкции.
- Не вскрывайте корпус зарядного устройства и аккумулятора.
- Если электромобиль перевернется, аккумулятор может выпасть и причинить вред ребенку. Всегда закрывайте аккумулятор крышкой.
- Аккумулятор разрешено трогать только взрослым. Аккумулятор содержит серную кислоту (электролит). Падение аккумулятора может привести к травмированию.
- Перед каждой зарядкой осматривайте аккумулятор, зарядное устройство и их контакты на предмет износа или повреждений. В случае обнаружения повреждения не используйте зарядное устройство или аккумулятор до замены изношенной или поврежденной части.
- Зарядное устройство может нагреваться во время работы. Это нормальный режим работы. Если оно становится слишком горячим, остановите зарядку и проверьте аккумулятор и устройство.

Во время зарядки отключите питание. После первого использования заряжайте аккумулятор 8–12 часов, но не более 12 часов.

При нерегулярном использовании не забывайте заряжать аккумулятор хотя бы раз в месяц.

1. Вставьте зарядное устройство в гнездо.

2. Вставьте вилку в розетку.

Недостаточная или избыточная длительность зарядки сокращает жизненный цикл аккумулятора. Соблюдайте рекомендуемую длительность зарядки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема: электромобиль не едет.

- Варианты решения:
- Убедитесь, что зарядное устройство извлечено из гнезда.
  - Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор в течение 8–12 часов, но не дольше 12 часов. Заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц.
  - Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от состояния аккумулятора, может потребоваться его замена.
  - Проблема: не работает звуковое сопровождение. Убедитесь, что громкость отрегулирована, а MP3-устройство не подключено.
  - Проблема: зарядное устройство издает шум во время зарядки. Это нормальный режим работы.
  - Проблема: зарядное устройство нагревается при использовании. Это нормальный режим работы. Если зарядное устройство нагревается слишком сильно, проверьте силу тока и убедитесь, что не случилось короткое замыкание.



Во избежание срабатывания теплового предохранителя:  
1. Максимальная нагрузка — 35 кг.  
Не перегружайте электромобиль.  
2. Не боксуйте посторонние предметы.  
3. Избегайте попадания жидкости на электрические детали.  
4. Не вносите изменения в электрооборудование.

Перед зарядкой необходимо снять сиденье, так как аккумулятор находится под ним. Во время зарядки аккумулятор можно как вытаскивать, так и оставлять внутри электромобиля.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения безопасности во время использования соблюдайте следующие правила:

- Сборку детского электромобиля должен осуществлять только взрослый. Не позволяйте детям находиться вблизи подвижных деталей электромобиля.
- Изделие содержит мелкие детали. Предназначено для детей старше 3 лет.
- Во время катания ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасности. Играйте вдали от огня.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых во время использования игрушки.
- Запрещается стоять на педали или играть с ней.
- Аккумулятор разрешено заряжать только взрослым. Перед использованием зарядите аккумулятор.
- Храните упаковочные материалы вдали от детей, так как они могут стать причиной удушья.
- Запрещено использование запчастей, отличных от рекомендованных производителем.
- Зарядное устройство не является игрушкой.
- Максимально допустимая нагрузка — 35 кг, не перегружайте изделие.
- Изделие предназначено для детей в возрасте 3–8 лет.
- Не подключайте дополнительные устройства к изделию.

Отключайте питание во время зарядки.

Для езды требуется защитная экипировка. Не используйте в качестве транспортного средства.

Данный электромобиль не оборудован тормозом.

Инструкция по использованию батареек в пульте Р/У:

- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Не заряжайте одноразовые батарейки, извлекайте севшие батарейки из игрушки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослым.
- Вытаскивайте аккумулятор из игрушки перед зарядкой.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема: короткое время работы электромобиля.

Варианты решения:

- Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор в течение 8–12 часов, но не дольше 12 часов. Заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц.
- Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от состояния аккумулятора, может потребоваться его замена.
- Проблема: не работает звуковое сопровождение. Убедитесь, что громкость отрегулирована, а MP3-устройство не подключено.
- Проблема: зарядное устройство издает шум во время зарядки. Это нормальный режим работы.
- Проблема: зарядное устройство нагревается при использовании. Это нормальный режим работы. Если зарядное устройство нагревается слишком сильно, проверьте силу тока и убедитесь, что не случилось короткое замыкание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед использованием электромобиль должен быть полностью заряжен.

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

Требуется сборка взрослыми.

Электромобиль не оборудован тормозом.

Не используйте на дорогах.

Во время катания надевайте шлем и защитную экипировку.

Дети должны находиться под присмотром взрослых.

Заряжать аккумуляторы должны только взрослые.

Сохраняйте упаковку и инструкцию на весь период эксплуатации.

Изделие следует использовать с осторожностью, так как требуются навыки для предотвращения падений и столкновений, а также риска получения травм пользователем и третьими лицами.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Дети должны находиться под присмотром взрослых во время катания.

2. Всегда носите шлем во время езды.

3. Не катайтесь возле дорог и пешеходных переходов.

4. Не рекомендуется ездить по влажным поверхностям и горкам с уклоном более 15 градусов.

5. Катайтесь только по ровной поверхности.

6. Не катайтесь во время дождя.

7. Перед сменой направления осуществляйте полную остановку.

8. Не разрешайте детям играть с зарядным устройством или аккумулятором.

9. Чистите электромобиль только сухой тканью.

10. Соблюдайте весовые и возрастные ограничения.

11. Не вносите изменения в электрооборудование.

12. Научите детей правилам безопасной езды.

13. Отключайте питание, когда электромобиль не используется.

14. Перед использованием убедитесь, что сиденье зафиксировано с помощью шурупа.

15. Периодически проверяйте все провода и места соединений.


16. Только взрослые должны заряжать аккумулятор.

17. Гнездо для зарядного устройства находится под сиденьем.

18. Перед началом использования убедитесь, что электромобиль исправен.

19. Не разрешайте детям играть с колесами или находиться рядом с движущимися деталями во время езды.

20. Следите, чтобы ребенок не прищемил пальцы во время открытия и закрытия дверей.

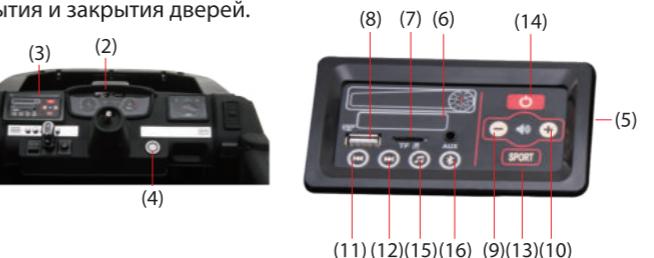

1. Имитация кондиционера

2. Приборная панель

3. Многофункциональный дисплей

4. Кнопка зажигания

5. MP3-разъем

6. Дисплей

7. Разъем для карты памяти TF

8. USB-разъем

9. Громкость

10. Увеличение громкости

11. Предыдущая музыка


12. Следующая музыка

13. Отмена

14. Переключение дисплея

15. Музыка

16. Bluetooth

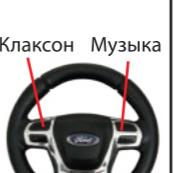

1. Нажмите кнопки на руле для воспроизведения мелодий или звуков клаксона.

2. К электромобилю можно подключить MP3-устройство.

Во время работы MP3-устройства звуковые эффекты на руле не работают.

Инструкция по использованию пульта Р/У

При первичном использовании (или при смене батареек) не требуется синхронизация пульта Р/У с электромобилем, электромобиль тронется после включения кнопки питания.

При необходимости провести синхронизацию выполните следующие действия:

Шаг 1. Откройте крышку батарейного отсека, установите 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку.

При правильной установке замигает индикатор частоты.



Шаг 2. Отключите питание электромобиля, нажмите на кнопку частоты и удерживайте ее 2–3 секунды.

Шаг 3. Включите кнопку питания — индикатор частоты погаснет.

Повторите шаги 2 и 3, если не удается синхронизировать пульт с первого раза.

Использование пульта Р/У:

1. Выбор скорости: низкая — мигает один индикатор, средняя — мигают два индикатора, высокая — мигают три индикатора. Каждый скоростной режим предполагает плавный старт и остановку.

2. Нажмите на кнопку СТОП для остановки. Другие действия обозначены соответствующими кнопками.

3. Пульт Р/У автоматически отключается после 15 секунд бездействия.

Возобновить работу можно нажатием любой из клавиш.

Продукция используется в соответствии с правилами Федерального агентства связи и данными по радиопомехам.

Управлять электромобилем с помощью пульта Р/У должны только взрослые.



\*Линейный вход: MP3-разъем

\*Обучающий режим / громкость: режим раннего развития приводит к уменьшению громкости.

\*История/воспроизведение/пауза: режим воспроизведения предыдущей мелодии или радиостанции / воспроизведение/пауза.

\*Музыка/громкость+: режим воспроизведения музыки / долгое нажатие приводит к увеличению громкости

Режим: выбор радио, Bluetooth, карты памяти TF, MP3-устройства, устройства с разъемом USB.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

1. Электромобиль предназначен для детей старше 3 лет.

Дети должны всегда находиться под присмотром взрослых.