

ГАРАНТИЯ

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Ningbo Sencharm Import and Export Co., Ltd.

Адрес: Rm 1503, 2# Tsinghua Techonology Zone, Zicheng Road #255, Yinzhou Area, Ningbo, Zhejiang.

Дата изготовления указана на упаковке.

Устройства предназначены для использования только в домашних условиях.

набор раций инструкция



Благодарим вас за покупку наших устройств!

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- При обнаружении неисправности устройств прекратите их использование.
- Не ремонтируйте рации самостоятельно. Обращайтесь к специалистам.
- Не разбирайте рации и не вносите изменения в их конструкции.
- Не подвергайте рации воздействию солнечных лучей. Не храните устройства в условиях высокой температуры.
- Не кладите рации на неровную поверхность.
- Следите, чтобы пыль и вода не попадали на рации.
- Не используйте и не заряжайте рации во взрывоопасных условиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Рация (2 шт.)



Антенна (2 шт.)



Шнурок (2 шт.)



Зарядное устройство (2 шт.)



Аккумулятор (2 шт.)



Зажим для крепления к поясу (2 шт.)


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием поставьте рации на зарядку на 3–4 часа. При первом использовании или после длительного хранения рекомендуется полностью зарядить и разрядить литийионный аккумулятор 2–3 раза. Это способствует оптимизации его работы в дальнейшем.


1. Вставьте адаптер зарядного устройства в сетевую розетку.
2. Вставьте рацию или только аккумулятор в зарядное устройство.
3. Убедитесь, что контакты аккумулятора подключены к зарядному устройству. Во время зарядки на зарядном устройстве горит красный индикатор.
4. По завершении зарядки загорается зелёный индикатор. Извлеките рацию или аккумулятор из зарядного устройства.

Примечание: не заряжайте аккумулятор дольше указанного времени. Это может сократить срок его службы или повредить его.


Время работы аккумулятора модели BL-1 в стандартном рабочем цикле: около 6–8 часов (5 % передачи сигнала/5 % приёма сигнала/90 % в режиме ожидания).

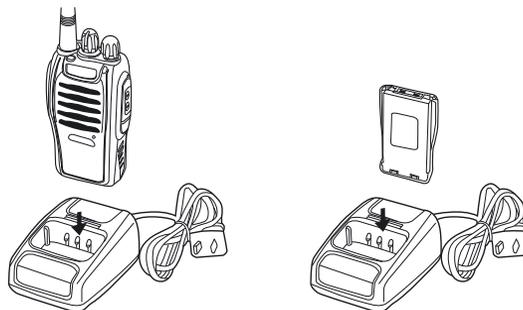

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

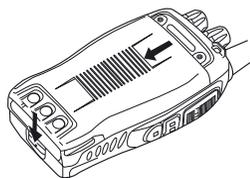

Нажмите и удерживайте кнопку на дне рации и потяните аккумулятор вниз, чтобы снять его.

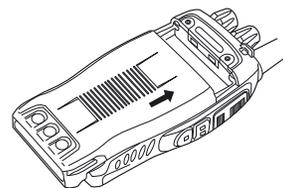

Установите аккумулятор на место до щелчка.

Внимание!

- Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
- Не выбрасывайте аккумулятор в огонь.
- Не разбирайте аккумулятор самостоятельно.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Вставьте антенну в разъем в верхней части рации и поворачивайте её по часовой стрелке до полной фиксации.

Примечание: антенна не является ни рукояткой, ни местом крепления брелока/динамика/микрофона. Не используйте антенну в вышеупомянутых целях во избежание её повреждения и ухудшения работы рации.



УСТАНОВКА ЗАЖИМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Открутите шурупы на обратной стороне рации, приложите зажим к отверстиям и зафиксируйте шурупами.


Примечание: если зажим не установлен, места его крепления могут нагреваться во время продолжительной передачи сигнала или в условиях высокой температуры.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКА/МИКРОФОНА (приобретается отдельно)

Поднимите заглушку на боковой стороне рации. Вставьте штекер динамика/микрофона в двойное гнездо.

Примечание: следите, чтобы в двойное гнездо не попала вода.

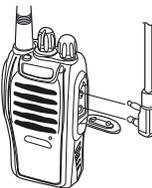

ОПИСАНИЕ

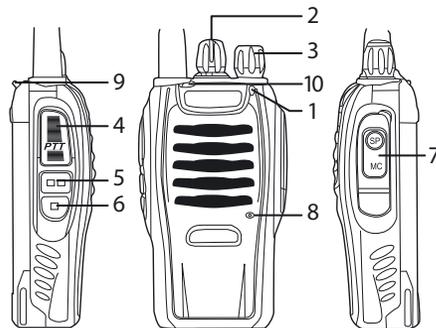

1. Светодиодный индикатор
2. Переключатель каналов
3. Кнопка питания/регулятор громкости
4. Кнопка передачи
5. Кнопка мониторинга
6. Кнопка фонарика
7. Двойное гнездо для динамика/микрофона
8. Микрофон
9. Ушко для шнура
10. Фонарик

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Включение/выключение

Поверните кнопку питания по часовой стрелке, чтобы включить рацию. Поверните кнопку против часовой стрелки до упора, чтобы выключить рацию.



Регулировка громкости

Для регулировки громкости нажмите и удерживайте кнопку мониторинга и одновременно поворачивайте кнопку питания.

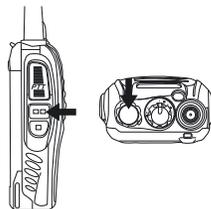

Выбор канала

Для выбора канала поворачивайте соответствующий переключатель.





Передача сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку передачи, чтобы передать сигнал на вторую рацию. Держите устройство вертикально и говорите спокойно. Микрофон должен находиться в 2–3 см от рта. При передаче сигнала на рации горит красный индикатор, а при приеме — зеленый индикатор. По окончании передачи сигнала отпустите кнопку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Фонарик

Нажмите кнопку, чтобы включить режим постоянного свечения. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы включить режим мигания. Нажмите кнопку снова, чтобы выключить фонарик.

Таймер ограничения времени

Данная функция ограничивает время передачи. Если держать кнопку РТТ нажатой более 150 секунд, передача автоматически прекратится, и рация издаст предупреждающий сигнал. После этого потребуются отпустить и снова нажать кнопку для новой передачи. Длительная передача может привести к перегреву передатчика и повредить рацию.

Режим энергосбережения

Данная функция снижает потребляемую мощность при отсутствии принимаемого сигнала и каких-либо действий (например, нажатия на кнопки). Функция включается, если канал не занят и нет каких-либо действий в течение 10 секунд. Функция отключается при приеме сигнала или выполнении каких-либо действий.

Оповещение о разряде аккумулятора

При низком заряде аккумулятора прозвучит звуковой сигнал и замигает красный индикатор. Своевременно заряжайте аккумулятор.

Мониторинг

При отсутствии сигналов в режиме приема функция шумоподавления отключает динамик, чтобы вы не слышали фоновых шумов. Нажмите и удерживайте кнопку мониторинга для отключения функции шумоподавления. Эта функция помогает при регулировке громкости и приеме слабых сигналов. Отпустите кнопку мониторинга для включения функции шумоподавления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота: 446–446,1 МГц

Мощность: 2 Вт

Количество каналов: 8

Напряжение: 3,7 В

Ёмкость одного аккумулятора: 1 500 мА·ч

Размеры: 115 × 60 × 33 мм

Вес: 150 г

Время зарядки: 3–4 часа

Время работы: 6–8 часов

Диапазон приема/передачи сигнала: до 3 км на ровной местности

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Нет питания	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что заряженный аккумулятор правильно установлен в рацию.• Срок службы аккумулятора истёк. Замените на новый аккумулятор.
Нет связи	Убедитесь, что другая рация находится в диапазоне приема/передачи сигнала.
Слышны посторонние сигналы	Переключитесь на другой канал.
Мой сигнал прерывается, а посторонние сигналы слышны чётко	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не закрыт ли микрофон посторонним предметом.• Иногда выбранная частота совпадает с частотой другого пользователя.
Рация не включается/при включении автоматически выключается	Убедитесь, что заряженный аккумулятор правильно установлен в рацию.