

vispy

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с изделием.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа изделий в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию товара без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.


Меры безопасности

- Сборка осуществляется только взрослыми.
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Изделие предназначено строго для детей возрастом от 1,5 лет и весом до 25 кг.
- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия-изготовителя.
- Используйте изделие только в безопасных местах, вдали от лестниц, склонов, водоемов, проезжих частей и других источников опасности.
- Перед каждой эксплуатацией убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы, замковые механизмы заблокированы, а колеса и руль правильно собраны.
- Если изделие оснащено регулируемым механизмом свободного хода руля, педалями с возможностью отключения или кнопкой «свободный руль», убедитесь, что при снятии ручки управления для родителей эти механизмы становятся неактивны, а педали — заблокированы. В противном случае ребенок может потерять управление и получить травму.
- Обучите ребенка правилам пользования перед началом катания.
- Предупреждение! Необходимо надевать средства защиты.


Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки изделия используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте изделие на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом проветриваемом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.


Комплектация

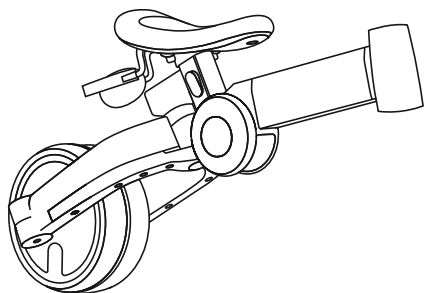


Рама 1 шт.

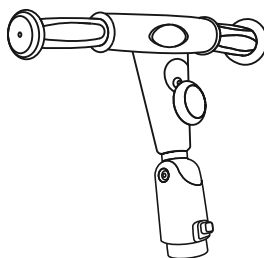

Руль 1 шт.

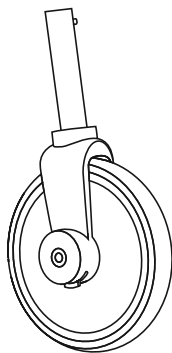

Переднее колесо 1 шт.

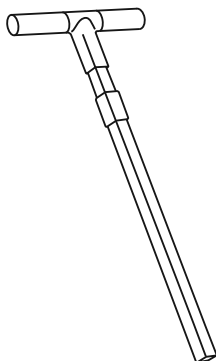

Ручка для родителей 1 шт.



Подстаканник 1 шт.

Внимание! ⚠

Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьезным травмам.

Сборка

1. Сборка беговела:

- Вставьте переднее колесо в отверстие на раме.
- Установите руль в вертикальную трубу передней вилки до щелчка.
- Установите подстаканник на переднюю часть рамы.
- Если колеса разложены, извлеките металлическую соединительную штангу из-под сиденья, нажмите кнопку под сиденьем и сложите задние колеса вместе.
- Установите штангу под сиденьем в точки крепления режима беговела на раме (нижние отверстия), как показано на рисунке.
- Нажмите кнопку на передней оси беговела, чтобы снять педали.
- Уберите педали в предназначенное для хранения место.


2. Сборка трехколесного велосипеда:

- Нажмите кнопку под сиденьем и отсоедините педали.
- Нажмите кнопку на передней оси велосипеда и вставьте педали, убедившись, что они надежно зафиксированы.
Важно! Убедитесь, что педали не проворачиваются вместе с колесами при сборке.
- Извлеките металлическую соединительную штангу.
- Нажмите на кнопку под сиденьем и разложите заднюю часть рамы.
- Нажмите кнопку на оси за колесом и переведите его в режим велосипеда, как показано на рисунке.
- Установите штангу в точки крепления режима велосипеда на раме (верхние отверстия).
- Вставьте телескопическую ручку для родителей в отверстие под сидением. Отрегулируйте высоту. Для того, чтобы снять ручку, нажмите на кнопку у её основания и потяните вверх.


3. Складывание изделия:

- Нажмите на кнопку под сиденьем и сложите заднюю часть рамы.
- Потяните фиксатор на руле вверх и сложите его.
- С двух сторон нажмите кнопку на раме велосипеда и сложите его.


Варианты сборки

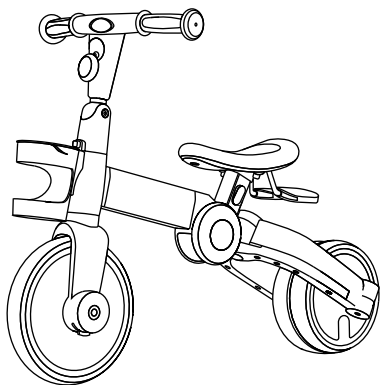

Беговел

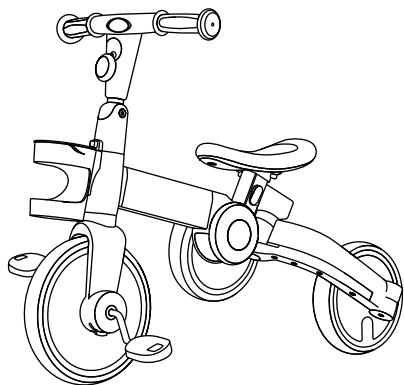

Трехколесный
велосипед

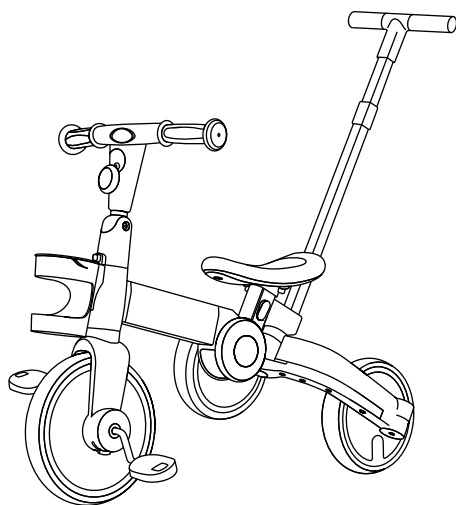

Трехколесный велосипед
с ручкой для родителей

Жинау және пайдалану нұсқаулығы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Маңызды! Нұсқаулықты одан әрі пайдалану үшін сақтаңыз және оны бұйыммен бірге сақтаңыз.

Бұйымдардың осы түрін өндірудің әртүрлілігіне байланысты нұсқаулықта әмбебап суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сатып алған тауарыңыздың дизайны, түсі, жинақталымы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала хабарламасыз тауардың құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз.


Сақтық шаралары

- Жинауды тек ересектер ғана жүзеге асырады.
- Тек ересектердің тікелей қадағалауымен ғана пайдаланыңыз!
- Әр пайдаланар алдында бұйымды зақымданулардың бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдану анықталған жағдайда бұйымды тастап, жаңасына ауыстыру қажет.
- Баланың қауіпсіздігі үшін барлық орау элементтерін алып тастаңыз.
- Өндіруші кәсіпорынның деректері бар салымды және/немесе орамды сақтаңыз.
- Ескерту! Қорғаныс құралдарын кию қажет. Жалпы пайдаланудағы жолдарда қолданбаңыз.
- Бұйым 1,5 жастан бастап және салмағы 25 кг-ға дейінгі балаларға арналған.
- Бұйымды тек қауіпсіз жерлерде, баспалдақтардан, беткейлерден, су қоймаларынан, көлік жүретін бөліктерден және басқа да қауіп көздерінен алыс пайдаланыңыз.
- Әр пайдаланар алдында ересек адам барлық қосылыстардың берік бекітілгеніне, құлыптау механизмдерінің блокталғанына, дөңгелектер мен рульдің дұрыс жиналғанына көз жеткізуі тиіс.
- Егер бұйым рульдің еркін жүрісінің реттелетін механизмімен, ажыратылатын педальдармен немесе «еркін руль» түймесімен жабдықталса, ата-аналарға арналған басқару тұтқасын алып тастағанда бұл механизмдер белсенді емес болатынына, ал педальдар блокталғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе бала басқаруды жоғалтып, жарақат алуы мүмкін.
- Баланы назардан тыс қалдырмаңыз. Серуендеуді бастамас бұрын оны пайдалану ережелерімен таныстырыңыз.


Қызмет көрсету және күтім

- Барлық бөлшектердің шаңсыз, кірсіз немесе құмсыз таза болуын қадағалаңыз.
- Бұйымды тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Қозғалмалы бөліктерді тек қажет болған жағдайда ғана майлаңыз (силикон негізіндегі майлау материалының аз мөлшерін қолданыңыз).
- Бұйымды нашар тартылған бұрандалардың немесе тозған бөлшектердің бар-жоғын мерзімді тексеріп тұрыңыз.
- Қажеттілігіне қарай бөлшектерді ауыстыруды немесе жөндеуді орындаңыз.
- Бұйымды құрғақ желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Тікелей күн сәулесінің ұзақ әсері пластикалық бөлшектердің деформациясын тудыруы мүмкін.


Жинақтама

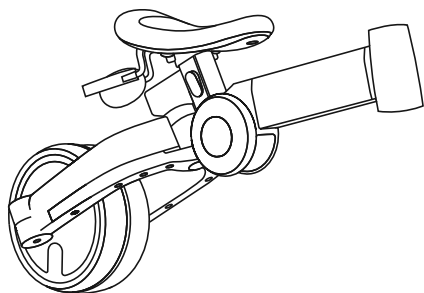


Рама
1 дана

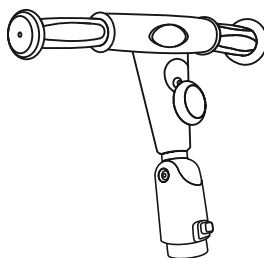

Руль
1 дана

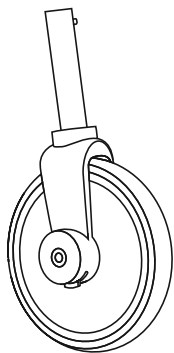

Алдыңғы дөңгелек
1 дана

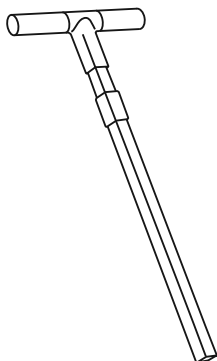

Ата-аналарға
арналған тұтқа
1 дана



Стақан ұстағыш
1 дана

Назар аударыңыз! ▲

Бұйымды пайдалануды бастамас бұрын бөлшектердің санын тексеріңіз. Жинауды ересектер жүзеге асырады! Осы ескертуді және жинау нұсқауларын сақтамау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Жинау және пайдалану

1. Жүгіру велосипедін жинау:

- Алдыңғы дөңгелекті раманың тесігіне салыңыз.
- Рульді алдыңғы шанышқының тік құбырына сырт еткенше орнатыңыз.
- Стақан ұстағышты раманың алдыңғы бөлігіне орнатыңыз.
- Егер дөңгелектер жайылған болса, орындықтың астынан металл қосқыш таяқшаны шығарып, орындық астындағы батырманы басып, артқы дөңгелектерді бірге бүктеңіз.
Отырғыштың астынан металл қосқыш штанганы шығарыңыз.
- Таяқшаны рамадағы төменгі тесіктерге, суретте көрсетілгендей, беговел режиміне арналған бекіту нүктелеріне орнатыңыз.
- Педалдарды алу үшін жүгіру велосипедінің алдыңғы осіндегі түймені басыңыз.
- Педалдарды сақтауға арналған орынға қойыңыз.


2. Үшшабақты жинау:

- Отырғыштың астындағы түймені басып, педалдарды ажыратыңыз.
- Велосипедтің алдыңғы осіндегі түймені басып, педалдарды салыңыз, олардың берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Маңызды! Жинау кезінде педалдардың дөңгелектермен бірге айналмайтынына көз жеткізіңіз.
- Металл қосқыш штанганы шығарыңыз.
- Отырғыштың астындағы түймені басып, раманың артқы бөлігін жайыңыз.
- Дөңгелектің артындағы осьтегі түймені басып, оны велосипед режиміне ауыстырыңыз, суретте көрсетілгендей.
- Штанганы рамадағы велосипед режимінің бекіту нүктелеріне (жоғарғы тесіктер) орнатыңыз.
- Тұтқаны отырғыш астындағы тесікке салыңыз. Биіктігін реттеңіз. Тұтқаны алу үшін оның табанындағы түймешікті басып, жоғары тартыңыз.


3. Бұйымды жинау:

- Отырғыштың астындағы түймені басып, раманың артқы бөлігін жинаңыз.
- Рульдегі бекіткішті жоғары


Құрастыру нұсқалары

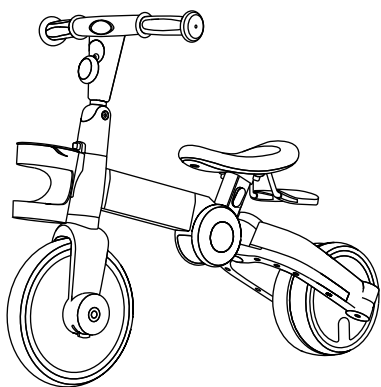

Беговел

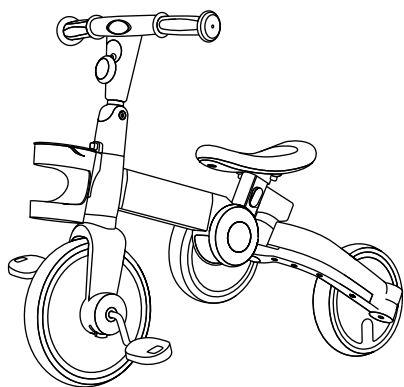


Үш дөңгелекті
велосипед



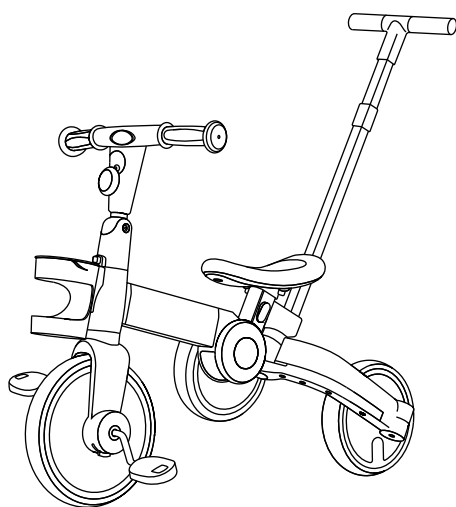



Үш дөңгелекті велосипед
ата-аналарға арналған қаламмен

1. Сборка беговела


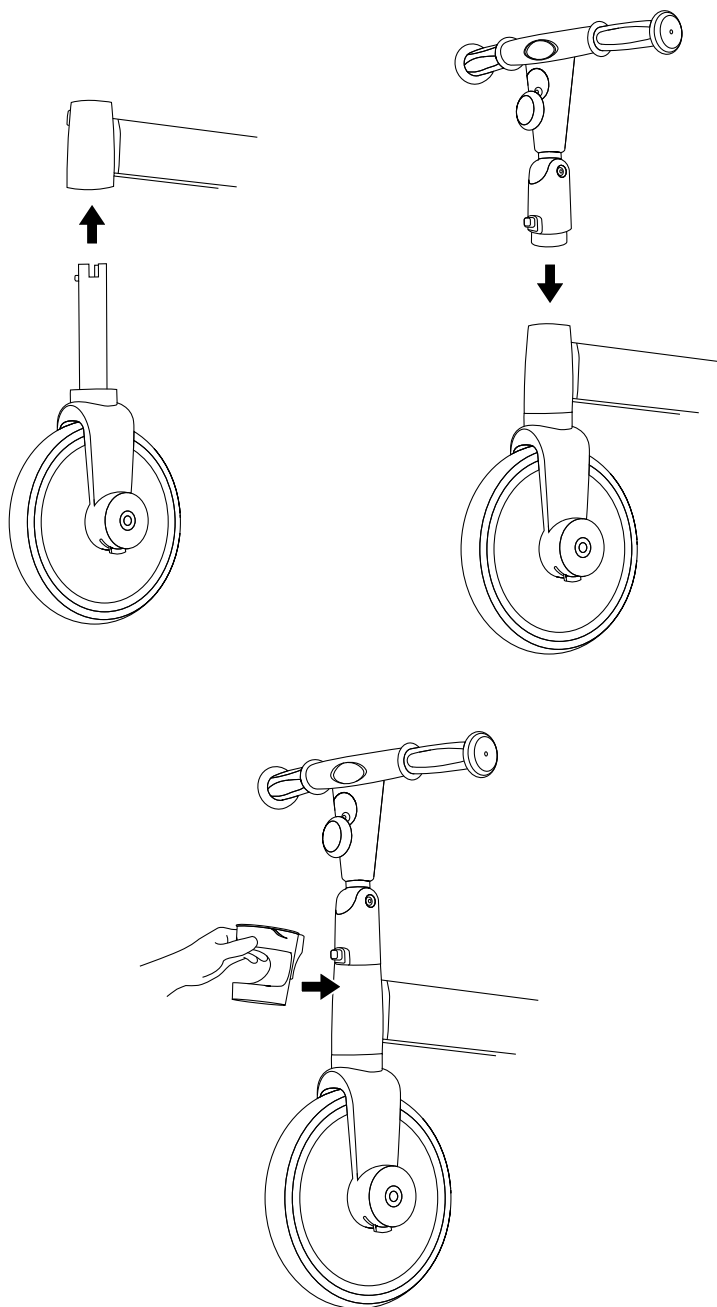


2. Сборка трехколесного велосипеда

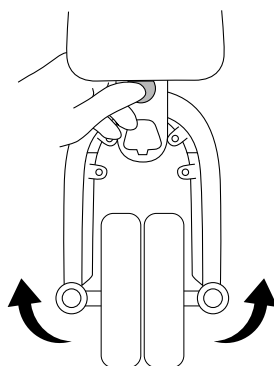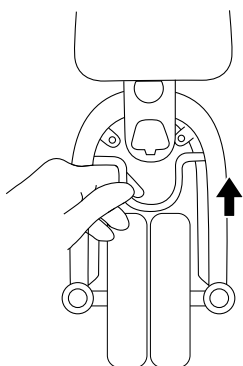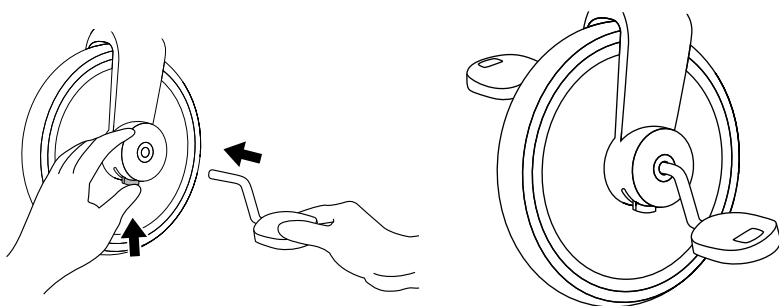

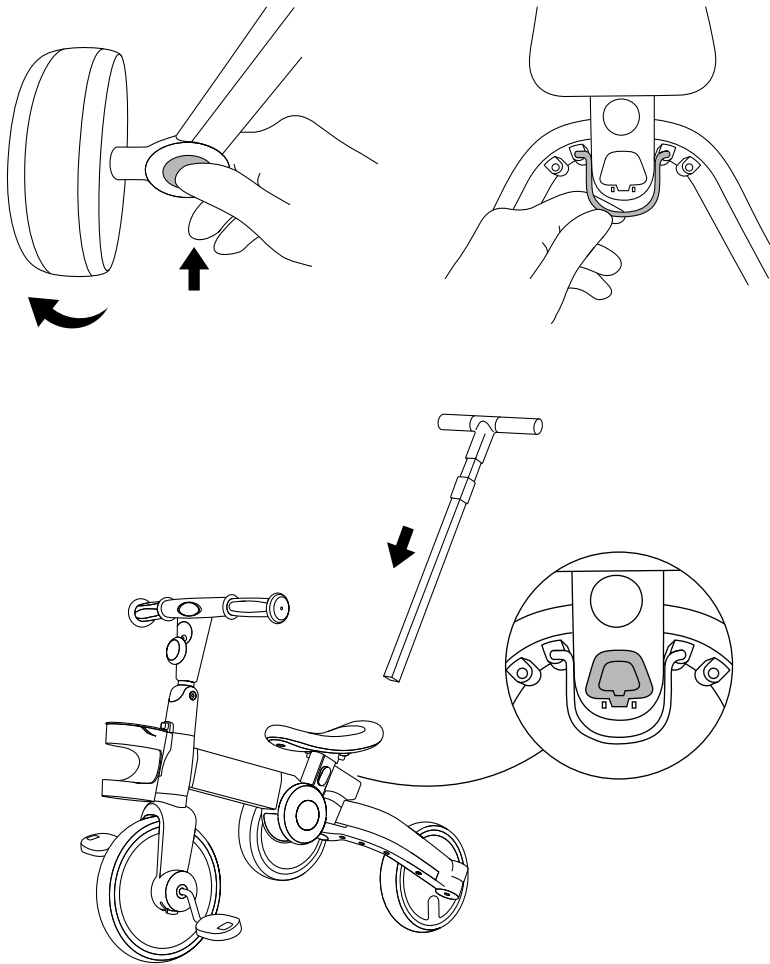

3. Складывание велосипеда

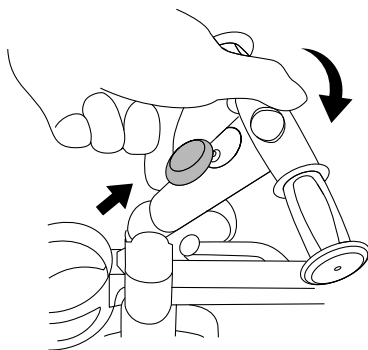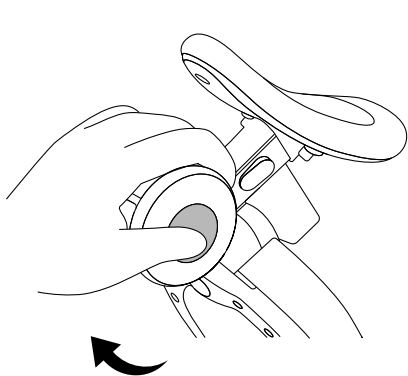

RU

Беговел-трансформер VISPY «ВИСПИ» Happy Baby®

Артикул: 50070

Материалы: алюминий, пластмасса.

Возраст: от 18 месяцев.

Рост ребенка: 85-115 см.

Максимальная нагрузка: 25 кг.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 1 год со дня реализации.

Изготовитель: Ningbo Dazhou Import and Export Co., Ltd.

Адрес: No. 16, Lane 72 Wenjiao Road, Jiangbei District, Ningbo, China.

Страна изготовления: КНР.

Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,

г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Тел.: +7 (495) 580-75-46

Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

EAC

Гарантийный талон



Наименование изделия
Модель (тип)
Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (расшифровка подписи)	

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали (брызговики), звонки, и др.);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений, снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание! ▲

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



KZ

VISPY Өзгертілетін баланстық велосипед «ВИСПИ» Happy Baby®

Артикул: 50070

Материалдар: алюминий, пластмасса.

Жасы: 18 айдан бастап.

Баланың бойы: 85-115 см.

Максималды жүктеме: 25 кг.

Қызмет мерзімі: 2 жыл сатылған күннен бастап.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл сатылған күннен бастап.

Өндіруші: Ningbo Dazhou Import and Export Co., Ltd.

Мекенжайы: No. 16, Lane 72 Wenjiao Road, Jiangbei District, Ningbo, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы: «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ.,

Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Happy Baby® сауда белгісі «Опт-Юнион» компаниясына тиесілі.

Барлық құқықтар қорғалған.

Өнім TR CU 008/2011 талаптарына сәйкес келеді.

EAC

Кепілдік талоны



Бұйымның атауы
Үлгісі (түрі)
Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма
Мекенжайы
Телефоны
Сатушының қолы (қолдың толық жазылуы)
Сатушы фирманың мері

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы (қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.


Кепілдікті міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Аксессуарлар (катафоттар, пластикалық бөлшектер (шашыратқыштар), қоңыраулар және т.б.);
- Фурнитура;
- Басқыштар;
- Бұйымға күтім жасамаудан туындаған қосылыстардың әлсіреуі, жылжымалы элементтердің қозғалғыштығының төмендеуі.

Назар аударыңыз! ▲

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.



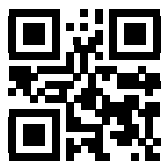

happybaby.ru