


17. Зажмите механизм складывания рамы.




18. Велосипед сложен.

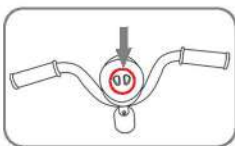


19. Проверьте включатели света и музыки.



20. Открутите отсек для батареек с руля.

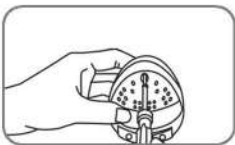

21. Снимите защитную крышку.

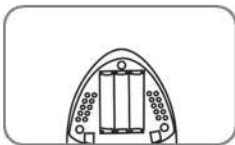

23. Вставьте три батарейки AAA 1,5 В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Перед использованием велосипеда убедитесь, что все детали на месте и надёжно закреплены.
2. При сборке велосипеда есть мелкие детали. Велосипед должен собираться взрослыми.
3. Не храните велосипед в сырых помещениях, а также в помещениях с высокой или низкой температурой. Держите подальше от источников огня.
4. Не катайтесь по порогам, лестницам и неровным поверхностям, чтобы избежать травмы у ребёнка.
5. Не катайтесь со склонов, по шоссе и по улицам общего пользования.
6. Максимальный вес ребёнка — 20 кг.
7. Во время катания обеспечьте ребёнка защитой — шлемом, наколенниками, налокотниками.
8. Ремонт занимается взрослый. Детям строго запрещено чинить велосипед самостоятельно.
9. Велосипед предназначен для детей старше 2 лет.
10. Выбросьте все элементы упаковки велосипеда сразу после сборки.
11. Следуйте указанным правилам для безопасности ребёнка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед каждой поездкой проверяйте, что все детали велосипеда на месте.
2. Ребёнок может получить травму без проверки велосипеда на целостность деталей.
3. Неправильно собранный велосипед опасен для ребёнка.
4. Не перегружайте велосипед.
5. Не допускайте столкновений.
6. Очищайте велосипед чистой, сухой тряпкой. Не допускайте прямого контакта с водой.
7. Не забывайте смазывать детали велосипеда.
8. Не вешайте посторонние предметы на ручки велосипеда. Риск удушья.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

1. Используйте 3 щелочные батарейки AAA 1,5 В.
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
3. Не заряжайте одноразовые батарейки.
4. Заряжать аккумуляторные батарейки можно только под присмотром взрослых.
5. Извлекайте аккумуляторные батарейки из изделия перед зарядкой.
6. Не используйте новые и старые батарейки вместе.
7. Вынимайте разряженные батарейки.
8. Не допускайте поломку разъёма для батареек.

Схема батареек

□ 1,5 В AAA

1,5 В AAAx3

Арт. Т-303



KREISS

ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед сборкой внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.




ВНИМАНИЕ!


- 1. Во время катания за ребёнком должен присматривать взрослый. Необходимо непрерывно быть рядом с ребёнком на протяжении всей поездки.
- 2. Запрещается кататься на дорогах общего пользования, склонах, рядом с бассейнами и в других опасных местах.
- 3. Максимальный вес ребёнка — 20 кг.

Велосипед предназначен для детей старше 2 лет.
Не разрешайте кататься детям младше 2 лет.

СОБРАННЫЙ ВЕЛОСИПЕД

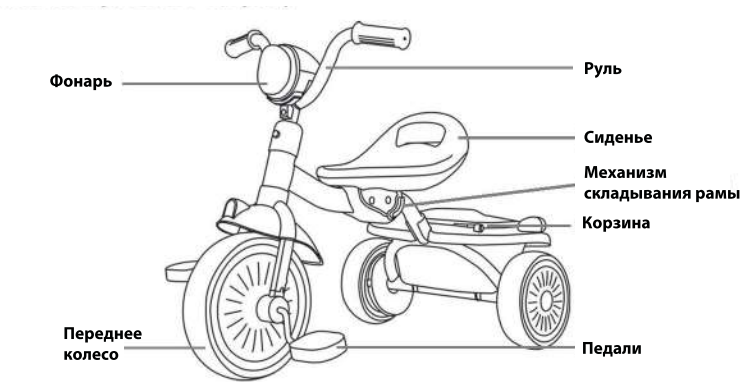

КОМПЛЕКТАЦИЯ

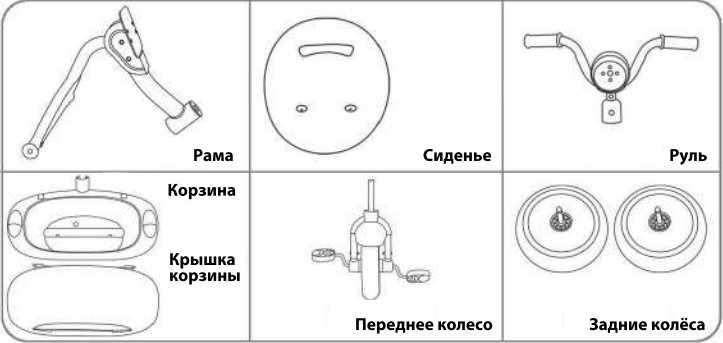

Проверьте наличие всех деталей.

СБОРКА

