

little tikes.


lil' ocean explorers™
Push 'n Glow Fish™
Игрушка «Сияющая рыбка»

638527E4C

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
 УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

В КОМПЛЕКТЕ

- 1 Игрушка «Сияющая рыбка» оранжевая ИЛИ голубая

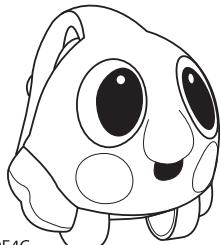

639739E4C
Оранжевая




639722E4C
Голубая

Иллюстрации размещены для справки. Дизайн игрушки может отличаться от изображенного на рисунке.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Входящие в комплект батарейки предназначены только для демонстрации товара в магазине. Перед началом использования для наилучшей работы игрушки необходимо установить новые щелочные батарейки (не входят в набор). Замену батареек должен производить взрослый следующим образом:

- Открутите шуруп и снимите крышку отсека для батареек с нижней стороны игрушки с помощью крестовой отвертки (не входит в набор).
- Установите две (2) новые щелочные батарейки AAA (LR03) по 1,5 В (не входят в набор). Полюсы батареек, отмеченные знаками «+» и «-», должны быть направлены в соответствии с рисунком в отсеке для батареек.
- Закройте крышку отсека для батареек и закрутите шуруп.

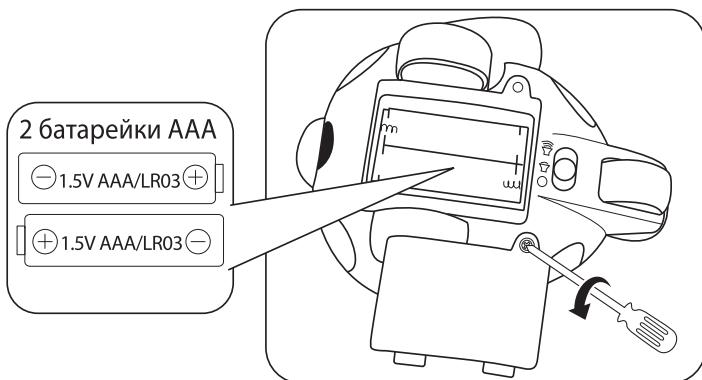

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, т.к. она содержит важную информацию.




«Давайте заботиться об окружающей среде!»
 Знак мусорного бачка на изделии означает, что после окончания срока службы продукция не должна утилизироваться с бытовым мусором. Пожалуйста, используйте специальные пункты приема вторсырья. Использованные батареики не относятся к бытовым отходам. Сдайте батареики в пункт приема вторсырья или опасных отходов.



0415-0-E4C


© The Little Tikes Company, компания MGA Entertainment.
 LITTLE TIKES® является товарным знаком Little Tikes
 в США и других странах.
 Все логотипы, имена, персонажи, изображения, слоганы и внешний вид упаковки являются собственностью компании Little Tikes.
 Служба работы с потребителями
 2180 Barlow road
 Hudson, OH 44236
 Напечатано в Китае

БЫСТРЫЙ СТАРТ



1. Поставьте переключатель в режим «Тихо» ⏺ или «Громко» ⏻.

- Не забывайте выключать игрушку по окончании использования, чтобы батарейки прослужили дольше.

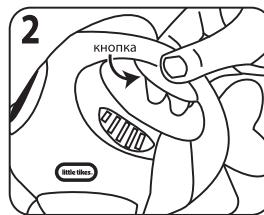

2. Нажмите кнопку под ручкой. Рыбка начнет проигрывать мелодию и её щёчки засвятятся!

- Перемещайте Рыбку с помощью ручки, и - вперед навстречу приключениям!

ВНИМАНИЕ: НЕ подвергайте игрушку воздействию влажной среды. Игрушка не подходит для использования в воде.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае неправильной работы игрушки, перезапустите её, вытащив и снова установив батарейки. Если игрушка продолжает работать неправильно, установите новые щелочные батарейки.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Зарядку аккумуляторных батареек должны производить только взрослые. Используйте только щелочные батарейки AAA (LR03) (необходимо 2 шт.)
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также аккумуляторные (никель-кадмевые) или солевые батарейки вместе с щелочными.
- Убедитесь, что устанавливаете батарейки правильно. Придерживайтесь инструкций производителей игрушки и батареек.
- Не оставляйте отработанные батарейки в изделии.
- Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом: не сжигайте и не закапывайте их.
- Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек, извлеките их из игрушки.
- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться только под присмотром взрослых и только после извлечения батареек из изделия.
- Не замыкайте питающие клеммы.
- Убирая игрушку на длительное хранение, не забудьте извлечь из нее батарейки.

Внимание: Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут и при правильной установке.

Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио- и телесигналов и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны.
- увеличить расстояние между устройством и приёмником.
- подключить устройство к другой розетке.
- обратиться к опытному радио-телемастеру.

MGA Entertainment UK Ltd
 50 Presley Way
 Crownhill
 Milton Keynes, MK8 0ES
 Bucks, UK
 +0800 521 558
www.littletikes.com
Info.LittleTikes@mgae.com



Посетите наш сайт
www.littletikes.com
 для регистрации вашего изделия
 и участия в наших розыгрышах.
 (покупка не обязательна).