

Стандарт безопасности: GB 6675.1-2014, GB 6675.2-2014, GB 6675.3-2014, GB 6675.4-2014, GB 19865-2005, GB 5296.5-2006, EN 71, EN 62115

Мерседес-Бенц

Детский электромобиль

Модель 2WD

Руководство пользователя
Официальная лицензия: Мерседес-Бенц



Иллюстрации представлены в ознакомительных целях

Во избежание неправильной эксплуатации и повреждения изделия внимательно прочитайте инструкцию перед началом игры. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GL63 AMG
Аккумулятор	12 В 7 А·ч / 12 В 10 А·ч
Мотор	12 В 30 Вт (ведущий) 12 В 8 Вт (поворотный)
Рекомендованный возраст	3–8 лет
Максимальная нагрузка	30 кг
Скорость	1225х630х450 (мм)
Габариты	3–4,5 км/ч
Время работы	время зарядки: 8–12 часов; время работы: 1–2 часа
Зарядное устройство	Переменный ток 220–240 В, 50–60 Гц (вход), постоянный ток 7 В (выход) постоянный ток 13,5 В (выход)
Батарейки в пульте Р/У	2 батарейки типа ААА 1,5 В

ЗАРЯДКА И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

1. Снимите сиденье, раскрутите крышку батарейного отсека, извлеките или установите аккумулятор, закрутите крышку, установите сиденье обратно, закрутив шуруп.
2. Заряжайте аккумулятор под присмотром взрослых.
2. Правильно подключайте провода (красный к красному, а черный к черному).
3. Избегайте короткого замыкания контактов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Используйте 2 батарейки типа ААА 1,5 В.
2. Откройте батарейный отсек и вставьте 2 батарейки типа ААА 1,5 В, соблюдая полярность. Выполняйте те же шаги при замене батареек.
3. Заряжать можно только аккумуляторные батарейки.
4. Заряжайте аккумуляторы в присутствии взрослых.
5. Вытаскивайте аккумуляторы из игрушки перед зарядкой.
6. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
7. Соблюдайте полярность.
8. Вытаскивайте севшие батарейки из игрушки.
9. Не допускайте короткого замыкания контактов.

УХОД

1. Перед сборкой убедитесь в наличии всех деталей.
2. Убедитесь, что каждая деталь правильно установлена и используется по назначению.
3. Регулярно чистите изделие. Берегите электрооборудование.
4. Регулярно проверяйте исправность электромотоцикла ради безопасности ребенка.
5. Предупреждение: изделие не оснащено тормозом.
6. Предупреждение: требуется защитная экипировка. Не использовать на общественных дорогах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сборку должны осуществлять взрослые.
- Храните мелкие детали вдали от детей младше 3 лет.
- Дети должны всегда находиться под присмотром взрослых. После того как взрослый зарядит аккумулятор, дети могут начать игру.
- Регулярно проверяйте электромобиль на наличие повреждений проводов, штепсельных вилок, корпуса и других деталей. При обнаружении повреждений прекратите эксплуатацию до полного устранения неполадок.
- 2 батарейки типа AAA предназначены для пульта P/U.
- Не подключайте изделие к внешней розетке, если она неисправна.
- Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.
- Для управления изделием требуются навыки. Во избежание падений и столкновений, а также риска травмирования пользователя и окружающих убедитесь, что ребенок умеет управлять электромобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для детей старше 3 лет. Мелкие детали. Риск удушья.

- Регулярно проверяйте аккумулятор и зарядное устройство (провода, разъемы) на предмет износа и повреждений. При обнаружении повреждений не используйте их до полного устранения неполадок.

- Сохраняйте упаковку, так как в ней содержится важная информация.

Предупреждение: не использовать на общественных дорогах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1	Корпус	5	Коробка передач
2	Переднее колесо	6	Лобовое стекло
3	Заднее колесо	7	Руль
4	Сиденье	8	Зеркало заднего вида

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Сборка передних колес

- а) наденьте по одной шайбе на передние оси, затем наденьте колеса с каждой стороны;
- б) наденьте по одной шайбе с каждой стороны и затяните самостопорящуюся гайку М10;
- в) наденьте колпак колеса и закрутите шуруп.



- Не катайтесь по мокрой поверхности. Избегайте попадания воды на электромобиль.
- Во избежании травм и повреждений не катайтесь внутри помещения.
- При низком заряде аккумулятора электромобиль может ехать только вперед и прямо, не поворачивая. Если электромобиль не движется или едет рывками, требуется немедленная замена аккумулятора.
- Отключайте питание после окончания игры. При длительных перерывах в использовании отключайте клеммы аккумулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор в течение 12 часов.
- Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо, а вилку — в розетку.
- После часа езды зарядите аккумулятор. Время зарядки составляет 8–12 часов.
- Не заряжайте аккумулятор дольше 12 часов.
- Во время зарядки зарядное устройство может нагреваться (до 60 °С). Это нормальный режим работы.
- Используйте зарядное устройство и аккумулятор только в комплекте от производителя.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При длительных перерывах в игре заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц.
- Заряжать аккумулятор должны только взрослые.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Коробка передач издает шум	1. Коробка передач неисправна	Обратитесь в сервисный центр.
Электромобиль едет рывками	1. Ослабление проводов. 2. Мотор поврежден.	Подсоедините провода. Обратитесь в сервисный центр.
Отсутствует музыка во время езды	1. Отсутствуют батарейки в руле.	Обратитесь в сервисный центр.

Если вам не удалось устранить неисправность, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 12 часов во избежание поломки.
- Не катайтесь по скользким поверхностям, дорогам, горкам и другим опасным местам.
- Не катайтесь по гладким поверхностям, таким как мрамор или плитка.
- Электромобиль предназначен для одного ребенка. Не перегружайте изделие. Максимальная нагрузка — 30 кг.
- Не переключайте передачи во время движения, делайте остановку для смены направления.
- Не вносите изменения в конструкцию и электрооборудование.
- Храните изделие вдали от влаги и источников тепла во избежание повреждения электрической цепи.
- При столкновении с препятствием электромобиль остановится до устранения помехи.

2. Установка задних колес

- а) вставьте задние оси в корпус электромобиля. Наденьте левый и правый моторы на оси;
- б) наденьте колеса с обеих сторон, вставьте шайбы и затяните гайки (см. рис.2);
- в) вставьте колпаки и закрутите с помощью саморезов (см. рис. 2).



3. Установка сиденья

Сначала подключите клеммы аккумулятора, а затем установите сиденье, как показано на рисунке. Разделитель на спинке сиденья должен войти в паз в корпусе. Закрутите с помощью шурупа M4*12 (см. рис. 3).



4. Установка руля


Сопоставьте пазы на руле и отверстиями на штоке, закрепите с помощью шурупа (см. рис. 4).



5. Установка зеркал заднего вида

Вставьте зеркала заднего вида по направлению, указанному стрелками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА Р/У

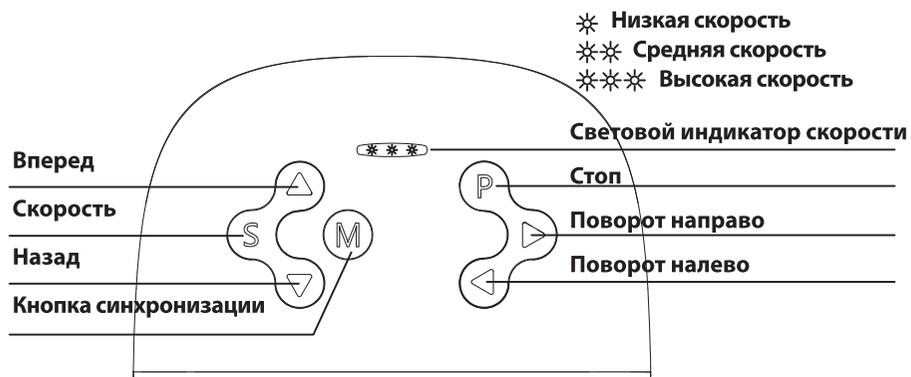

Инструкция по использованию пульта Р/У 2,4 ГГц

1. Вставьте 2 батарейки типа AAA 1,5 В в батарейный отсек. Нажмите кнопку М, после 3 секунд мигания первого светового индикатора проведите синхронизацию. Затем включите питание — замигают 3 световых индикатора, что свидетельствует об успешной синхронизации. При смене батареек проводить синхронизацию повторно не требуется.
2. Нажмите кнопку S для выбора скоростного режима. 1 мигающий огонек — низкая скорость, 2 — средняя, 3 — высокая.
3. Описание кнопок: вперед/назад/поворот налево/поворот направо.
4. Нажмите кнопку Р для остановки. Чтобы снять электромобиль с тормоза, нажмите кнопку снова.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Электромобиль не едет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Низкое напряжение 2. Сработал предохранитель 3. Отлетела гайка с колес 4. Отключена клемма аккумулятора 5. Аккумулятор поврежден 6. Повреждено электрооборудование 7. Поврежден мотор 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите аккумулятор 2. Немного подождите 3. Затяните шурупы 4. Подключите клеммы 5. Замените аккумулятор 6. Обратитесь в сервисный центр 7. Обратитесь в сервисный центр
Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключена клемма аккумулятора 2. Вилка не подключена к розетке. 3. Зарядное устройство повреждено 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите клеммы 2. Вставьте вилку в розетку 3. Замените зарядное устройство
Непродолжительное время езды	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аккумулятор не до конца заряжен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите аккумулятор
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Срок службы аккумулятора истек 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Замените аккумулятор
Шум и нагревание зарядного устройства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Химическая реакция 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Это нормальный режим работы.
Низкая скорость	<ol style="list-style-type: none"> 1. Срок службы аккумулятора истек 2. Аккумулятор разряжен 3. Электромобиль перегружен 4. Неровная поверхность 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените аккумулятор. 2. Зарядите аккумулятор. 3. Не перегружайте электромобиль. Максимальная нагрузка — 30 кг. 4. Катайтесь по ровной поверхности.