




Детский обучающий синтезатор

Артикул ОС-014

Инструкция


Функции

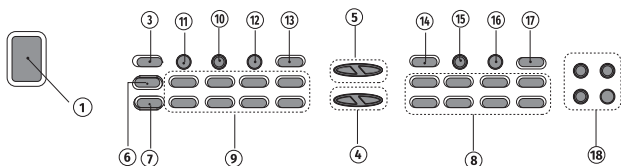

- 1 Вкл/выкл
- 2 Клавиатура
- 3 Стоп
- 4 Громкость
- 5 Темп
- 6 Демомелодия

- 7 Демомелодии
- 8 Тембры
- 9 Ритмы
- 10 Запись
- 11 Программирование
- 12 Пуск

- 13 Смена ритмов
- 14 Режим обучения
- 15 Звуковые эффекты
- 16 Аккомпанемент
- 17 Барабаны/Животные
- 18 Ритм-секция

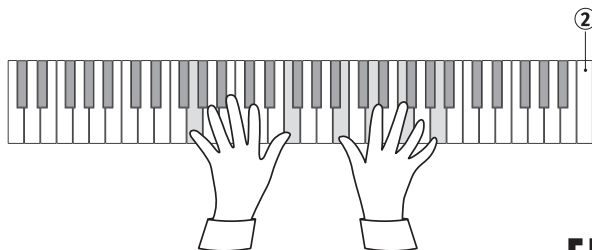

EAC

Внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните её на весь период эксплуатации.

Кнопки управления

Громкость

Синтезатор поддерживает 15 уровней громкости. При включении уровень громкости по умолчанию: 12. Нажимайте на кнопки «Громкость +»/«Громкость -», чтобы отрегулировать громкость. Одновременно нажмите на кнопки «Громкость +» и «Громкость -», чтобы вернуть исходный уровень громкости.

Примечание: после выхода из режима ожидания восстанавливается исходный уровень громкости (12).

Темп

Синтезатор поддерживает диапазон темпа от 40 до 200 ударов в минуту.

При включении по умолчанию установлен темп 120 ударов в минуту.

Нажимайте на кнопки «Темп +»/«Темп -», чтобы отрегулировать темп.

Примечание: при проигрывании демомелодий темп будет соответствовать определённой мелодии (независимо от ранее установленных настроек).

Тембры

Синтезатор поддерживает 8 тембров. Нажмите на одну из 8 кнопок в разделе «Тембры», чтобы изменить тембр звучания клавиш синтезатора.

Ритмы

Синтезатор поддерживает 16 ритмов. Первые 8 ритмов можно выбрать, нажав на одну из кнопок на панели управления. Чтобы выбрать следующие 8 ритмов, нажмите на кнопку «Смена ритмов», а затем снова на одну из восьми кнопок.

Примечание: в режиме воспроизведения ритмов можно добавить аккомпанемент, нажав на кнопку «Аккомпанемент». Чтобы отключить аккомпанемент, нажмите на кнопку ещё раз.

Демомелодии

Нажмите на кнопку «Демомелодии», чтобы прослушать все демомелодии.

Нажмите на кнопку ещё раз или на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание.

Примечание: во время воспроизведения демомелодий синтезатор не переходит в режим ожидания.

Демомелодия

Нажмите на кнопку «Демомелодия», чтобы прослушать одну из демомелодий. Нажмите на кнопку ещё раз, чтобы включить следующую демомелодию. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание. После нажатия на кнопку «Демомелодия» синтезатор циклично воспроизводит выбранную мелодию.

Примечание: во время воспроизведения демомелодии синтезатор не переходит в режим ожидания.

Кнопки управления

Звуковые эффекты

Нажимайте на кнопку «Звуковые эффекты», чтобы выбрать:

- вибрато: добавляет колебание звучанию клавиш;
- сустейн: продлевает звучание клавиш;
- эхо: добавляет эффект эха.

Барабаны/Животные

Кнопка «Барабаны/Животные» переключает кнопки в разделе «Ритм-секция» в режим «Барабаны» или «Животные». Синтезатор поддерживает звуки 4 видов барабанов. Нажмите на соответствующую кнопку на панели управления, чтобы выбрать один из них.

Для переключения на режим «Животные» снова нажмите на кнопку «Барабаны/Животные». Синтезатор поддерживает звуки 4 животных. Нажмите на соответствующую кнопку на панели управления, чтобы выбрать один из них.

	Барабаны	Животные	
1	Тарелка	Лягушка	
2	Малый барабан	Птица	
3	Бас-барабан	Утка	
4	Закрытый хай-хэт	Собака	

Режим обучения

В режиме обучения можно научиться играть демомелодии. Сначала нажмите на кнопку «Режим обучения», а затем на любую белую клавишу для выбора демомелодии. Теперь продолжайте играть на клавиатуре и кнопках. Синтезатор будет воспроизводить аккомпанемент демомелодии, а вы будете играть основную партию. По завершении снова нажмите на любую белую клавишу для выбора следующей демомелодии. Нажмите на кнопку «Режим обучения» или «Стоп», чтобы завершить обучение.

Режим ожидания

Если вы не играете на синтезаторе дольше 3 минут, он переходит в режим ожидания. Нажмите на любую клавишу для активации синтезатора.

Программирование

Синтезатор поддерживает режим программирования ритм-секции. Темп по умолчанию: 120 ударов в минуту. Нажмите на кнопку «Программирование», затем на барабаны в разделе «Ритм-секция», а потом на кнопку «Пуск», чтобы прослушать запрограммированную ритм-секцию. Максимальное количество барабанов для записи: 16. Ритм-секция длиннее 16 звуков будет записана только в пределах максимального ограничения. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание и выйти из режима программирования.

Примечание 1: при каждом новом нажатии кнопки «Программирование» синтезатор стирает предыдущую запись.

Примечание 2: если в режиме программирования ритм-секция не записана, то после нажатия кнопки «Пуск» ничего не произойдёт.

Кнопки управления

Запись

Синтезатор может записать мелодию, которую вы играете на клавиатуре или на кнопках из ритм-секции. Максимальное количество нот для записи: 25. Мелодия длиннее 25 нот будет записана только в пределах максимального ограничения. Нажмите на кнопку «Запись», сыграйте мелодию и нажмите на кнопку «Пуск», чтобы прослушать мелодию. Мелодия, сыгранная после нажатия кнопки «Пуск», записывается как её продолжение. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание и выйти из режима записи.

Примечание 1: при каждом новом нажатии кнопки «Запись» синтезатор стирает предыдущую запись.

Примечание 2: если в режиме записи мелодия не записана, то после нажатия кнопки «Пуск» ничего не произойдёт.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прекратите использование устройства.

Устройство предназначено для работы в жилых помещениях.

Гарантия

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Xiamen Newsun Co, Ltd.

Адрес: Room 602, 14# Wanghai Road, Software Park Xiamen 361008, P. R. China.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Технические характеристики

Частота: 50 Гц

Питание: работает от батареек или от адаптера напряжением 5 В