


BabyGo

7 мес.
—
3 года

до 22 кг

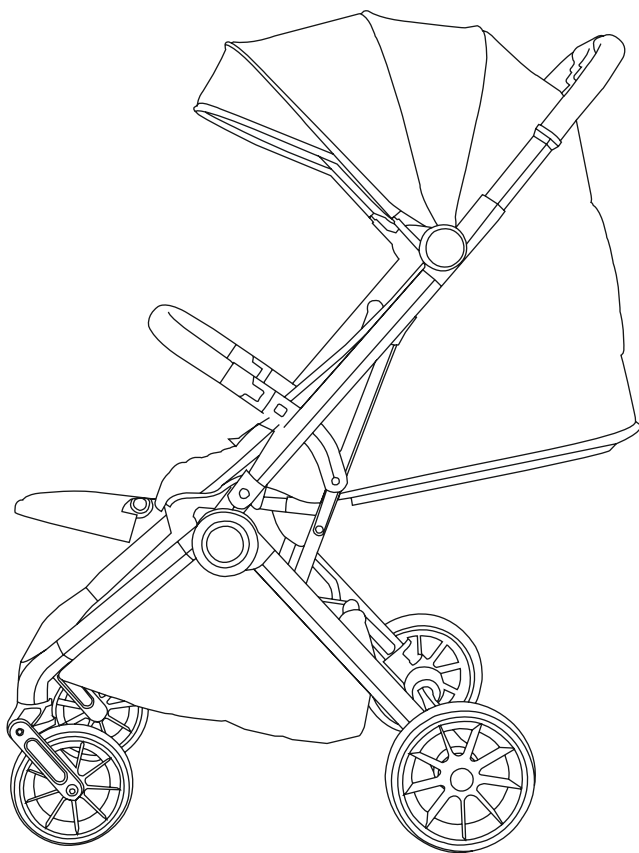

Mira

Коляска прогулочная
Инструкция

EAC

артикул L5

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ВНИМАНИЕ

- Всегда ставьте коляску на тормоз, прежде чем сажать в неё или высаживать из неё ребёнка.
- Перед использованием коляски убедитесь в том, что все крепления надёжно зафиксированы.
- Во избежание травм не складывайте и не раскладываете коляску рядом с ребёнком.
- Не давайте детям играть с коляской.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Данный продукт не предназначен для бега или катания по льду.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра — это опасно.
- Данная коляска рассчитана только на одного ребёнка возрастом от 7 месяцев до 3 лет и весом не более 22 кг.
- Не оставляйте коляску с ребёнком внутри на наклонной поверхности, даже если вы поставили коляску на тормоз.
- Не используйте коляску, если какая-либо из её частей повреждена.
- Следите, чтобы ребёнок был на безопасном расстоянии от коляски во время сборки или разборки.
- При регулировке коляски следите за тем, чтобы движущиеся части были на безопасном расстоянии от ребёнка.
- Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке.
- Максимальная нагрузка на корзину — 3 кг.
- При заезде на тротуар или ступеньку поднимайте переднюю часть коляски.
- Не возите коляску по ступеням.
- Любой предмет, прикрепленный к ручке, спинке или бокам коляски, уменьшит её устойчивость.
- Не используйте запасные части и/или аксессуары от других производителей.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

УХОД И ОБСУЖИВАНИЕ

- Пятна на ткани можно застирать с помощью мягкого моющего средства и тёплой воды.
- Сушите на воздухе. Не используйте агрессивные чистящие средства или отбеливатель.
- Очищайте поверхность ремней безопасности вручную и сушите на воздухе.
- Не стирайте ремни безопасности в стиральной машине и не сушите в сушильной машине.
- Необходимо периодически проверять, надёжно ли закреплены винты, не износились ли детали, не порвалась ли ткань и не распускаются ли швы на коляске. Подтягивайте ослабевшие крепления и заменяйте изношенные детали по мере необходимости.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

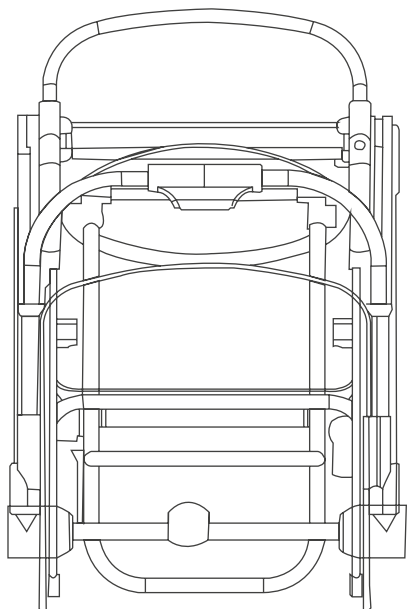


Рама



Бампер



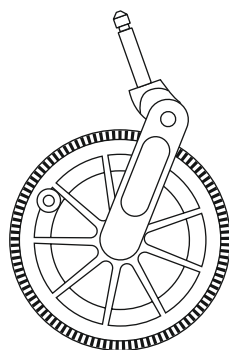


Передние колёса

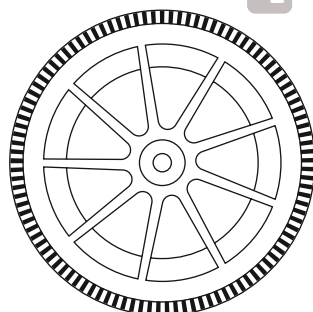

Задние колёса

СБОРКА РАМЫ

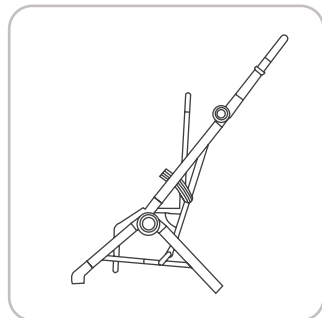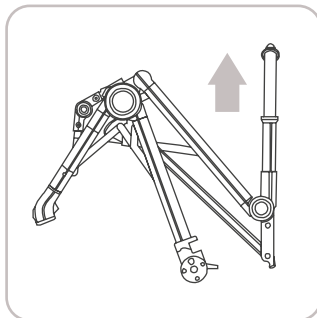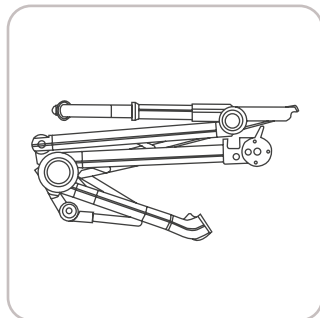

Отодвиньте кнопку-фиксатор, расположенную на ручке коляски, в сторону и потяните ручку вверх, как отмечено стрелочкой на рисунке, до щелчка. Убедитесь в том, что рама надёжно зафиксирована в разложенном состоянии.


УСТАНОВКА БАМПЕРА



Вставьте бампер в раму по обеим сторонам от сиденья до щелчка.




Чтобы снять бампер, зажмите кнопки с обеих сторон бампера и потяните его вверх.

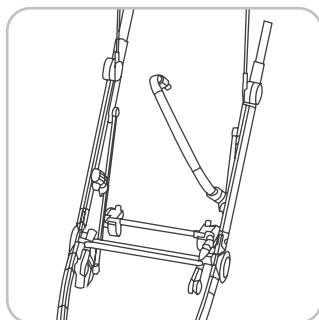


Бампер можно открепить с одной стороны и повернуть на 360°.

УСТАНОВКА КАПОРА

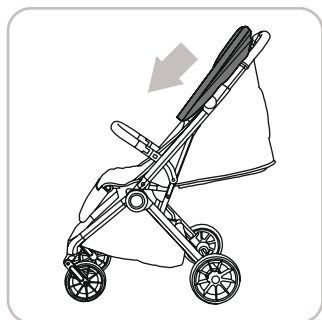

Вставьте пластиковые детали капора в держатели на раме и расправьте капор. Чтобы максимально расправить капор, откройте молнию.

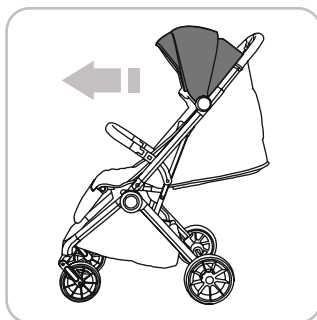



УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС



Установите передние колёса в специальные отверстия в передней части рамы до щелчка. Убедитесь, что колёса закреплены надёжно. Чтобы снять колесо, зажмите металлический штырь и потяните колесо вниз. Подвиньте вниз пластиковый рычажок на креплении переднего колеса и толкните коляску вперёд, чтобы зафиксировать колёса в положении движения вперёд.

Чтобы вернуть колёсам возможность вращения на 360°, подвиньте рычажок наверх.


УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

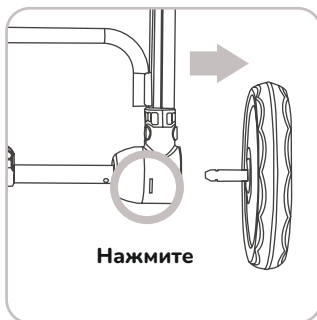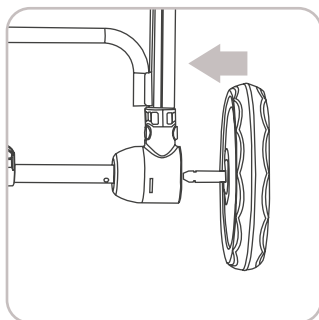

Вставьте оси задних колёс в отверстия в задней части рамы до щелчка. Убедитесь, что колёса закреплены надёжно.

Чтобы снять заднее колесо, потяните фиксирующий штырёк и одновременно с этим снимите колесо.


ТОРМОЗ

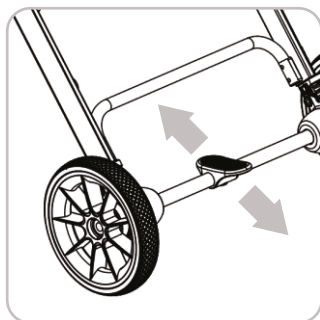

Нажмите на педаль, чтобы поставить коляску на тормоз. Поднимите педаль, чтобы снять коляску с тормоза.


РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ

Потяните кнопку на задней стороне сиденья наверх и зафиксируйте спинку в одном из 3 положений.


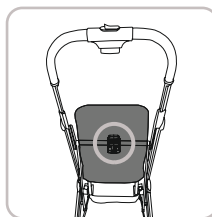


РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ПОДНОЖКИ

Зажмите пластиковые кнопки с обеих сторон подножки и зафиксируйте её в одном из 3 положений.


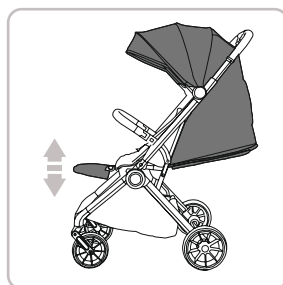


СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

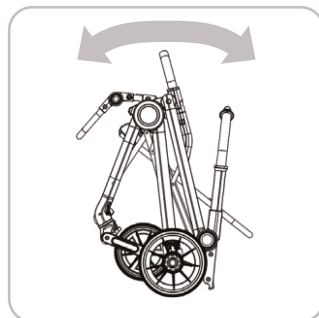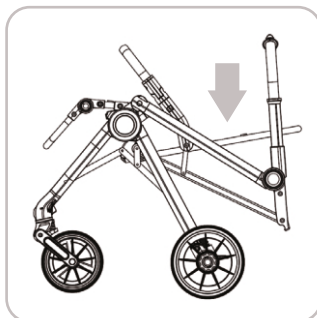

Зажмите фиксирующую кнопку на ручке коляски и потяните полипропиленовую ленту, скрытую в сиденье, чтобы сложить коляску.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

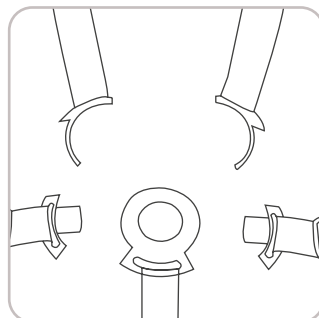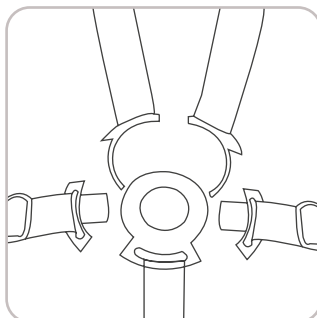


Вставьте боковые и верхние ремни в пряжку до щелчка, чтобы зафиксировать ремни безопасности. Нажмите на кнопку в центре пряжки, чтобы расстегнуть ремни. Длину ремней можно изменить с помощью регуляторов.

BabyGo

7
—
ай
3
жас

22 кг-ға дейін

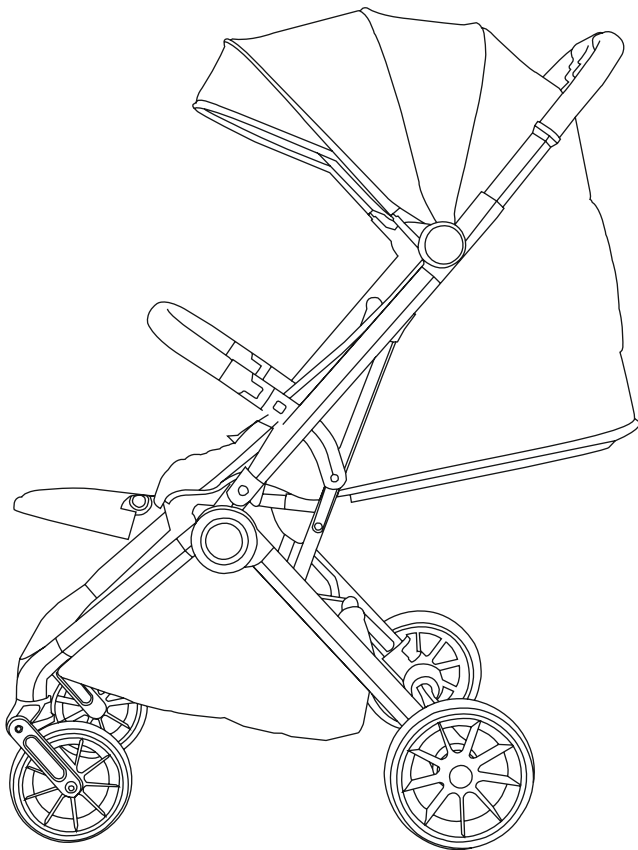

Mira

Серуендеуге арналған арба
Нұсқаулық

EAC

артикул L5

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны бүкіл пайдалану мерзіміне сақтап қойыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Баланы арбаға отырғызар не түсірер алдында арбаны әрқашан тежегішке қойыңыз.
- Арбаны қолданар алдында барлық бекіткіштердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Жарақат алмау үшін арбаны бала жанында жинамаңыз және жаймаңыз.
- Балалардың арбамен ойнауына жол бермеңіз.
- Әрқашан қауіпсіздік белдігін қолданыңыз.
- Бұл өнім жүгіріп жүруге немесе мұз үстінде жүргізуге арналмаған.
- Баланы қараусыз қалдырмаңыз, бұл қауіпті.
- Бұл арба тек 7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 22 кг-нан аспайтын бір балаға арналған.
- Тежегішке қойған болсаңыз да, баламен бірге арбаны еңкейген жерде қалдырмаңыз.
- Арбаның кез келген бөлігі зақымданған болса, қолданбаңыз. Арбаны құрастырғанда немесе бөлшектегенде бала қауіпсіз қашықтықта болуын қадағалаңыз.
- Арбаны реттеу кезінде қозғалатын бөлшектердің балаға қауіпсіз қашықтықта болуын қадағалаңыз.
- Әр тоқтағанда арбаны тежегішке қойыңыз.
- Себетке ең көп салынатын жүк — 3 кг.
- Тротуарға немесе басқышқа шығарда арбаның алдыңғы бөлігін көтеріңіз.
- Арбаның тұтқасына, арқалығына немесе бүйірлеріне ілінген кез келген жүк оның орнықтылығын төмендетеді.
- Басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектерін және/немесе керек-жарақтарын қолданбаңыз.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Матадағы дақтарды жылы сумен және жұмсақ жуғыш құралмен кетіруге болады.
- Ауада кептіріңіз. Қатты тазартқыш заттар мен ағартқыштарды қолданбаңыз.
- Қауіпсіздік белдіктерінің бетін қолмен тазартып, ауада кептіріңіз.
- Қауіпсіздік белдіктерін кір жуғыш машинада жумаңыз және кептіргіште кептірмеңіз.
- Бұрандалардың мықтап бекітілгенін, бөлшектердің тозбағанын, матаның жыртылмағанын және арбадағы тігістердің ажырамағанын мезгіл-мезгіл тексеріп отыру қажет. Босап қалған бекіткіштерді қатайтып, тозған бөлшектерді қажетіне қарай ауыстырыңыз.


ЖИЫНТЫҚТАМА

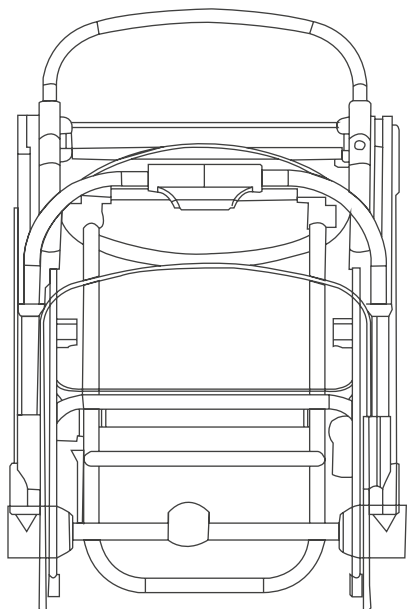

Жақтау




Бампер

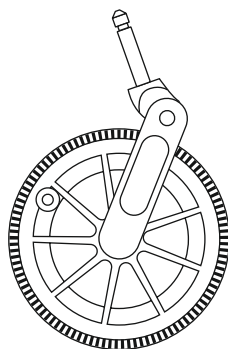

×2




**Алдыңғы
дөңгелектер**

×2

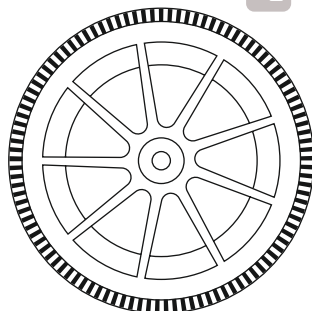

Артқы дөңгелектер

ЖАҚТАУДЫ ҚҰРАСТЫРУ

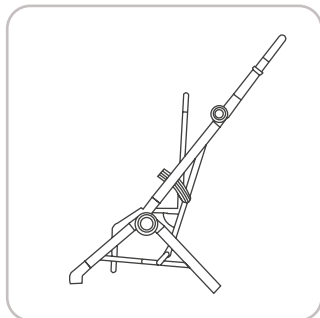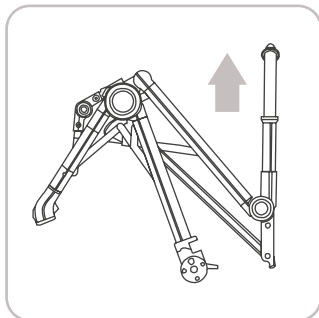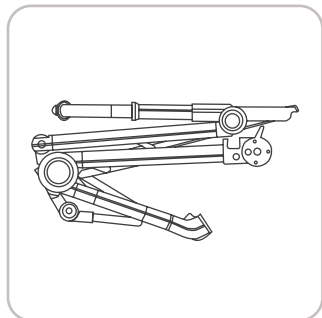

Арба тұтқасындағы бекіткіш батырманы жанға қарай жылжытып, «шертпек дыбысы» шыққанша суретте көрсетілгендей тұтқаны жоғары тартыңыз. Жақтаудың толық ашылған күйде берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


БАМПЕРДІ ОРНАТУ



Бамперді орындықтан екі жаққа қарай жақтауға «шертпек дыбысы» шыққанша кіргізіңіз.




Бамперді алу үшін екі жағындағы батырмаларды қысып, жоғары тартыңыз.

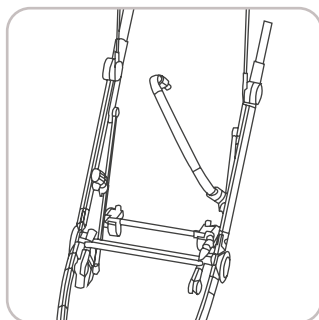


Бамперді бір жағынан ағытып, 360° бұруға болады.

КАПОРДЫ ОРНАТУ

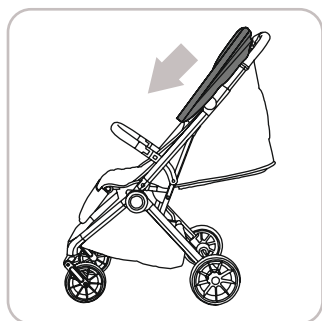

Капордың пластик бөлшектерін жақтаудағы ұстағыштарға кіргізіп, капорды жаю керек. Капорды барынша жаю үшін сыдырманы ашыңыз.


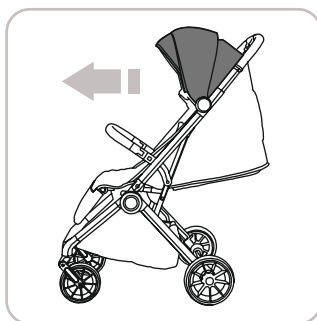


АЛДЫҢҒЫ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ОРНАТУ



Алдыңғы дөңгелектерді жақтаудың алдыңғы бөлігіндегі арнайы тесіктерге «шертпек дыбысы» шыққанша орнатыңыз. Дөңгелектердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Дөңгелекті алу үшін металл түйреуішті басып, дөңгелекті төмен тартыңыз. Алдыңғы дөңгелектің бекіткішіндегі пластик тұтқышты төмен түсіріп, дөңгелектерді алға жүру қалпында бекіту үшін арбаны алға қарай итеріңіз. Дөңгелектерді 360° бұрылатын күйге қайтару үшін тұтқышты жоғары көтеріңіз.


АРТҚЫ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ОРНАТУ

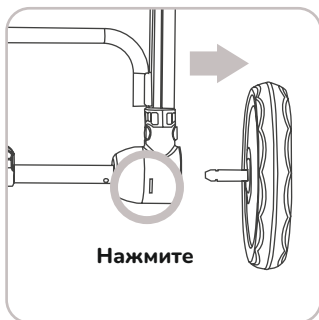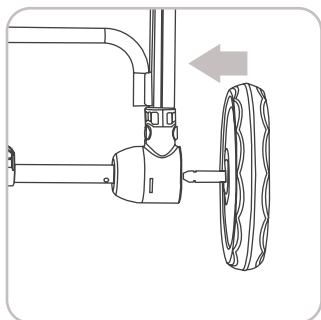

Артқы дөңгелектердің осін жақтаудың артқы бөлігіндегі тесіктерге «шертпек дыбысы» шыққанша кіргізіңіз. Дөңгелектердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Артқы дөңгелекті алу үшін бекіткіш түйреуішті тартып, сол кезде дөңгелекті шешіп алыңыз.


ТЕЖЕГІШ

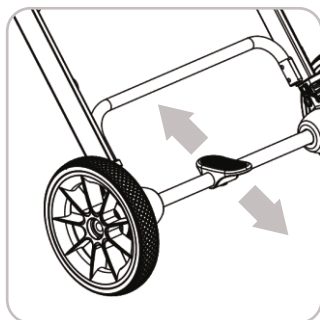

Арбаны тежегішке қою үшін басқышты басыңыз. Арбаны тежегіштен алу үшін басқышты көтеріңіз.

АРҚАЛЫҚ ЕҢКЕЮІН РЕТТЕУ

Орындықтың артқы жағындағы батырманы жоғары тартып, арқалықты 3 қалыптың бірінде бекітіңіз.


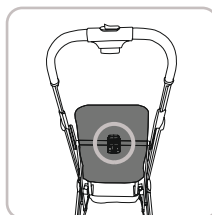


БАСҚЫШ ЕҢКЕЮІН РЕТТЕУ

Басқыштың екі жағындағы пластик батырмаларды басып, оны 3 қалыптың бірінде бекітіңіз.






АРБАНЫ ЖИНАУ

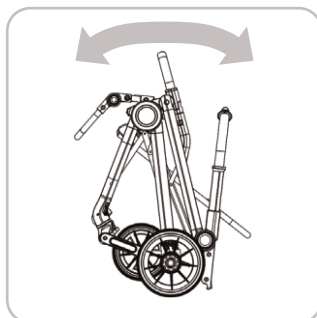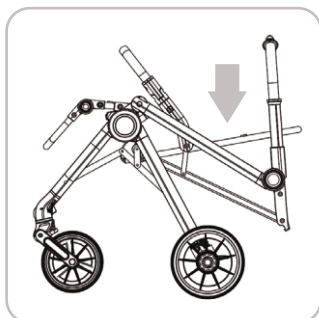

Арба тұтқасындағы бекіткіш батырманы басып, арбаны жинау үшін орындықтың ішіндегі полипропилен бауды тартыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІН ПАЙДАЛАНУ

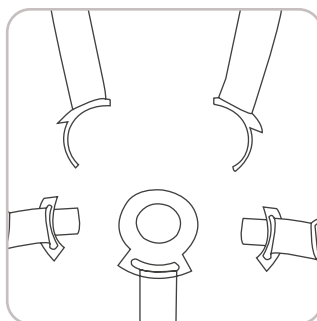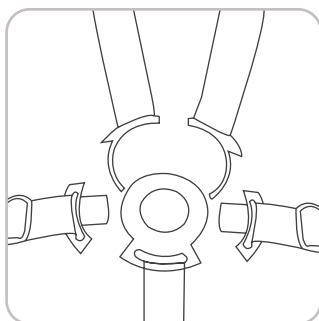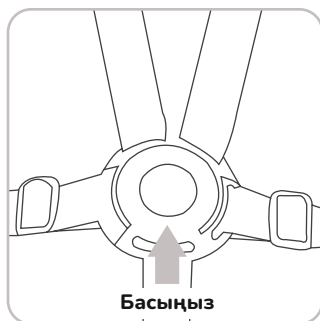

Қауіпсіздік белдіктерін бекіту үшін бүйірлік және үстіңгі белдіктерді ілгекке «шертпек дыбысы» шыққанша кіргізіңіз. Белдікті ағыту үшін ілгектің ортасындағы батырманы басыңыз. Белдіктің ұзындығын реттегіштердің көмегімен өзгертуге болады.