

# babyton

## ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА CRUISE

ИНСТРУКЦИЯ



АРТИКУЛ Н18

**EAC**

7 мес.  
3 года

до  
22 кг

**EAC**

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3 лет и весом до 22 кг.
- Перед каждым использованием убедитесь, что рама, сиденье и все запирающие механизмы коляски надёжно зафиксированы.
- Не используйте коляску при обнаружении повреждённой или отсутствующей детали.
- Не используйте коляску в дождливую или снежную погоду, а также при низкой или высокой температуре продолжительное время во избежание появления ржавчины и других признаков износа.
- Не оставляйте коляску на солнце продолжительное время во избежание выцветания тканевого материала.
- Регулярно проверяйте коляску на наличие повреждений. При их обнаружении обратитесь в ремонтную мастерскую.
- Регулярно обрабатывайте раму, механизмы фиксации и поворота, а также другие подвижные детали сухой смазкой.
- Всегда используйте удерживающую систему безопасности.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребёнку вставать в коляске.
- Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 2 кг.
- Коляска предназначена строго для одного ребёнка.
- Не используйте аксессуары и запасные детали сторонних производителей.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда сажаете ребёнка в коляску или высаживаете из неё.
- Не бегайте с коляской и не катайте её по льду.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ручку, спинку или бок коляски, могут повлиять на её устойчивость.
- Перед использованием убедитесь, что сиденье надёжно зафиксировано на раме.
- Во избежание травм не складывайте и не раскладываете коляску, если рядом находится ребёнок.
- Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

## ОЧИСТКА

- Съёмный чехол для сиденья можно стирать в стиральной машине при температуре до 30°. Не сушите ткань под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте абразивные средства для очистки рамы.
- Следите, чтобы на металлические детали коляски не попадала вода во избежание появления ржавчины.

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



1. Разблокируйте коляску, сняв крепёж с рамы.



2. Возьмитесь за ручку и потяните, чтобы раскрыть раму.



3. Вставьте передние колёса в отверстия на раме коляски до упора.



4. Чтобы снять колёса, нажмите на металлические кнопки и вытяните колёса из отверстий.

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



5. На каждом переднем колесе есть сдвигающийся стопор. Если переместить стопор в нижнее положение, колесо будет вращаться на 360°. Если стопор находится в верхнем положении, колесо фиксируется и едет только в одном направлении.



6. Вставьте задние колёса в отверстия на раме коляски до упора. Чтобы снять колёса, зажмите металлические фиксаторы и потяните колёса вбок.



7. Вставьте бампер в отверстия на раме.



8. Нажмите на кнопки с обеих сторон сиденья, чтобы снять бампер.



9. Отрегулируйте высоту плечевых ремней. Вы можете выбрать одно из двух положений.



10. Отрегулируйте наклон спинки сиденья, потянув за кнопку. Вы можете выбрать одно из трёх положений спинки (лежачее положение 175°).



11. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы открыть центральный замок. Вставьте плечевые и боковые ремни в центральный замок до щелчка.



12. Вы можете сложить или расправить капор, а также увеличить его раскрытие с помощью молнии. На спинке коляски есть окошко, предназначенное для проветривания.

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ




13. Потяните подножку на себя, чтобы поднять её.



14. Нажмите на кнопки с двух сторон подножки, чтобы опустить её.



15. Отрегулируйте положение ручки, нажав на кнопки с двух сторон.

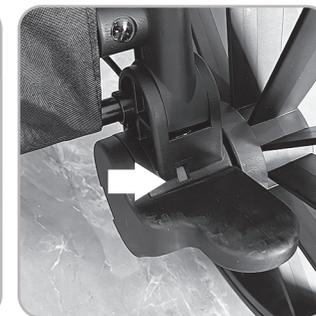

16. Нажмите на педаль, чтобы заблокировать ход коляски. Поднимите педаль, чтобы снять коляску с тормоза.

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ



17. Одновременно нажмите на нижнюю и верхнюю кнопки на ручке. Слегка надавите на ручку, сложите коляску и зафиксируйте её с помощью крепежа.

**babyton**