

BACK SIDE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Самокат NEXITY

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Никогда не используйте самокат на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, близких ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплена шлемом, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования самоката несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять самокатом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребёнка в поле зрения, пока он находится на самокате.
- Перед каждым использованием проверяйте самокат на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстросъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте самокат, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Самокат в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте.
- Самокат предназначен для детей возрастом от 3 лет и весом до 100 кг.

Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки самоката используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте самокат на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните самокат в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.


СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.


1 Установка рулевой стойки

Ослабьте винт рулевого хомута с помощью шестигранного ключа. Выравните колесо по направлению движения.

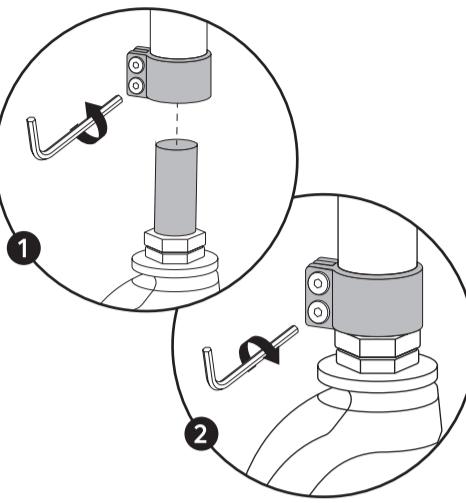

2 Фиксирование рулевой стойки

Чтобы исключить повреждение трубы и хомута, затягивайте винты рулевого хомута поочерёдно меняя закручиваемый винт 5-10 раз.

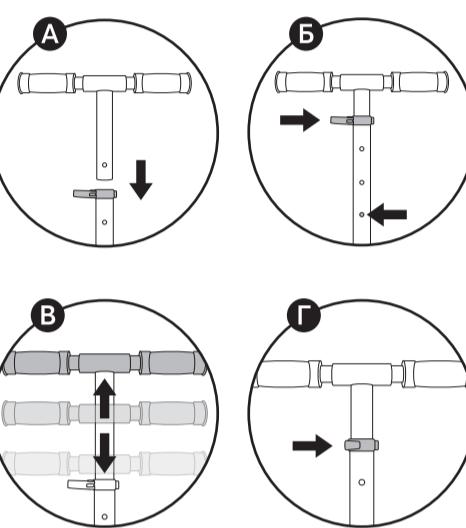

3 Установка рулевой стойки

Откройте эксцентриковый зажим и вставьте руль в рулевую стойку **A** и **B**. Отрегулируйте высоту руля на комфортную высоту **B**. Затяните эксцентриковый зажим **C**.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантыйный срок не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантыйный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Гарантыйные обязательства распространяются на:

- Сервисное обслуживание в течение гарантого срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

FRONT SIDE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Сведения о продавце

| | |
|---|-----------------------------|
| Фирма-продавец | |
| Адрес | |
| Телефон | |
| Подпись продавца (расшифровка подписи) | ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА |

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Гарантыйный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантый срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Катайтесь с удовольствием!

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Срок службы: 2 года при правильной эксплуатации.

Гарантый срок службы: 1 год.

Материалы: сталь, металл, полипропилен, полиуретан, ТПР.

Изготовитель: Zhejiang Hulon Industry & Trade Co., LTD («Чжэцзян Хулун Индастри энд Трейд Ко., ЛТД.»). Адрес: NO.468, North Jiulong Road, Yongkang City, Zhejiang Province, China (№468, Норт Цзюлонг Роад, Юнкан Сити, Чжэцзян Привинс, Китай). Изготовлено в Китае.

Импортер/продавец (уполномоченное изготавителем лицо): ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл. почта: info@hb-happybaby.com


Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.



Nexity

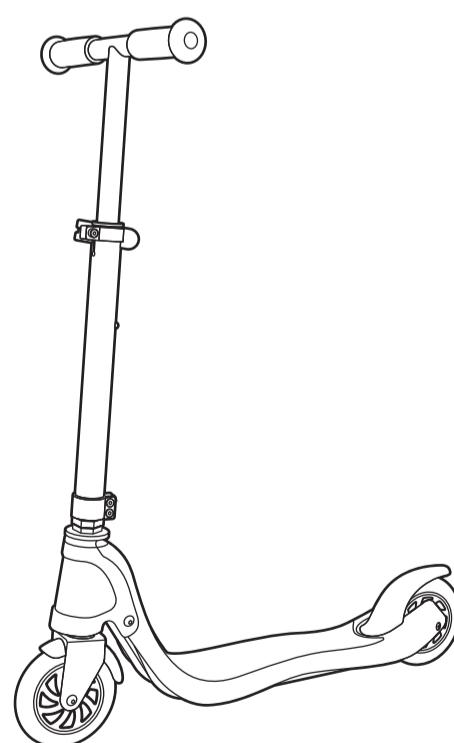

Инструкция по сборке и эксплуатации

3+ **до 100 кг**



149 mm 150 mm 150 mm