



Арт. 989-04 Инструкция

Спасибо за выбор продукции нашей компании. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования

Использование аккумуляторной батареи

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батарей.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнера.

Описание частей

Машина



Насос для шин



Пульт управления



Установка батареек

Пульт управления

1. Снимите крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа "AA". При установке соблюдайте полярность.
2. Установите крышку отсека для батареек обратно.



(1)

Игрушка


1. Снимите крышку отсека для батареек на машине, отсоедините аккумуляторную батарею. Подсоедините батарею к проводу для зарядки.
2. После окончания зарядки поместите аккумуляторную батарею обратно в отсек, закройте отсек крышкой.

Аккумуляторная батарея типа «6V 500mAh»



Зарядка аккумуляторной батареи

1. Перед использованием игрушки необходимо зарядить аккумуляторную батарею.
2. Подсоедините зарядный провод к аккумуляторной батарее и к розетке.
3. Время зарядки ≈ 4 часа.
4. Отключите зарядный кабель после окончания зарядки.
5. Регулярно проверяйте состояние машины, зарядного кабеля, портов и других частей.

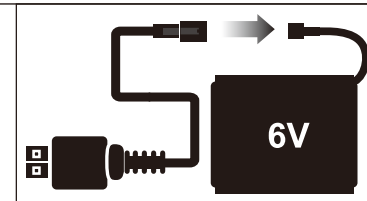

Управление машиной

1. Включите машинку.
2. Переместите левый джойстик для вращения или поворота левых колес, правый джойстик - для правых колес, а оба джойстика для движения всех колес одновременно.
3. Переместите левый джойстик вперед, а правый назад (или левый назад, а правый вперед), чтобы машинка выполнила поворот на 360 градусов на месте. (фото 1)
4. Переместите оба джойстика вперед, а затем резко назад (или сначала назад, а затем вперед), чтобы машинка выполнила переворот на 360 градусов. (фото 2)
5. После окончания игры выключите игрушку и пульт управления.



(фото 1)



(фото 2)

(2)

Советы

- Перед игрой убедитесь, что машинка включена. После окончания игры выключите машинку.
- Низкий уровень заряда батареи может привести к замедлению движения машинки во время поворотов и движения вперед/назад.
- Радиус действия пульта управления - 50 метров. За пределами радиуса действия машинка перестает реагировать на команды.

Надувание шин

Если шины на вашей машинке сдулись воспользуйтесь насосом для шин (входит в комплект). Присоедините иглу насоса к нипелю шины. Надуйте шину до необходимого состояния. Продолжайте игру.



Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Машинка не реагирует на пульт управления.	1. Одно из устройств выключено. 2. Неправильное подключение одной из батарей. 3. Аккумуляторная батарея машинки разряжена.	1. Выключите оба устройства и включите их заново. 2. Установите батареи, соблюдая полярность. 3. Зарядите аккумуляторную батарею.
Машинка не работает или двигается медленно.	1. Аккумуляторная батарея машинки или батарейки в пульте разряжены. 2. Батарея повреждена.	1. Замените батарейки или зарядите аккумуляторную батарею. 2. Замените батарею.
Движение затруднено.	1. Движению машинки препятствует внешняя сила или присутствует короткое замыкание электронной цепи.	1. Устраните воздействие или проверьте исправность пульта управления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) :

- Дата покупки :

- Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz