

Информация об изделии

Размеры изделия: 67х36х17 см

Материалы: Верх – 100% полиэстер;
Наполнитель – 100% полиэфир;
Каркас – полипропилен

Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 1200 мАч

Входная мощность: 5В/1А

Индикатор зарядки: красный (заряжается),
зелёный (полностью заряжено). При низком заряде
аккумулятора издаётся звуковой сигнал.

Время зарядки: 3 часа до полного заряда

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.
Товар сертифицирован.

Изготовитель: Topbright Animation Corporation. Адрес: 6/F,
Agricultural Bank Of China Mansion, Anyang New District,
Ruian, Wenzhou Zhejiang, China.

Произведено в Китае.



happybaby.ru

Меры предосторожности ⚠

- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не допускайте длительного зрительного контакта с источником света!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы перед использованием.
- Игрушка содержит литиевый аккумулятор. Во время зарядки ребенок должен находиться в поле зрения родителей.
- Не используйте зарядные устройства, которые не соответствуют требованиям, указанным на упаковке и изделии.
- Не оставляйте игрушку на зарядке больше необходимого времени.
- USB-кабель не является игрушкой и должен использоваться только для зарядки. Не давайте его ребенку!
- Не мочите и не погружайте в воду каркас игрушки.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.

Уход и обслуживание:

- Осторожно протирайте внешнюю часть каркаса мягкой сухой тканью, чтобы поддерживать его чистоту.
- Не ударяйте о твердые предметы и не пытайтесь разбирать каркас.
- Не погружайте каркас в воду, чтобы избежать увлажнения.
- Внешняя ткань кита подходит для ручной стирки. Перед стиркой удалите электронную внутреннюю часть.

Уход за чехлом:



Предостережения по использованию литий-ионных батарей:

- Не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте выше 60°C и не сжигайте устройство. Не используйте его вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Существует потенциальный риск возгорания, взрыва и ожогов.
- Продукт не должен подвергаться воздействию воды или быть погруженным в воду, так как это может вызвать отказ внутренней системы защиты и функций, что приведет к непредвиденным химическим реакциям, вызывающим нагрев, дым, деформацию или ожоги.
- Игрушка содержит несъемную батарею. Данный продукт и батарея должны быть утилизированы в профессиональном центре по переработке; не выбрасывайте их в бытовой мусор.
- Игрушка не должна подключаться к источникам питания с превышением рекомендованных параметров.
- USB-кабель, используемый с этим электронным продуктом, должен регулярно проверяться на наличие повреждений кабеля, штекера, корпуса и других частей. В случае обнаружения повреждений кабель следует заменить.
- Игрушку необходимо заряжать с помощью рекомендованного адаптера (DC 5V1A). Использование перегруженного источника питания может повредить или сжечь батарею. Не заряжайте продукт более 24 часов.
- USB-кабель для зарядки не является игрушкой. Неправильное использование USB-кабеля для зарядки может привести к электрическому удару.




Главный спутник сладких снов



Wally the whale


Структура игрушки:

- 1. Регулировка поворота плавника
- 2. Панель управления
- 3. Световой элемент
- 4. Подвижный плавник
- 5. Массажёр для зубов

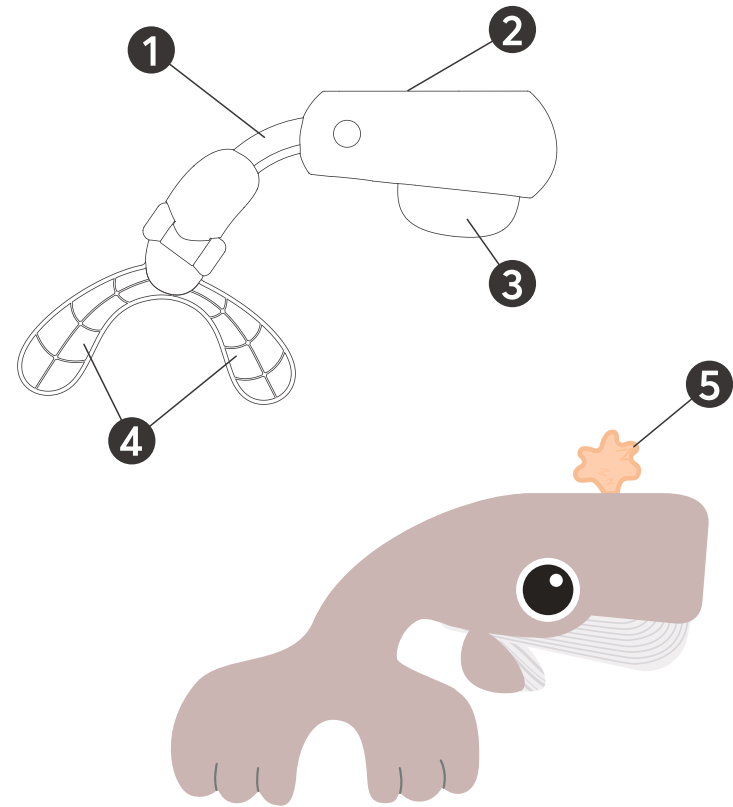


Установка

Расстегните молнию на спине плюшевого кита. Вставьте каркас внутрь ткани (как показано на рисунке). Застегните молнию.

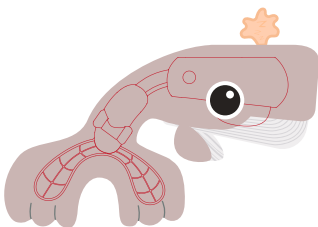


Панель управления

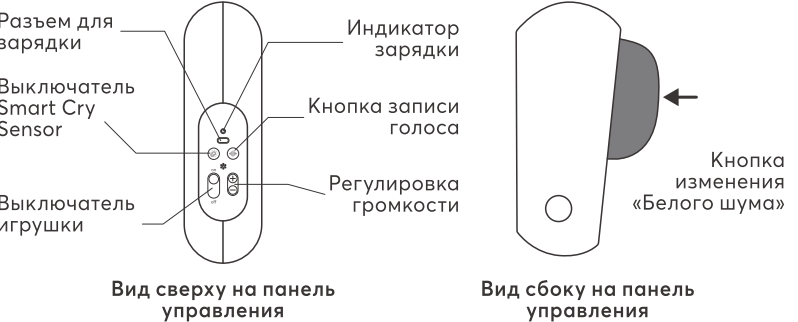


Название кнопок	Иконки кнопок	Короткое нажатие	Долгое нажатие
Выключатель		Потяните выключатель к «On», чтобы включить игрушку	Нет
Регуляторы громкости		Повышение и уменьшение громкости	Нажмите и удерживайте Φ и $\ominus$ 2 секунды, чтобы удалить записанный голос
Smart Cry Sensor		Включите, чтобы сенсор начал отслеживать плач	Нет
Запись голоса		Нет	Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы начать запись
Повышение громкости		Повышение громкости	Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить подсветку
Переключатель «белого шума»		Переключить на следующий звук	Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить шевеление плавником

5. Застегните молнию на спине кита. Отрегулируйте угол наклона хвостового плавника на 60-90 градусов. Положите игрушку целиком (как показано на рисунке) рядом с ребенком и следите за тем, чтобы хвостовой плавник слегка касался ребенка, когда достигнет самой нижней точки.

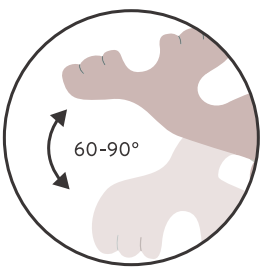

6. Когда вы нажимаете переключатель на подбородке кита, хвостовой плавник начинает двигаться, играет успокаивающая музыка, и включается мягкий белый динамический свет. У кита есть три заранее установленные успокаивающие мелодии, которые можно переключать, нажимая на подбородок.

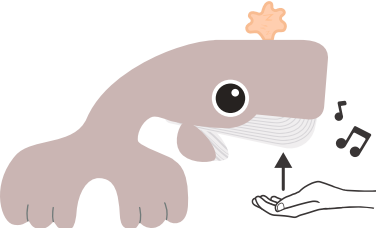


Дополнительная информация


Умный датчик плача: Если ребенок заплачет, кит автоматически активирует успокаивающую функцию: играет музыка, загорается мягкий белый динамический свет, и хвостовой плавник медленно движется, помогая ребенку уснуть. Успокаивающая функция длится 30 минут.

Руководство по использованию


1. Расстегните молнию на спине кита, где находится панель управления

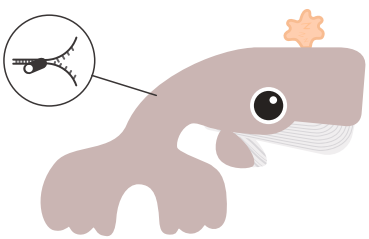

2. Если выключатель находится в положении «Off», кит находится в тестовом режиме (стандартный режим после покупки).

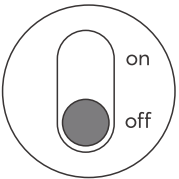

3. Тестовый режим: Зажмите подбородок кита на 2-5 секунд, а затем отпустите, чтобы запустить тестовый режим. Начнёт воспроизводиться звуковой сигнал с «белым шумом», плавник двигаться и загорится белый динамический индикатор. Тестовый режим завершается через 10 секунд. Другие переключатели в тестовом режиме не работают.

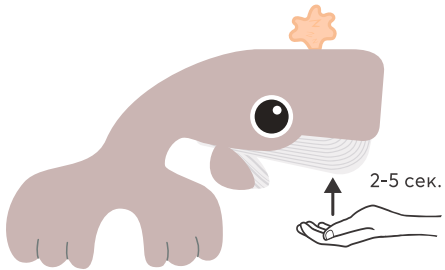

4. Включение / обычный режим: Переведите переключатель питания в положение «On», чтобы включить игрушку.

