


**babyton**<sup>TM</sup>

**Шезлонг детский  
G101**

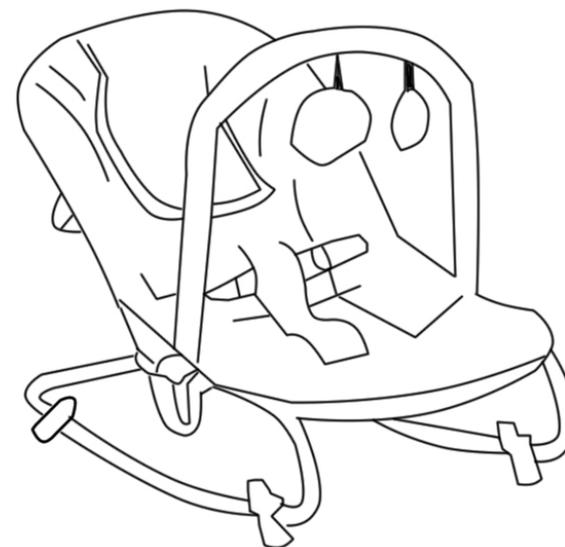

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Внимательно прочитайте**  
**и сохраните инструкцию**

**ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА.**

**СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И УТИЛИЗИРУЙТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХРАНИТЕ ИХ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Никогда не оставляйте ребенка в шезлонге без присмотра.

- Не используйте шезлонг, если ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи, самостоятельно приподниматься, переворачиваться или вставать.

- Шезлонг не предназначен для продолжительного сна.

- Запрещено пользоваться шезлонгом на высоких поверхностях, таких как столы, стулья и др. Это опасно для жизни ребенка.

- Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в шезлонге: регулируйте их длину по мере необходимости.

- Никогда не переносите шезлонг за дугу с игрушками.

- Шезлонг предназначен для детей от рождения до 6 месяцев (весом не более 9 кг)

- Шезлонг не заменяет люльку или кроватку.

Если ребенку необходимо поспать, перенесите его в люльку или кроватку.

- Не используйте шезлонг, если какие-либо детали повреждены или отсутствуют.

- Не используйте аксессуары и запасные части, не рекомендованные производителем.

- Сборка изделия и всех его компонентов должна осуществляться только взрослыми.

- Запрещено использовать шезлонг для двух и более детей одновременно.

- Никогда не оставляйте шезлонг на неровных поверхностях.

- Не позволяйте детям играть без присмотра возле шезлонга.

- Чтобы не допустить возгорания, не ставьте шезлонг рядом с электроприборами, газовыми кухонными плитами или другими источниками тепла.

- Перед использованием убедитесь, что обивка надета правильно.

- Никогда не используйте шезлонг для перевозки ребенка в моторных транспортных средствах.

Всегда проверяйте, чтобы все детали были установлены правильно.

- Периодически проверяйте, не изношены ли детали шезлонга. Винты должны быть затянуты, ткани не должны быть изношенными или выцветшими.

Немедленно замените поврежденные детали.

- Не устанавливайте шезлонг с ребенком возле окна или стены, где есть карнизы, шторы и другие объекты, с помощью которых ребенок может выбраться из шезлонга. Они могут послужить источником удущения

### СТИРКА И УХОД

ОБИВКА: все новые материалы. Наружная часть: 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер.  
ЧЕХОЛ: все новые материалы. 100% полиэстер.

- Данное изделие требует периодического ухода.
- Стирка и уход должны выполняться только взрослыми.
- Периодически проверяйте шезлонг на предмет поврежденных, порванных или отсутствующих частей; в этом случае не используйте его.
- Этикетка содержит советы по стирке и уходу



Ручная стирка в холодной воде



Не отбеливать



Не подвергать механической сушке



Не гладить



Не подвергать химической чистке

- После каждой стирки проверяйте ткани и швы на прочность.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к выцветанию тканей изделия; это не является браком.

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕЗЛОНГА

### 1. Список деталей



### 2. Сборка шезлонга



1. Расположите левую дугу как показано на рисунке.

Вставьте дугу в трубу сиденья.


2. Расположите правую дугу как показано на рисунке.

Вставьте дугу в трубу сиденья.

3. Расположите дугу основы как показано на рисунке.

Вставьте концы левой и правой дуг в дугу основы.

### 3. Установка аксессуаров

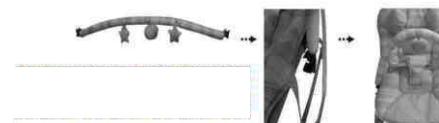

присоедините дугу с игрушками к дуге сиденья

### 4. Использование шезлонга

1. Уложите ребенка в шезлонг, ремень должен пройти между ножками ребенка. Закрепите ремни. Вы должны услышать щелчок. Ремни должны быть закреплены так, чтобы Вашему ребенку было комфортно.

2. Чтобы затянуть ремни безопасности, потяните за свободный конец ремня.

3. Чтобы освободить ребенка, надавите с 2х сторон на пряжку.