

# Woosher



## Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!

**Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с изделием.**

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа изделий, в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию товара без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.


## Меры безопасности

- Самокат предназначен для детей старше 3-х лет и весом до 100 кг.
- Самокат рассчитан только на одного человека.
- Самокат следует использовать на поверхностях, которые подходят для этого, т.е. на плоской, чистой, сухой поверхности, и где это возможно.
- Данная модель самоката не предназначена для выполнения профессиональных трюков, прыжков, экстремальной езды.
- Носить соответствующую защитную экипировку для обеспечения своей собственной безопасности. Никогда не катайтесь на самокате без шлема, налокотников и наколенников. Запрещено ездить на самокате босиком! Так же мы рекомендуем одежду с длинными рукавами, длинные брюки, обувь на плоской подошве.
- Перед началом катания убедиться, что все крепёжные и фиксирующие детали целы и затянуты.
- Убедиться, что постановка ноги находится в соответствующем положении во время езды.
- При длительном использовании тормоз самоката может нагреваться! Не касаться тормоза до его полного охлаждения.
- Самокат не является транспортным средством с точки зрения правил дорожного движения, его следует использовать вдали от других участников дорожного движения. Всегда следить за пешеходами, соблюдать дистанцию.
- Не использовать самокат на автомобильных дорогах, магистралях, склонах и холмах.
- Не использовать самокат в сумерках, ночью или в условиях плохой видимости.
- Избегать непосредственной близости к лестницам и открытой воде.


## Комплектация



Рама 1 шт.



Рулевая колонка  
1 шт.



Хомут 1 шт.



Шестигранный  
ключ 1 шт.

### Внимание! ▲

Перед началом сборки убедитесь, что все детали в комплекте. Собирать самокат должен только взрослый. Несоблюдение инструкций может привести к травмам.


## Сборка самоката

1. Разместите крепёжный хомут на рулевой колонке выше линии разреза.
2. Вставьте рулевую колонку в резьбовое отверстие рамы и продвиньте её до конца.
3. Сдвиньте хомут вниз до крайней нижней позиции.
4. Затяните болты хомута постепенно. Подтягивайте каждый болт на несколько оборотов по очереди, повторяя процедуру несколько раз до полной фиксации.

**Важно!** Не затягивайте болты полностью за один раз — это может привести к их повреждению.

## Обслуживание и уход

- Перед каждым использованием необходимо проводить осмотр самоката, проверять ключом затяжку винтов и гаек.
- Регулярно смазывайте и проверяйте все узлы и детали и, при необходимости, заменяйте поврежденные детали, для продления срока службы Вашего самоката.
- Во избежание выхода из строя подшипников, а также в целях личной безопасности, не рекомендуется ездить по песку, листьям и мокрой поверхности.
- Необходимо соблюдать меры безопасности: катайтесь по ровным и сухим покрытиям, соблюдайте правила дорожного движения, не катайтесь по автомобильным дорогам и в местах скопления людей.
- Самокат должен быть чистым и храниться в теплом, проветриваемом помещении.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию самоката, т.к. это может привести к его поломке или возникновению опасной ситуации.



## Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

**Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!**

**Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.**

**Маңызды! Нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз және оны құрылғымен бірге сақтаңыз.**

Осы түрдегі құрылғының әртүрлі өндіріс нұсқаларына байланысты, нұсқаулықта жалпылама суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған бұйымның дизайны, түсі, жинақталуы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала ескертусіз өнім құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.


## Сақтық шаралары

- Самокат 3 жастан асқан және салмағы 100 кг-ға дейінгі балаларға арналған.
- Самокат тек бір адамға арналған.
- Самокатты тек қолайлы беттерде, яғни тегіс, таза, құрғақ беттерде және мүмкін болған жерлерде пайдалану керек.
- Самокаттың бұл моделі кәсіби трюктар, секірулер, экстремалды жүру үшін арналмаған.
- Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін тиісті қорғаныс жабдықтарын киіңіз. Ешқашан дулыға, шынтақ қорғанысы және тізе қорғанысынсыз самокатпен жүрмеңіз. Самокатпен жалаң аяқ жүруге тыйым салынады! Сондай-ақ біз ұзын жеңді киім, ұзын шалбар, жалпақ табанды аяқ киім киюді ұсынамыз.
- Жүруді бастамас бұрын барлық бекіту және бекітуші бөлшектердің бүтін және тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Жүру кезінде аяқтың дұрыс қалыпта тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Ұзақ уақыт пайдаланғанда самокаттың тежегіші қызып кетуі мүмкін! Толық суығанша тежегішке тимеңіз.
- Самокат жол қозғалысы ережелері тұрғысынан көлік құралы болып табылмайды, оны жол қозғалысының басқа қатысушыларынан алыс пайдалану керек. Әрқашан жаяу жүргіншілерді бақылаңыз, арақашықтықты сақтаңыз.
- Самокатты автомобиль жолдарында, магистральдарда, беткейлерде және төбешіктерде пайдаланбаңыз.
- Самокатты ымыртта, түнде немесе нашар көріну жағдайында пайдаланбаңыз.
- Баспалдақтар мен ашық судың жанында болудан аулақ болыңыз.


## Жинақтама



Рама 1 шт.



Руль  
бағанасы 1 шт.



Қысқыш 1 шт.



Алтықырлы 1 шт.

### Назар аударыңыз! ▲

Өнімді пайдаланбас бұрын бөлшектердің санын тексеріңіз. Самокатты құрастыруды ересектер жүзеге асырады! Бұл ескертуді және құрастыру нұсқаулықтарын сақтамау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

## Самокатты құрастыру


1. Бекіткіш қапсырманы руль бағанында кесілген сызықтан жоғары орналастырыңыз.
2. Руль бағанасын жақтаудың бұрандалы тесігіне салып, соңына дейін жылжытыңыз.
3. Қапсырманы ең төменгі позицияға дейін төмен жылжытыңыз.
4. Қапсырма болттарын біртіндеп қатайтыңыз. Әрбір болтты кезекпен бірнеше айналымға бұрап, толық бекітілгенге дейін процедураны бірнеше рет қайталаңыз.


**Маңызды!** Болттарды бірден толық қатайтпаңыз — бұл олардың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

## Қызмет көрсету және күтім

- Әр қолданар алдында самокатты тексеріп, кілтпен бұрандалар мен сомындардың тартылғанын тексеру керек.
- Самокатыңыздың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін барлық тораптар мен бөлшектерді үнемі майлап, тексеріп тұрыңыз және қажет болса зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.
- Подшипниктердің істен шығуын болдырмау және жеке қауіпсіздік мақсатында құм, жапырақтар және ылғалды беттермен жүруге болмайды.
- Қауіпсіздік шараларын сақтау қажет: тегіс және құрғақ жабындармен жүріңіз, жол қозғалысы ережелерін сақтаңыз, автомобиль жолдарымен және адамдар көп жиналатын жерлерде жүрмеңіз.
- Самокат таза болуы және жылы, желдетілетін үй-жайда сақталуы тиіс.
- Самокаттың құрылымына өзгерістер енгізуге тыйым салынады, себебі бұл оның сынуына немесе қауіпті жағдайдың туындауына әкелуі мүмкін.

## Сборка

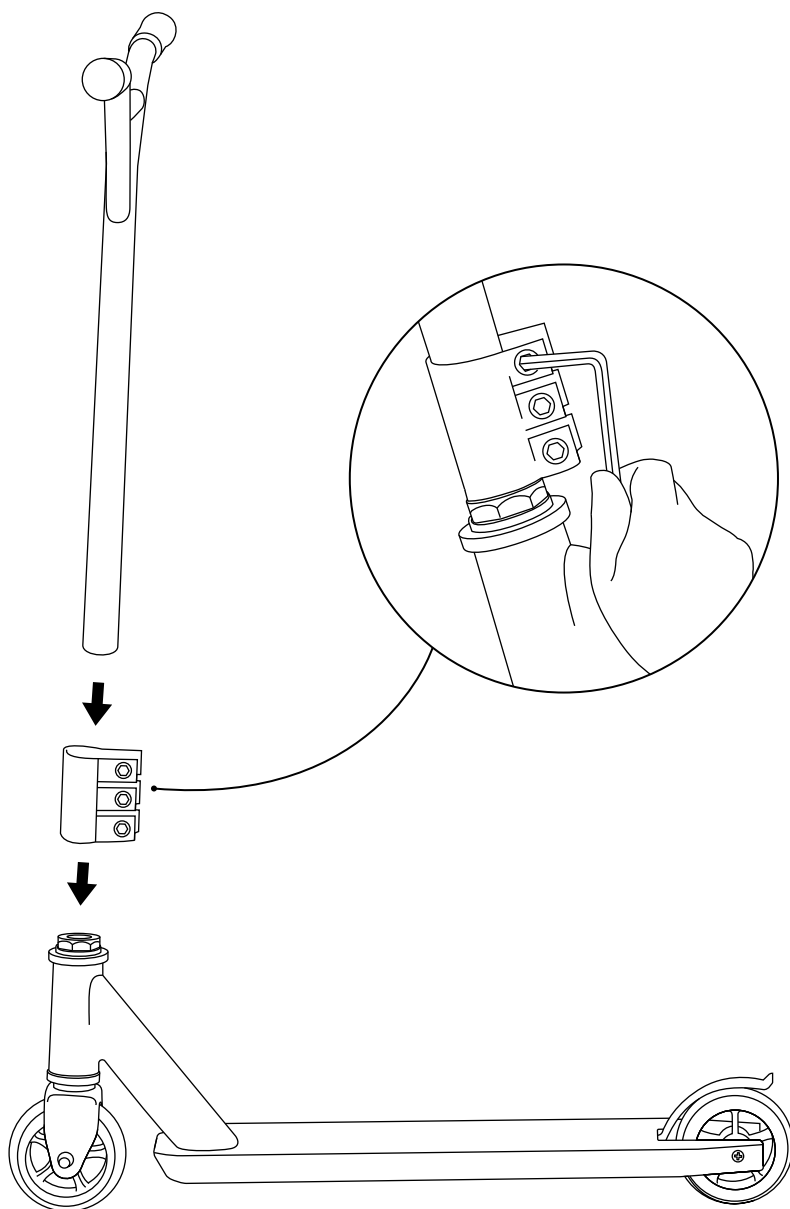



RU

## Самокат детский WOOSHER «ВУШЕР» Happy Baby®

**Артикул: 50068**

**Материалы:** алюминий, сталь, TPR, полиуретан.

**Возраст:** от 3 лет.

**Рост ребенка:** 120-170 см.

**Максимальная нагрузка:** 100 кг.

**Срок службы:** 2 года со дня реализации.

**Гарантийный срок службы:** 1 год со дня реализации.

**Изготовитель:** Ningbo Dazhou Import and Export Co., Ltd.

Адрес: No. 16, Lane72 Wenjiao Road, Jiangbei District, Ningbo, China.

Страна изготовления: КНР.

**Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):**

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,

г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Тел.: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит

ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

**EAC**

# Гарантийный талон



|                      |
|----------------------|
| Наименование изделия |
| Модель (тип)         |
| Дата покупки         |

## Сведения о продавце

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Фирма-продавец                            | Печать<br>фирмы<br>продавца |
| Адрес                                     |                             |
| Телефон                                   |                             |
| Подпись продавца<br>(расшифровка подписи) |                             |

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

|   |
|---|
| Подпись покупателя<br>(расшифровка подписи) |
|---|

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





## Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали (брызговики), звонки, и др.);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений, снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

### Внимание! ▲

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.





KZ

## **WOOSHER Балаларға арналған скутер «ВУШЕР» Happy Baby®**

**Артикул: 50068**

**Материалдар:** алюминий, болат, TPR, полиуретан.

**Жасы:** 3 жастан бастап.

**Баланың бойы:** 120-170 см.

**Максималды жүктеме:** 100 кг.

**Қызмет мерзімі:** 2 жыл сатылған күннен бастап.

**Кепілдік мерзімі:** 1 жыл сатылған күннен бастап.

**Өндіруші:** Ningbo Dazhou Import and Export Co., Ltd. Мекенжайы: No. 16, Lane72 Wenjiao Road, Jiangbei District, Ningbo, China. Қытайда жасалған.

**Импорттаушы:** «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ., Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Happy Baby® сауда белгісі «Опт-Юнион» компаниясына тиесілі.

Барлық құқықтар қорғалған.

Өнім TR CU 008/2011 талаптарына сәйкес келеді.

**EAC**

# Кепілдік талоны



|                    |
|--------------------|
| Бұйымның атауы     |
| Үлгісі (түрі)      |
| Сатып алынған күні |

## Сатушы туралы мәліметтер

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Сатушы фирма                             |                            |
| Мекенжайы                                |                            |
| Телефоны                                 | Сатушы<br>фирманың<br>мері |
| Сатушының қолы<br>(қолдың толық жазылуы) |                            |

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

|   |
|---|
| Сатып алушының қолы<br>(қолдың толық жазылуы) |
|---|

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





## Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

### Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

### Кепілдікті міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Аксессуарлар (катафоттар, пластикалық бөлшектер (шашыратқыштар), қоңыраулар және т.б.);
- Фурнитура;
- Басқыштар;
- Бұйымға күтім жасамаудан туындаған қосылыстардың әлсіреуі, жылжымалы элементтердің қозғалғыштығының төмендеуі.

### Назар аударыңыз! ▲

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.







[happybaby.ru](http://happybaby.ru)