




OLSSON · Ingrid ·

Стул для кормления

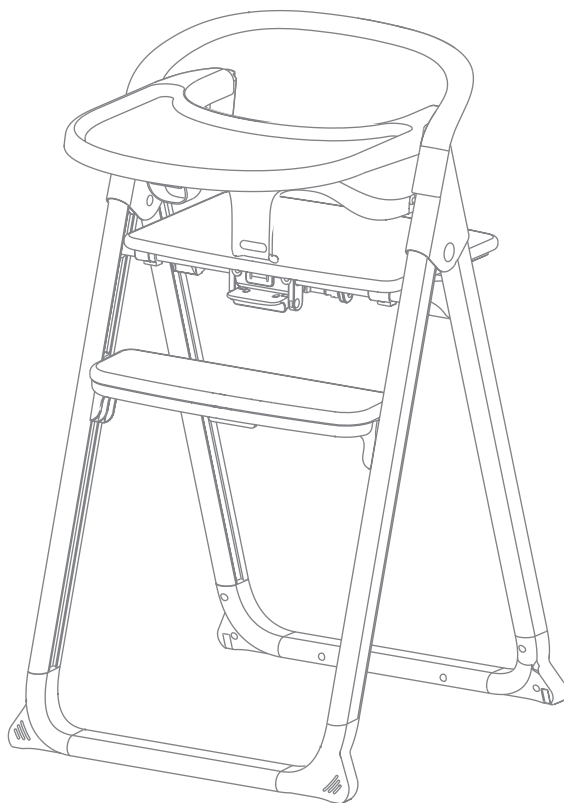

Артикул G3

Инструкция



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.
Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед использованием всегда проверяйте, что все детали на месте, что они не повреждены и надёжно закреплены. Если какая-либо деталь сломана, замените её.
- Регулярно очищайте сиденье стульчика.
- Раму очищайте с помощью мягкой ткани. Не используйте летучие растворители.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

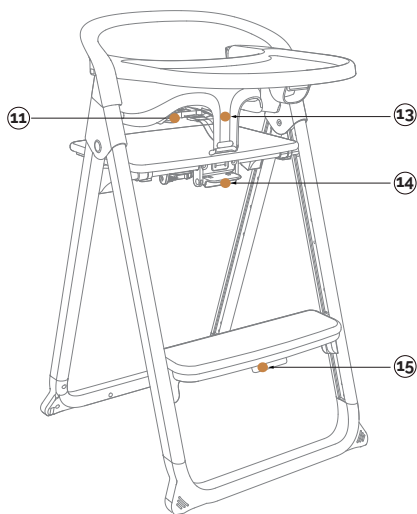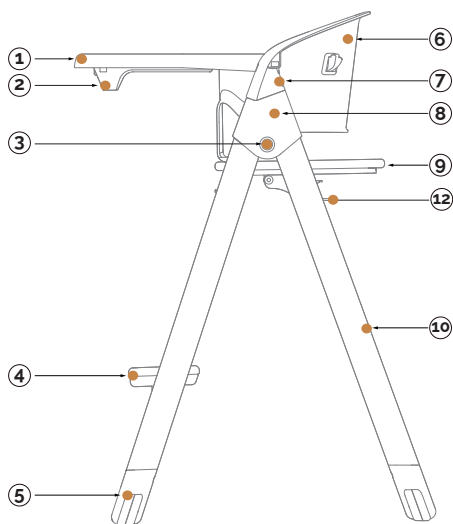


1. Столик
2. Кнопка отсоединения столика
3. Кнопка для складывания ножек
4. Подставка для ног
5. Пластиковая накладка на ножки
6. Спинка
7. Кнопка установки/снятия спинки
8. Соединитель спинки
9. Сиденье

10. Ножка
11. Ремень безопасности
12. Задняя кнопка регулировки сиденья
13. Перегородка для ног
14. Передняя кнопка регулировки сиденья
15. Кнопка регулировки подставки для ног

СБОРКА

Сборка стула


1. Вам понадобятся 4 детали: спинка, ножки, перегородка для ног и столик.



Спинка



Ножки




**Перегородка
для ног**




Столик

2. Разложите ножки, зажав кнопки с обеих сторон.

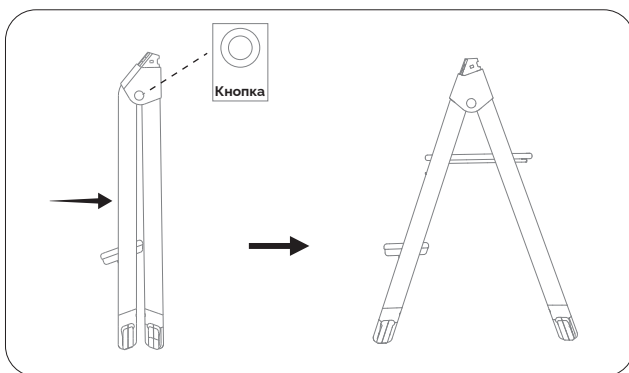


3. Вставьте выступы на спинке в соответствующие пазы на ножках до щелчка. Чтобы отсоединить спинку, нажмите кнопки с обеих сторон.

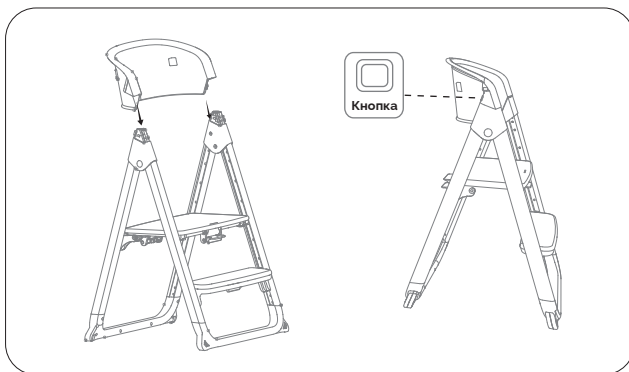

4. Зажмите одновременно переднюю и заднюю кнопки регулировки сиденья и поднимите его на максимальную высоту.




5. Закрепите перегородку для ног, вставив выступы в отверстия на спинке и в сиденье. Потяните за перегородку и убедитесь, что она крепко держится. Чтобы отсоединить перегородку для ног, нажмите на кнопку и потяните перегородку вверх.

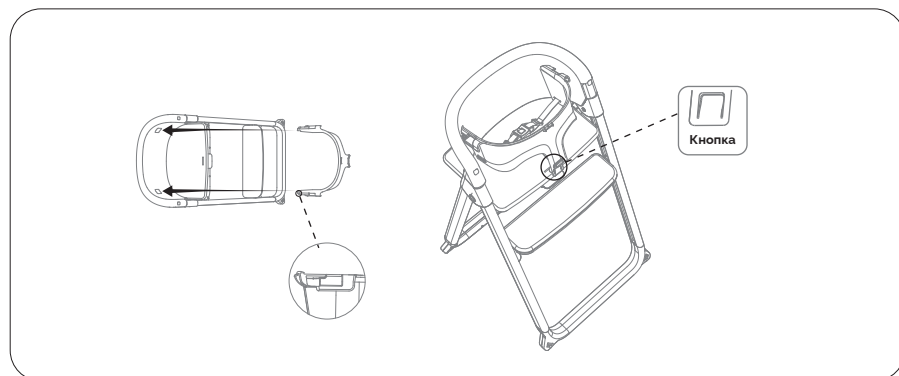


6. Установите столик в пазы на перегородке для ног до щелчка.

Внимание: потяните столик вверх и убедитесь, что он надёжно зафиксирован.

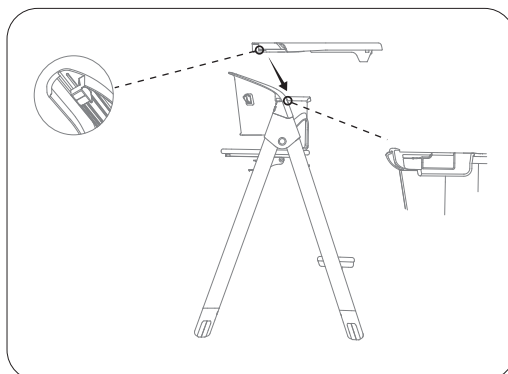


Регулировка подставки для ног (5 позиций)

Нажмите на кнопку регулировки положения подставки для ног, чтобы отрегулировать её высоту.

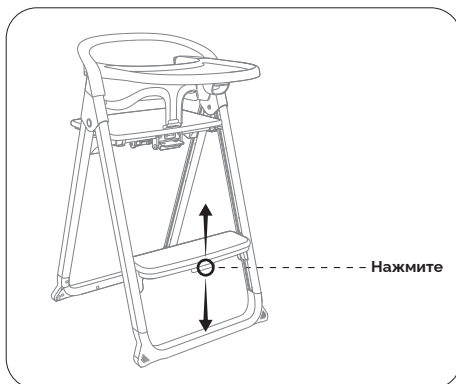


Складывание и хранение


1. Снимите столик.
Затем отсоедините перегородку для ног, нажав на кнопку и потянув перегородку вверх.

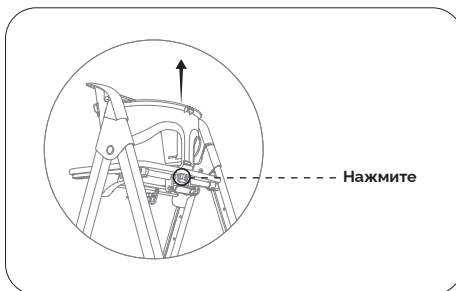

2. Опустите переднюю часть сиденья на 3-ю или 4-ю позицию, а заднюю часть — на 1-ю.

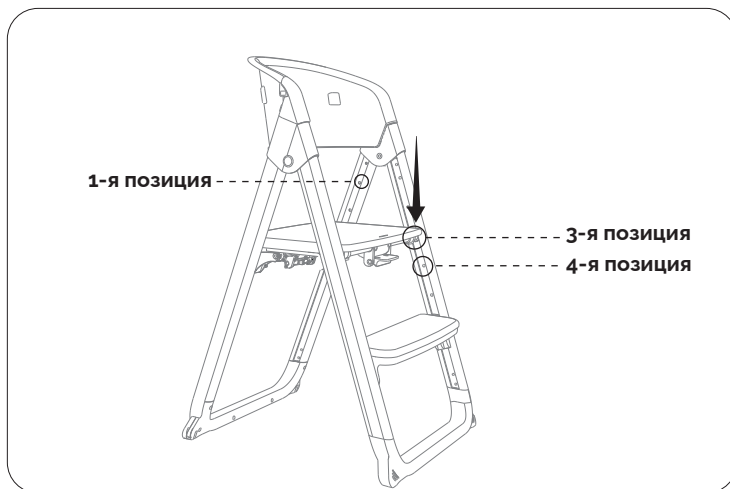


3. Зажмите кнопки с обеих сторон и сложите ножки, как показано на рисунке.

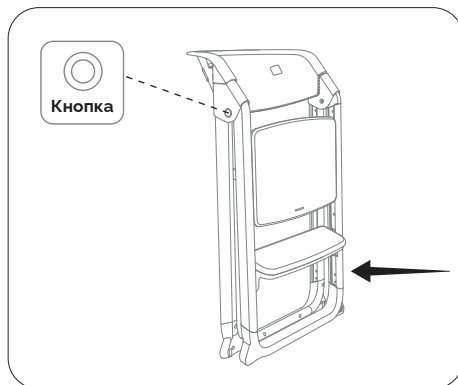


Регулировка ремней безопасности

1. Чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте поясные ремни в пряжку до щелчка.

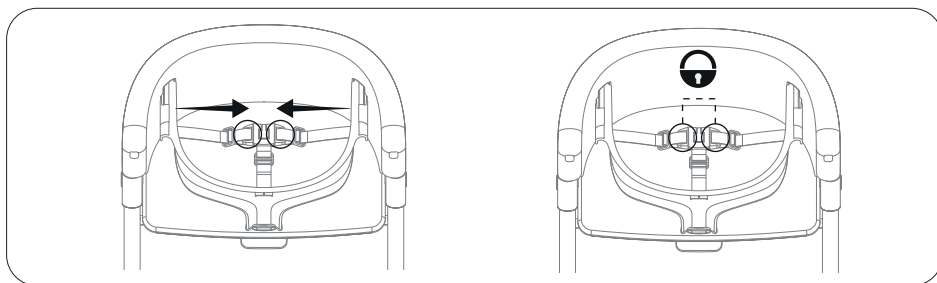

2. Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку на пряжке.

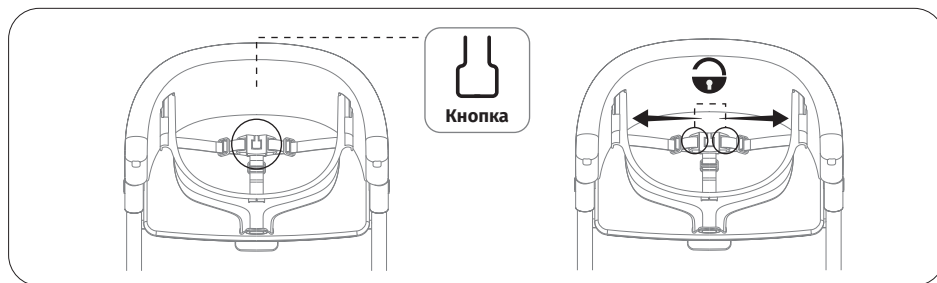

Внимание! При использовании стула всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании стула с перегородкой для ног, столиком и ремнями безопасности (до 3 лет)


- Чётко следуйте указаниям настоящей инструкции.
- Данный стул предназначен для детей, которые умеют сидеть самостоятельно. Максимальный вес ребёнка — 15 кг, максимальный возраст — 3 года.
- Не оставляйте ребёнка на стуле без присмотра.
- Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.
- Не давайте детям играть с упаковкой.
- Не вешайте на стул посторонние предметы — из-за этого он может потерять устойчивость.
- Не давайте детям играть с деталями стула во избежание травм.
- Не размещайте стул рядом с источниками открытого огня или тепла, например, газовыми горелками и электрическими обогревателями.
- Не переставляйте стул, если в нём сидит ребёнок.
- Перед использованием проверяйте надёжность крепления всех элементов.
- Не заменяйте детали стула на детали от других производителей.
- Не разрешайте детям забираться на стул.
- Следите за тем, чтобы ребёнок на стуле не оттолкнулся ногами от стола или других предметов мебели и не упал.
- При складывании и раскладывании стула следите, чтобы рядом не было детей.

При использовании стула без столика, перегородки для ног и ремней безопасности (от 3 лет)

- Не превышайте максимальную нагрузку на стул (110 кг).
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Садитесь на стул и вставайте с него аккуратно.
- Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы движущимися частями стула.
- Переставляйте стул осторожно.
- Используйте стул только по прямому назначению.
- Периодически проверяйте, что все детали стула на месте, надёжно закреплены и не повреждены.
- Не заменяйте детали стула на детали от других производителей.



Тамақтануға арналған орындық

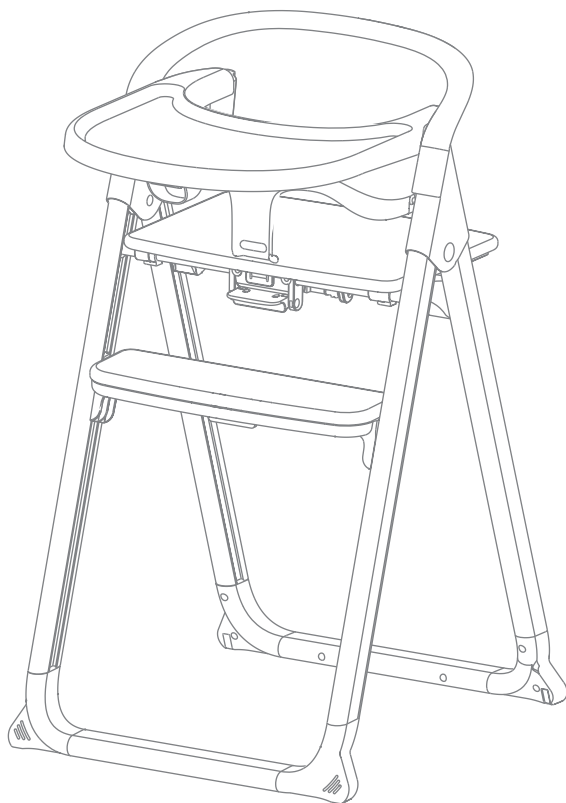

Артикул G3

Нұсқаулық



Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.



ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Пайдаланар алдында барлық бөлшектердің орнында, зақымданбаған және мықтап бекітілгеніне әрқашан көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір бөлшек сынған болса, оны ауыстырыңыз.
- Орындықтың отыратын бөлігін үнемі тазартып отырыңыз.
- Жақтауды жұмсақ матамен сүртіңіз. Ұшпа еріткіштерді қолданбаңыз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

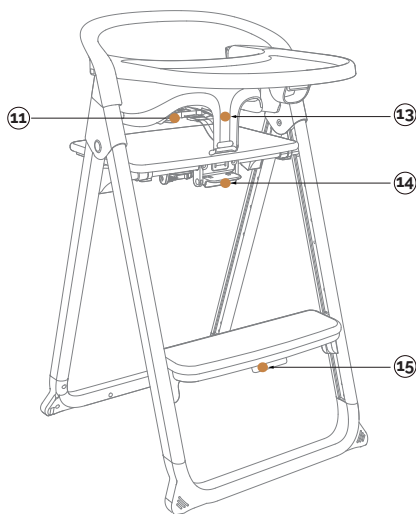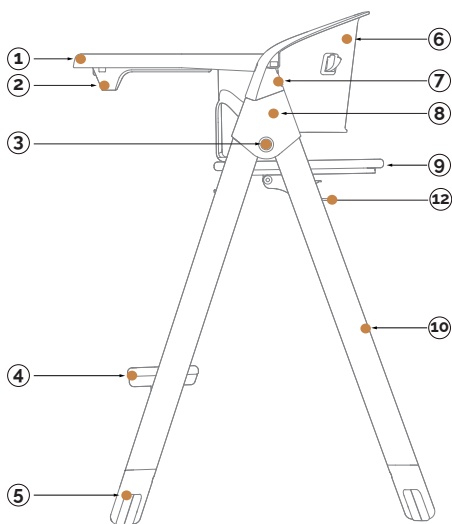



1. Үстелше
2. Үстелшені ажырату түймесі
3. Аяқтарын бүктеу түймесі
4. Аяқ тіреуіші
5. Аяқтарына арналған пластик жапсырма
6. Арқа тірегі
7. Арқа тірегін орнату/алып тастау түймесі

8. Арқа тірегін қосқыш
9. Орындық бөлігі
10. Аяқ
11. Қауіпсіздік белдігі
12. Артқы орындық реттеу түймесі
13. Аяққа арналған бөлгіш
14. Алдыңғы орындық реттеу түймесі
15. Аяқ тіреуішін реттеу түймесі

ҚҰРАСТЫРУ

Орындықты құрастыру

1. Сізге 4 бөлшек қажет болады: арқа тірегі, аяқтар, аяққа арналған бөлгіш және үстелше.

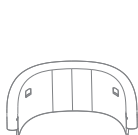


Арқа тірегі

Аяқтар


**Аяққа арналған
бөлгіш**

Үстелше


2. Аяқтарын екі жағындағы түймелерін басып, жайыңыз.

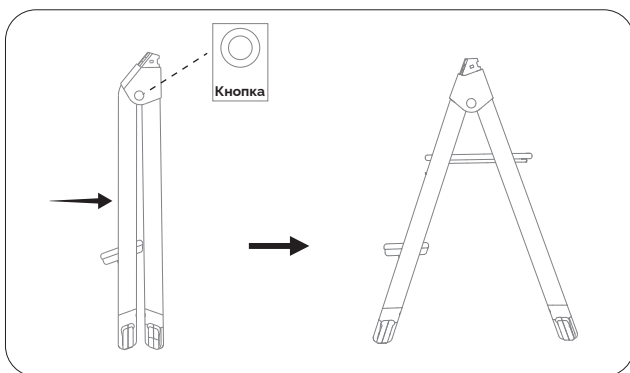


3. Арқа тірегіндегі шығыршықтарды аяқтардағы сәйкес тесіктерге сарт еткенше кіргізіңіз. Арқа тірегін ажырату үшін екі жағындағы түймелерді басыңыз.

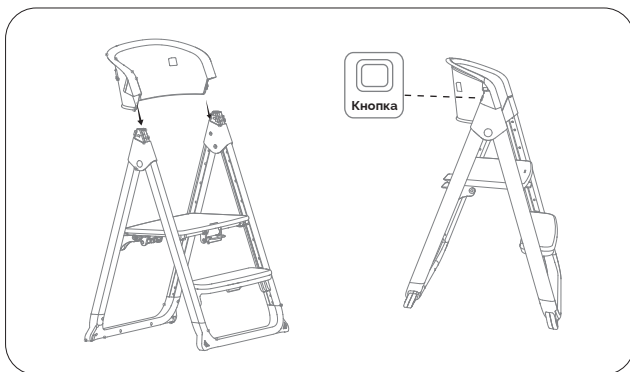

4. Алдыңғы және артқы орындық реттеу түймелерін бір уақытта басып, оны ең жоғарғы деңгейге дейін көтеріңіз.

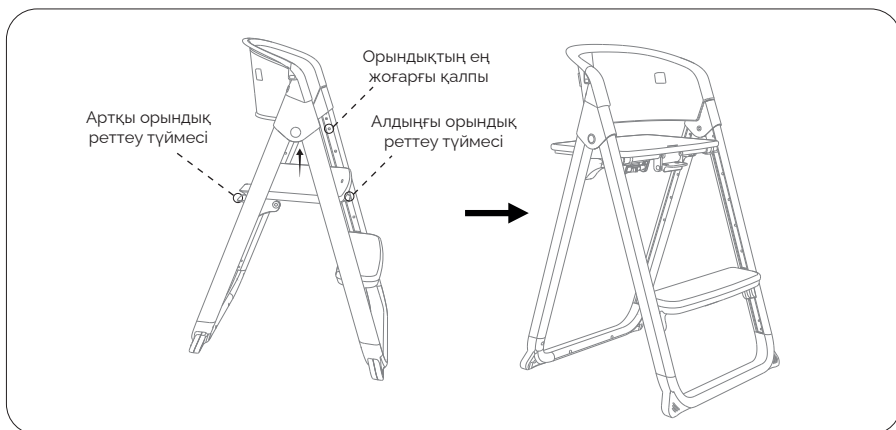


5. Аяққа арналған бөлгішті арқа тірегіндегі және орындықтағы тесіктерге шығыршықтарын кіргізу арқылы бекітіңіз. Бөлгішті тартып, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Аяққа арналған бөлгішті ажырату үшін түймені басып, оны жоғары тартыңыз.

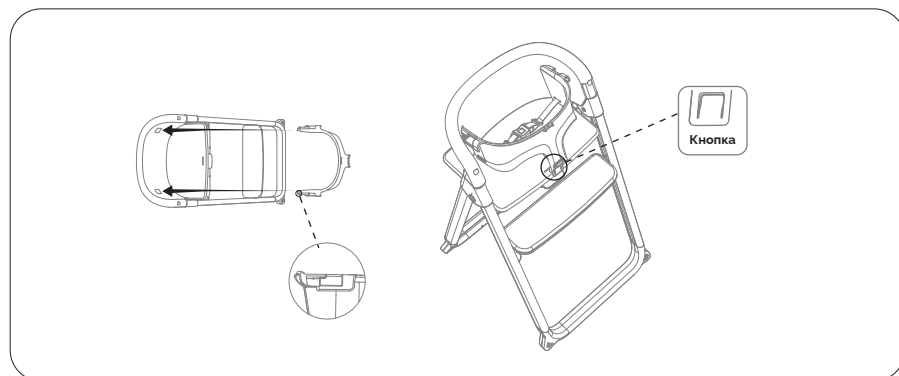

6. Үстелшені аяққа арналған бөлгіштегі тесіктерге сарт еткенше кіргізіңіз.


Назар аударыңыз:

үстелшені жоғары тартып, оның берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

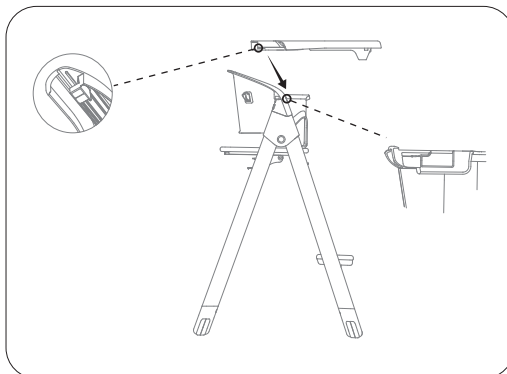


Аяқ тіреуішін реттеу (5 қалпы)

Аяқ тіреуішінің биіктігін реттеу үшін реттеу түймесін басыңыз.

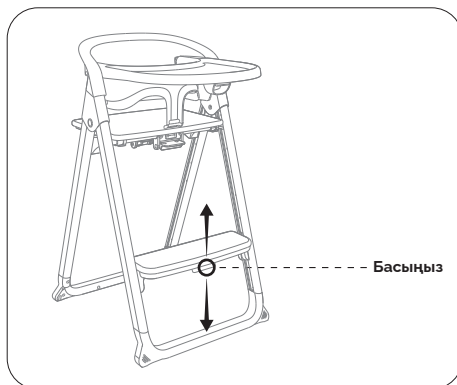


Бүктеу және сақтау


1. Үстелшені алып тастаңыз. Содан кейін аяққа арналған бөлгішті түймені басып, жоғары тартып ажыратыңыз.

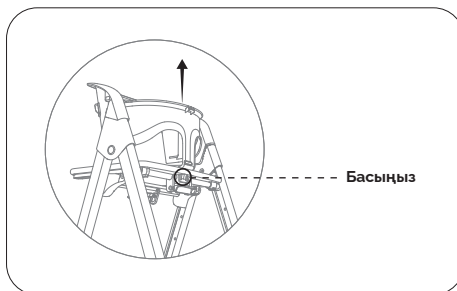

2. Орындықтың алдыңғы бөлігін 3-ші немесе 4-ші қалыпқа, ал артқы бөлігін 1-ші қалыпқа дейін түсіріңіз.

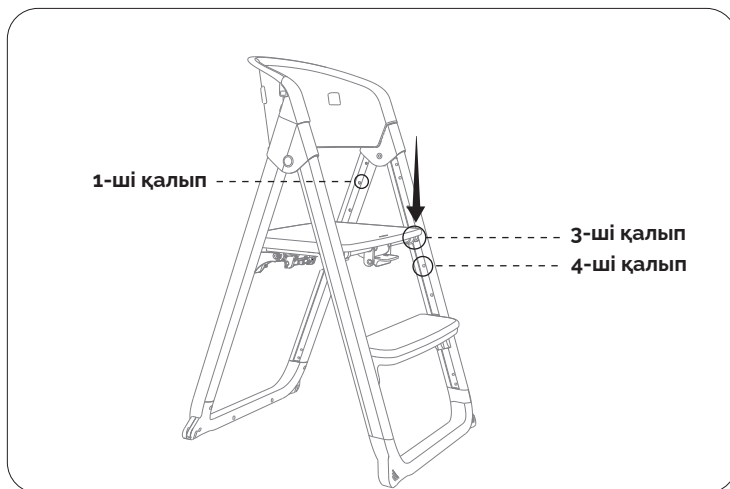


3. Екі жағындағы түймелерді басып, аяқтарын суреттегідей бүктеңіз.

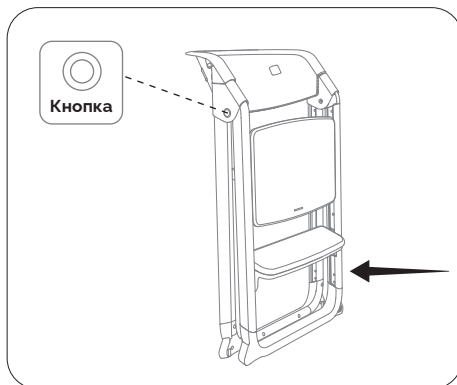


Қауіпсіздік белдіктерін реттеу

1. Қауіпсіздік белдігін бекіту үшін белдік бауларын сарт еткенше ілгекке кіргізіңіз.

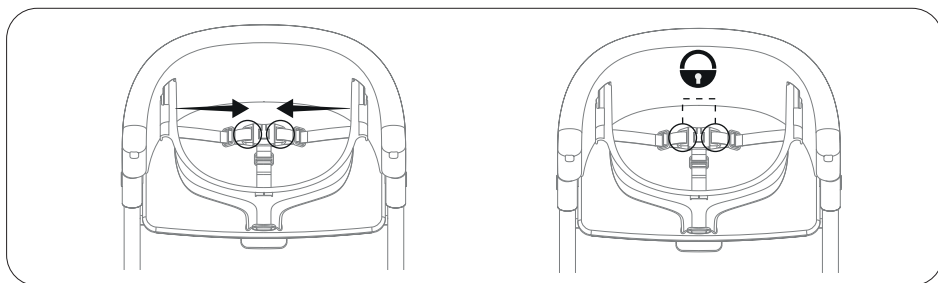

2. Қауіпсіздік белдігін ағыту үшін ілгектегі түймені басыңыз.

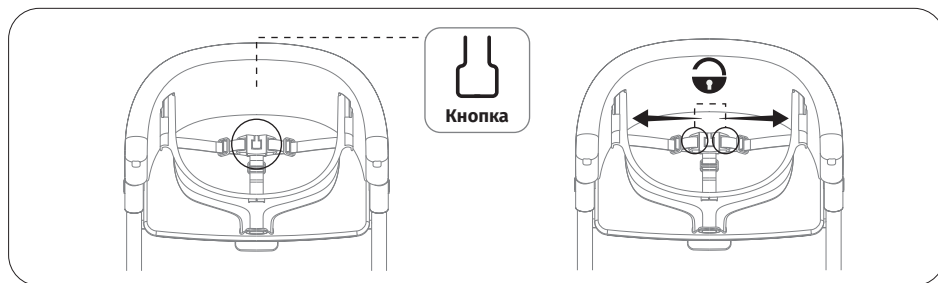

Назар аударыңыз! Орындықты пайдаланған кезде баланы әрқашан қауіпсіздік белдіктерімен бекітіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Аяққа арналған бөлгіші, үстелшесі және қауіпсіздік белдіктері бар орындықты пайдалану кезінде (3 жасқа дейін)

- Осы нұсқаулықтағы барлық нұсқауларды нақты орындаңыз.
- Бұл орындық өздігінен отыра алатын балаларға арналған. Баланың ең жоғары салмағы — 15 кг, ең жоғары жасы — 3 жас.
- Баланы орындықта қараусыз қалдырмаңыз.
- Баланы әрдайым қауіпсіздік белдіктерімен бекітіңіз.
- Балаларға қаптамамен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Орындыққа бөгде заттарды ілмеңіз, бұл оның тұрақтылығын жоғалтуына әкелуі мүмкін.
- Жарақат алмау үшін балаларға орындық бөлшектерімен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Орындықты ашық от немесе жылу көздерінің (мысалы, газ плитасы, электр жылытқыштар) жанына қоймаңыз.
- Егер бала орындықта отырса, оны жылжитпаңыз.
- Пайдаланар алдында барлық бөлшектердің мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Орындық бөлшектерін басқа өндірушілердің бөлшектерімен алмастырмаңыз.
- Балаларға орындыққа өз бетімен шығуға рұқсат бермеңіз.
- Бала орындықта отырғанда аяқтарымен үстелден немесе басқа жиһаздан сырғып, құлап қалмауын қадағалаңыз.
- Орындықты бүктеу немесе жазу кезінде жанында балалардың болмауын қадағалаңыз.

Үстелшесіз, аяққа арналған бөлгішсіз және қауіпсіздік белдіктерінсіз орындықты пайдалану кезінде (3 жастан бастап)

- Орындыққа түсетін ең көп салмақ шегінен (110 кг) аспаңыз.
- Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Орындыққа абайлап отырып, мұқият тұру керек.
- Саусақтарыңызды орындықтың қозғалмалы бөліктеріне қысып алмаңыз.
- Орындықты абайлап жылжытыңыз.
- Орындықты тек тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Барлық бөлшектердің орнында, мықтап бекітілген және зақымданбағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Орындық бөлшектерін басқа өндірушілердің бөлшектерімен алмастырмаңыз.

