



Детский обучающий синтезатор

Артикул BF-830A1

Инструкция

Технические характеристики

Частота: 50 Гц

Питание: работает от батареек или от адаптера напряжением 5 В

Установка батареек/зарядка аккумулятора

Для работы синтезатора требуются 4 батарейки AA напряжением 1,5 В (нет в комплекте) или подключение к сети с помощью USB-кабеля (в комплекте). Адаптер питания не входит в комплект. Используйте адаптер питания со следующими техническими характеристиками: вход — 100–240 В, 50/60 Гц; выход — 5 В, 1 000 мА или выше.

Правила использования батареек

- Установка и замена батареек производится взрослыми.
- Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Не используйте одновременно солевые (марганцево-цинковые) или щелочные и аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Если синтезатор не используется долгое время, извлеките батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не оставляйте в устройстве севшие батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом — сдавайте их в специальные пункты приёма.


**Внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните её на весь период эксплуатации.**



Техника безопасности

- Регулярно проверяйте адаптер питания и USB-кабель на предмет повреждений. При их обнаружении прекратите использование. Повреждённые USB-кабель и адаптер питания могут стать причиной шума и других потенциальных опасностей при игре на синтезаторе.
- Не играйте долго на синтезаторе на максимальной громкости во избежание повреждения слуха.
- Не размещайте синтезатор:
 - во влажной среде или в пыльном месте;
 - на кухне или в месте с открытым источником огня;
 - рядом с кондиционером, на одеяле с подогревом, под прямыми солнечными лучами или в любом другом месте, где устройство может нагреться.
- Не размещайте синтезатор рядом с телевизором, радиоприёмником или другими электронными устройствами, вызывающими помехи при приёме аудио- или видеосигнала.
- Отключайте адаптер питания от сети, если не используете синтезатор долгое время или перед очисткой устройства.
- Подключайте адаптер питания в ближайшую розетку, чтобы незамедлительно отключить его в случае неисправности или другой чрезвычайной ситуации.
- Не разбирайте устройство. При обнаружении неисправности прекратите использовать синтезатор.

Функции

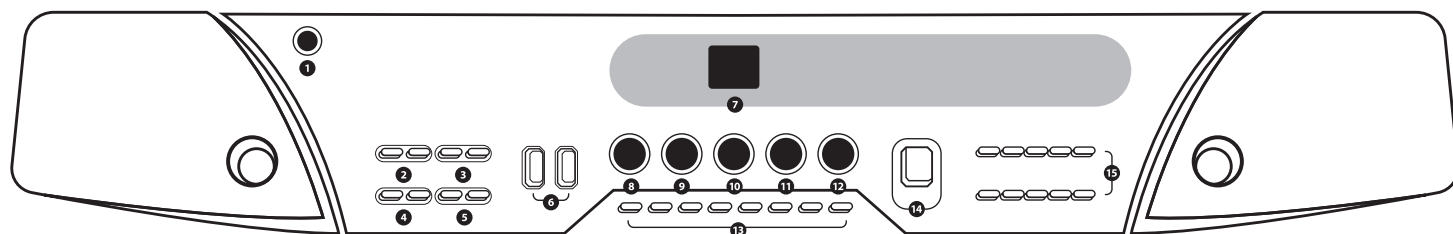

1. Вкл/выкл

2. Громкость

3. Темп

4. Тембры

5. Аккомпанирующая гармония 🎵/👏

6. Режим обучения: начальный и продвинутый уровни

7. LED-экран

8. Стоп

9. Сбивка ритма

10. Запись

11. Программирование

12. Пуск/Звуковые эффекты

13. Ритм-секция

14. Демомелодии

15. Ритмы

Кнопки управления

Кнопка питания

Нажмите на кнопку питания, чтобы включить или выключить синтезатор.

Режим ожидания

Если вы не играете на синтезаторе дольше 3 минут, он переходит в режим ожидания. Нажмите на любую клавишу для активации синтезатора.

Громкость

Нажимайте на кнопки «Громкость +»/«Громкость –», чтобы отрегулировать громкость.

Темп

Нажимайте на кнопки «Темп +»/«Темп –», чтобы отрегулировать темп.

Тембры

Синтезатор поддерживает 16 тембров. При включении тембр по умолчанию — фортепиано. Нажимайте на кнопки «00–07» и «08–15», чтобы изменить тембр звучания клавиш синтезатора.

Аккомпанирующая гармония

- Нажмите на кнопки «00»–«09», чтобы выбрать ритм. Нажмите на кнопку  и нажмите на одну из 20 клавиш на левой стороне клавиатуры для начала аккорда.
- Нажмите на кнопки «00»–«09», чтобы выбрать ритм. Нажмите на кнопку  и сыграйте аккорд, нажимая на некоторые из 20 клавиш на левой стороне клавиатуры несколькими пальцами.

Режим обучения (начальный уровень)

Нажмите на кнопку «Начальный уровень», затем на любую белую клавишу, чтобы включить фоновую музыку из демомелодии. Нажимайте на любую клавишу и попытайтесь встроить ритмический рисунок заданной мелодии в предложенный аккомпанемент.

Режим обучения (продвинутый уровень)

Нажмите на кнопку «Продвинутый уровень», чтобы включить фоновую музыку из демомелодий. Нажимайте на клавиши и импровизируйте под предложенный аккомпанемент.

Стоп

Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание и/или выйти из определённого режима.

Сбивка ритма

Нажмите на кнопки «00»–«09», чтобы выбрать ритм. Нажмите на кнопку «Сбивка ритма», чтобы добавить ударные.

Запись

Нажмите на кнопку «Запись», сыграйте мелодию и нажмите на кнопку «Пуск», чтобы прослушать мелодию.

Программирование

Синтезатор поддерживает режим программирования ритм-секции. Нажмите на кнопку «Программирование», затем на ударные в разделе «Ритм-секция». Максимальное количество ударных для записи: 16.

Пуск/Звуковые эффекты

Нажимайте на кнопку «Пуск/Звуковые эффекты», чтобы воспроизвести мелодию или выбрать:

- эхо: добавляет эффект эха;
- сустейн: продлевает звучание клавиш;
- вибрато: добавляет колебание звучанию клавиш.

Ритм-секция

Синтезатор поддерживает 8 ударных звуков.

Демомелодии

- Нажмите на кнопку «Демомелодии» один раз, чтобы прослушать одну из демомелодий. По окончании мелодии она включится заново. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание.
- Нажимайте на кнопку «Демомелодии», чтобы прослушать все 6 демомелодий. Нажмите на кнопку «Стоп», чтобы остановить прослушивание.

Ритмы

Синтезатор поддерживает 10 ритмов. Нажимайте на кнопки «00»–«09», чтобы выбрать ритм.

Распространённые проблемы и решения

Проблема

При нажатии на кнопку питания нет звука.

Решение

- Убедитесь, что адаптер питания до конца вставлен в розетку.
- Убедитесь, что концы USB-кабеля до конца вставлены в разъёмы.

Проблема

Во время игры на клавишах звук пропадает.

Решение

- Убедитесь, устройство подключено к источнику питания.
- Убедитесь, что концы USB-кабеля до конца вставлены в разъёмы.

Гарантия

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Xiamen Newsun Co, Ltd.

Адрес: Room 602, 14# Wanghai Road, Software Park Xiamen 361008, P. R. China.

Дата изготовления указана на упаковке товара.