


BabyGo

7-15
мес

до 12 кг

Simple

ходунки

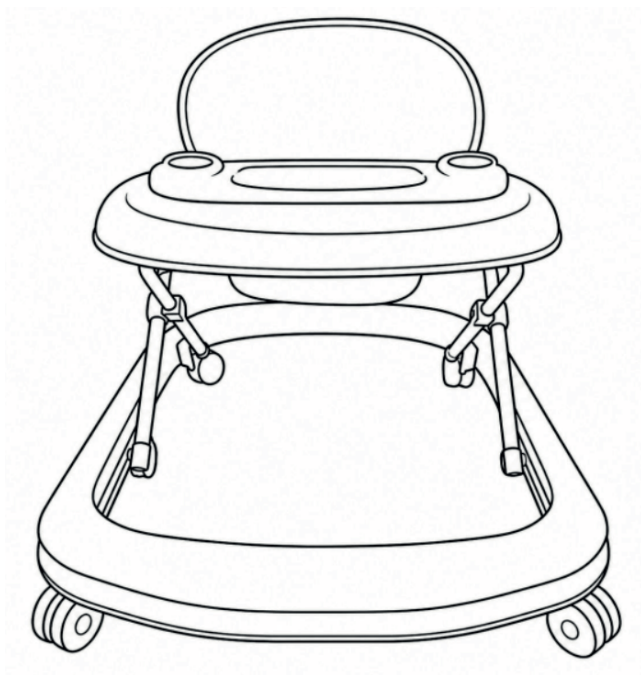

Артикул 603

Инструкция



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

EAC

ОПИСАНИЕ




СБОРКА

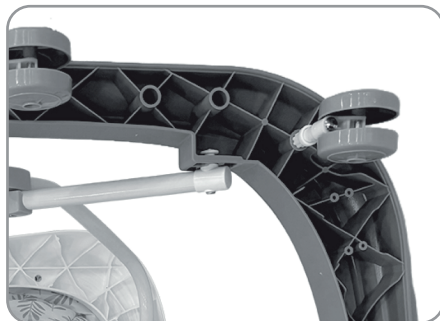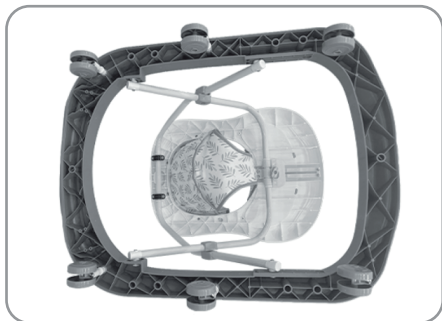

1. Вставьте 6 колёс в соответствующие отверстия в основании ходунков.



2. Вставьте крепежи сиденья в соответствующие отверстия и надёжно закрепите их спереди, по бокам и сзади.

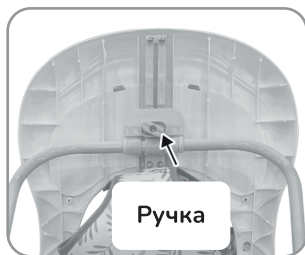

3. Нажмите на кнопку и двигайте ручку вперёд или назад, чтобы отрегулировать высоту сиденья или сложить ходунки.



4. Установите музыкальную панель и зафиксируйте её поворотными ручками. Для работы музыкальной панели требуются 2 батарейки АА (нет в комплекте).

Правила использования батареек

- Установка и замена батареек производится взрослыми.
- Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Не используйте одновременно солевые (марганцево-цинковые) или щелочные и аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Если музыкальная панель не используется долгое время, извлеките батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не оставляйте севшие батарейки в отсеке.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом — сдавайте их в специальные пункты приёма.



Сборка завершена.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Ходунки предназначены для детей от 7 до 15 месяцев, ростом до 80 см.
- Данная модель предназначена для использования на короткие промежутки времени (около 30 минут). Не подходит для детей, которые не умеют сидеть самостоятельно.
- Максимальная нагрузка составляет 12 кг. Не перегружайте ходунки.
- Несоблюдение инструкции может привести к серьёзным травмам.
- Упаковка — не игрушка. Перед началом использования уберите все упаковочные материалы во избежание риска удушья.
- Все съёмные детали (например, музыкальная панель) должны быть установлены до начала эксплуатации.
- Не оставляйте ребёнка в ходунках без присмотра.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ходунки, могут повлиять на их устойчивость.
- Перед каждым использованием убедитесь, что все запирающие механизмы ходунков надёжно зафиксированы.
- Не используйте рядом с лестницами или ступенями во избежание опрокидывания. Используйте ходунки на ровной, горизонтальной поверхности, свободной от каких-либо препятствий.
- Ноги ребёнка должны касаться поверхности пола.
- Не переносите ходунки, если в них находится ребёнок.
- Не используйте рядом с открытыми источниками тепла.
- Ходунки рассчитаны только на одного ребёнка.
- Сборка должна осуществляться только взрослыми.
- Не используйте аксессуары и запасные детали сторонних производителей.

ХРАНИЕНИЕ И УХОД

- Регулярно проводите техническое обслуживание ходунков.
- Для очистки используйте мягкую ткань или губку.
- Не используйте абразивные средства и отбеливатель.
- Следите, чтобы на деталях ходунков не образовывалась ржавчина.
- Не оставляйте ходунки на солнце надолго во избежание выцветания материалов и ухудшения внешнего вида.
- Регулярно проверяйте, хорошо ли вращаются колёса, не попали ли в них посторонние предметы.
- После распаковки обычно ощущается лёгкий запах пластика. Перед использованием рекомендуется поместить ходунки в проветриваемое помещение на 48 часов.
- Рекомендуется еженедельно протирать пыль и грязь с поверхности игрушек полусухой тканью или бумажным полотенцем. При очистке отсека для батареек используйте только сухую ткань или бумажное полотенце.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.