

Внимание!

- Ходунки предназначены для детей в возрасте от 6 до 15 месяцев, ростом до 78 см.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра во время пользования изделием.
- Сборку и установку изделия осуществляют взрослые.
- Не пользуйтесь ходунками вблизи порогов, на лестницах или неровных поверхностях: это может привести к серьёзной травме.
- Не пользуйтесь ходунками на проезжей части или улице, имеющей уклон.
- Не переносите ходунки с сидящим в них ребёнком.
- Не позволяйте детям толкать ходунки, когда в них находится ребёнок.
- Не пользуйтесь ходунками, если ребёнок может ходить самостоятельно.
- Вес ребёнка не должен превышать 12 кг, не перегружайте ходунки.
- При пользовании ходунками ноги ребёнка должны касаться пола.
- Не оставляйте ребёнка в ходунках более чем на 30 минут.

Регулярное обслуживание

Во избежание случайных травм регулярно осматривайте и обслуживайте ходунки.

- Регулярно проверяйте надёжность крепления деталей, отсутствие повреждений или разрывов.
- Перед использованием убедитесь, что механизм складывания не повреждён.
- Отрегулируйте сиденье по высоте во избежание выпадения и травмирования ребёнка.
- Очищайте спинку с помощью губки мягкими движениями. Не погружайте её в воду.
- Следите за тем, чтобы дети не подносили руки, ноги и другие части тела, элементы одежды и другие предметы к подвижным частям при пользовании ходунками.
- Данное изделие содержит мелкие детали, предназначенные для сборки, храните их с соблюдением мер предосторожности. Следите за тем, чтобы дети не проглотили их.
- Не пользуйтесь ходунками и не храните их в местах с неровной поверхностью, высокой влажностью, низкими или высокими температурами в течение длительного времени.

BabyGo

6 мес.
—
15 мес.

до 12 кг



Duck


Ходунки

EAC

артикул QB5302

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.



СБОРКА

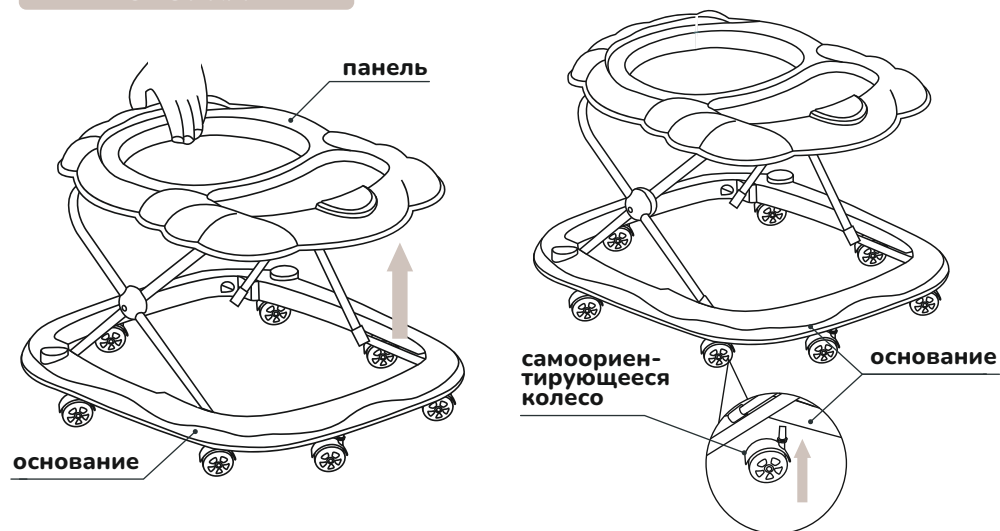

1. Поднимите панель на нужную высоту и убедитесь, что она зафиксирована (не заводите пальцы во внутренний паз, иначе можете их прищемить).


2. Сначала вставьте самоориентирующееся колесо в отверстие в основании. С усилием потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно правильно установлено (всего 7 мест). Соедините нижнюю и верхнюю часть пластиковой рамы, а затем вставьте в раму колёса и закрепите винтами (ST4X12L) (всего 2 места).

3. Чтобы собрать музыкальную игрушку, сначала вставьте ось в голову утки. Затем насадите на ось два игрушечных шарика, как показано стрелками на рисунке. Вставьте маленькие заглушки в шарики. После закрепите утку на панели.

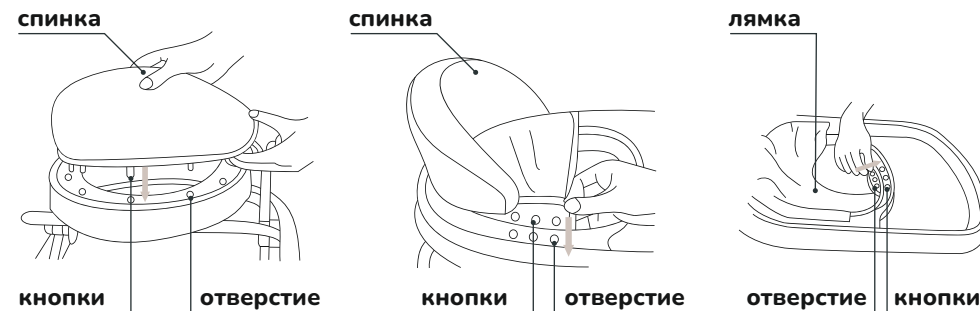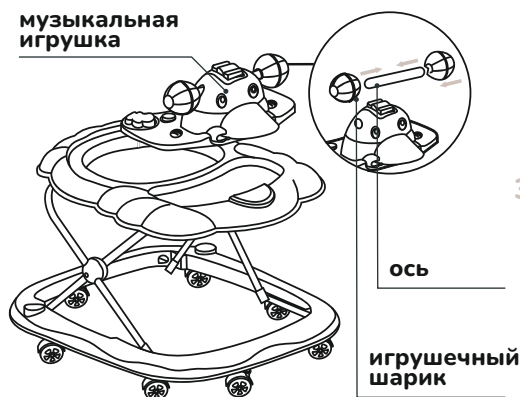

4. Чтобы собрать спинку, вставьте кнопки в отверстие в задней части панели. Затем зафиксируйте кнопки в отверстиях и вставьте кнопки на лямке в отверстия в передней части панели.

УСТАНОВКА

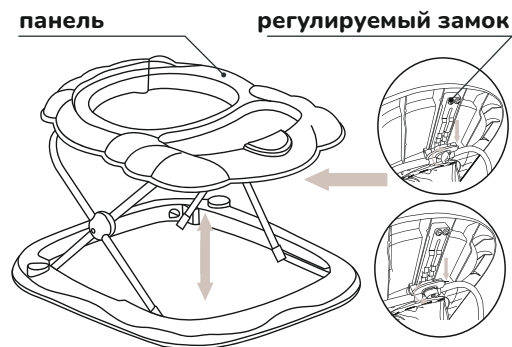

1. Отрегулируйте высоту ходунков: поднимите панель на нужную высоту (убедитесь, что она зафиксировалась).
2. Опустите ходунки: сначала зафиксируйте основание, затем потяните за панель, чтобы разъединить регулируемый замок. Надавите на панель и опустите на нужную высоту (до фиксируемого положения).

БАТАРЕЙКИ



Для включения звуковых и световых эффектов вставьте батарейки в специальный отсек, находящийся под игровой панелью. Используйте 2 батарейки AA (не входят в комплект).

Назар аударыңыз!

- Жүріс арбасы 6 айдан 15 айға дейінгі, бойы 78 см-ге дейінгі балаларға арналған.
- Бұйымды пайдаланған кезде баланы қараусыз қалдырмаңыз. Жинау және орнату жұмыстарын ересектер жүргізуі тиіс.
- Жүріс арбасын табалдырықтардың қасында, баспалдақтарда немесе тегіс емес жерлерде пайдаланбаңыз: бұл ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жүріс арбасын жол бойында немесе еңісі бар көшеде пайдаланбаңыз. Бала ішінде отырғанда жүріс арбасын көтермеңіз.
- Балаларға ішінде бала отырған кезде жүріс арбасын итеруге рұқсат бермеңіз. Бала өздігінен жүре алатын болса, жүріс арбасын қолданбаңыз. Баланың салмағы 12 кг-нан аспауы тиіс, жүріс арбасын артық жүктемеңіз.
- Жүріс арбасын пайдаланғанда баланың аяғы еденге тиіп тұруы қажет.
- Баланы жүріс арбасында 30 минуттан артық қалдырмаңыз.

Тұрақты техникалық қызмет көрсету

Жарақаттарды болдырмау үшін үнемі қарап, техникалық қызмет көрсетіп отырыңыз.

- Бөлшектердің мықтап бекітілгенін, зақымдар мен жыртылулардың жоқ екенін үнемі тексеріп отырыңыз.
- Пайдаланар алдында бүктеу механизмінің зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
- Баланың құлап қалмауы және жарақат алмауы үшін орындықты биіктігіне қарай реттеңіз.
- Арқалықты ысқышпен жұмсақ қимылдар арқылы тазалаңыз. Оны суға батырмаңыз.
- Жүріс арбасын пайдаланған кезде балалардың қолы, аяғы және дене бөліктері, киім элементтері мен басқа заттары қозғалмалы бөлшектерге жақындамауын қадағалаңыз.
- Бұл бұйымда жинауға арналған ұсақ бөлшектер бар, оларды сақтағанда қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. Балалардың оларды жұтып қоймауын қадағалаңыз.
- Жүріс арбасын пайдаланбаңыз және оны ұзақ уақыт тегіс емес жерде, жоғары ылғалдылықта, тым төмен немесе тым жоғары температурада сақтамаңыз.

BabyGo

6
—
15 ай

12 кг-ға дейін



Duck


Жүріс арбасы

EAC



артикул QB5302

Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану кезеңі бойы сақтаңыз.




ҚҰРАСТЫРУ

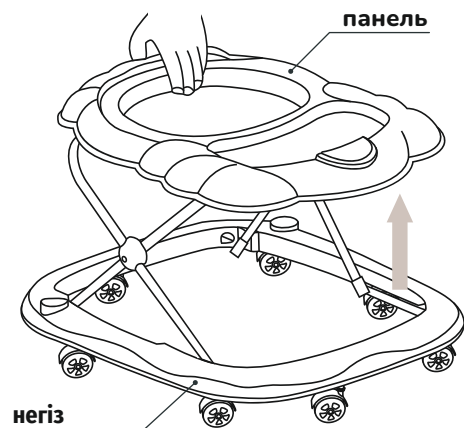

1. Панельді қажетті биіктікке көтеріп, оның бекітілгеніне көз жеткізіңіз (саусақтарыңызды ішкі ойыққа салмаңыз, әйтпесе оларды қысып алуы мүмкін).

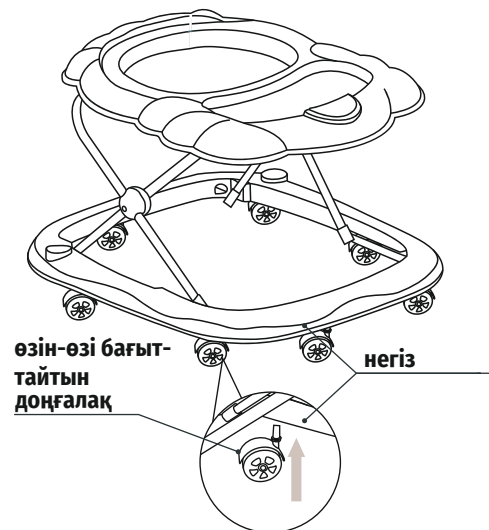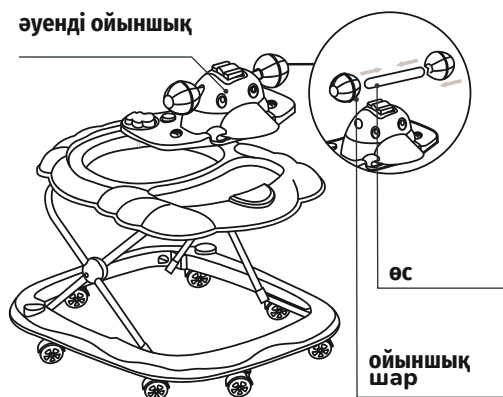


2. Алдымен өзін-өзі бағыттайтын доңғалақты негіздегі тесігіне салыңыз. Доңғалақты күшпен тартып, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз (барлығы 7 орын). Пластикалық қаңқаның төменгі және жоғарғы бөлігін қосып, содан кейін қаңқаға доңғалақтарды салыңыз және бұрандалармен (ST4X12L) бекітіңіз (барлығы 2 орын).
3. Әуенді ойыншықты жинау үшін алдымен осьті үйректің басына салыңыз. Содан кейін оське екі ойыншық шарды суреттегі көрсеткілерге сәйкес кигізіңіз. Шарлардың ішіне шағын тығындарды салыңыз. Соңында үйректі панельге бекітіңіз.

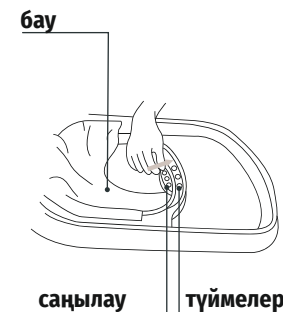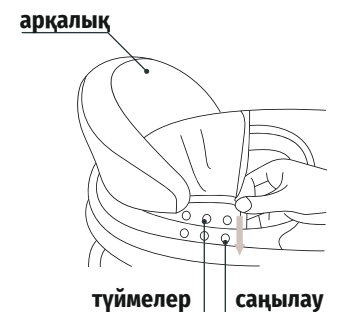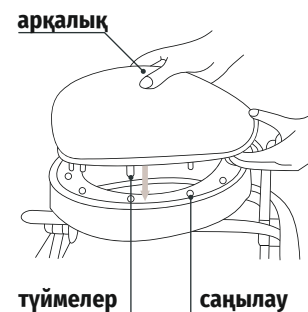



4. Арқалықты жинау үшін түймелерді панельдің артқы бөлігіндегі тесіктерге салыңыз. Одан кейін түймелерді тесіктерге бекітіп, баудағы түймелерді панельдің алдыңғы бөлігіндегі тесіктерге салыңыз.

ОРНАТУ

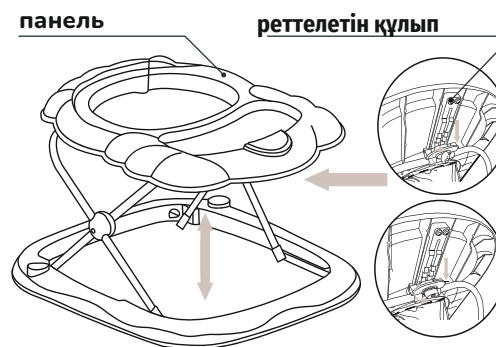

1. Жүріс арбасының биіктігін реттеңіз: панельді қажетті биіктікке көтеріңіз (оның бекітілгеніне көз жеткізіңіз).
2. Жүріс арбасын түсіру үшін: алдымен негізді бекітіңіз, содан кейін реттелетін құлыпты ажырату үшін панельді тартыңыз. Панельді басып, қажетті биіктікке дейін түсіріңіз (бекітілген күйге дейін).

БАТАРЕЯЛАР

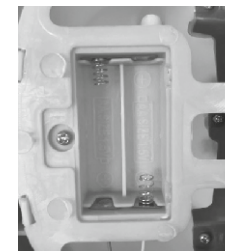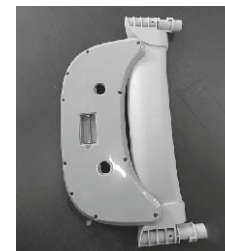

Дыбыстық және жарық эффектілерін қосу үшін ойын панелінің астында орналасқан арнайы бөлікке батареяларды салыңыз. 2 дана AA батарея қолданылады (жиынтыққа кірмейді).