

BabyGo

0 мес.
—
3 года

до 22 кг



Sandy

Коляска-трансформер
Инструкция

EAC

Артикул QB619

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией.

Сохраните её для дальнейшего использования.

Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции может привести к травмированию ребёнка.
- Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев.
 - Максимальный вес ребёнка: 22 кг.
 - Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 2 кг.
 - Максимальная нагрузка на подстаканник: 0,5 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Не перевозите в коляске детей до 6 месяцев в сидячем положении (когда угол между спинкой и сиденьем составляет менее 150°).
- Не вешайте на ручку коляски посторонние предметы.
- Не вкладывайте в коляску дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
- Перед началом использования убедитесь, что все запирающие устройства зафиксированы.
- Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.
- Не используйте люльку отдельно от коляски.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, прежде чем поместить ребёнка в коляску или посадить его.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, даже если вы остановились ненадолго.
- Не используйте коляску на лестницах и других поверхностях, где она может потерять устойчивость.
- Коляска не предназначена для пробежек и перемещения по скользким поверхностям.
- Коляска предназначена строго для одного ребёнка. Не сажайте в неё двух и более детей.
- Не разрешайте ребёнку стоять в коляске.
- Коляска не предназначена для использования во время занятия спортом.
- Перед эксплуатацией удалите из коляски весь упаковочный материал.
- Не ставьте коляску рядом с источниками огня.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Регулярно осматривайте коляску: проверяйте фиксаторы, тормоз, ремни безопасности, соединительные и крепёжные механизмы, чтобы убедиться в их исправности.
- При обнаружении неисправных деталей обратитесь в сервисную службу или замените их исправными деталями от поставщика.
- Чехол, пластиковые и металлические детали коляски очищайте влажной мягкой тканью или губкой.
- Храните коляску в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре.

УСТАНОВКА И СБОРКА






СБОРКА РАМЫ КОЛЯСКИ

1. Достаньте раму.
2. Разложите её, нажав и удерживая кнопку посередине ручки.

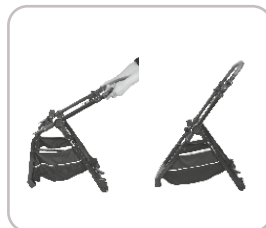

УСТАНОВКА КОЛЁС

1. Сначала установите передние колёса. Вставьте втулку переднего колеса в посадочное отверстие **A** до щелчка. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку **B** и потяните колесо.
2. Затем установите задние колёса. Вставьте колесо вместе с осью в посадочное отверстие до щелчка.

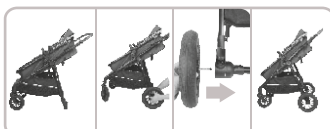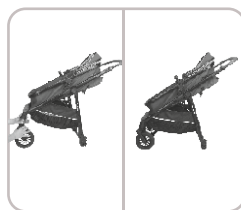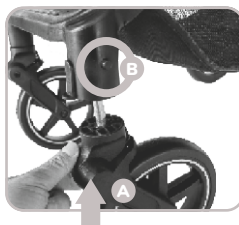


СБОРКА СПАЛЬНОГО БЛОКА

1. Достаньте спальный блок, откиньте крепление и разложите его.



2. Установите блок на раму до щелчка. Чтобы снять люльку, нажмите на кнопку фиксатора **A** и потяните люльку на себя.

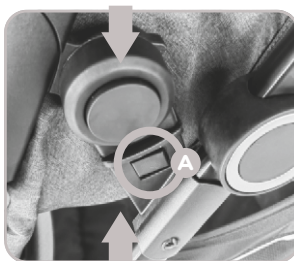

УСТАНОВКА БАМПЕРА

Достаньте бампер, установите его в пазы по бокам спального блока до упора. Убедитесь, что бампер надёжно закреплён.




РЕГУЛИРОВКА БАМПЕРА

Бампер можно открывать с двух сторон. Для этого нажмите на кнопки с нужной стороны бампера и потяните его на себя.



РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЛЮЛЬКИ

1. Зажмите кнопки **A** с обеих сторон рамы.
2. Отрегулируйте угол наклона люльки по своему усмотрению.

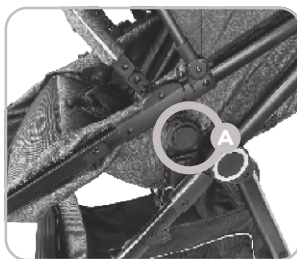


РЕГУЛИРОВКА КАПОРА

Коляска оснащена встроенным капором, который можно свободно складывать и раскладывать.



РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Чтобы отрегулировать угол наклона, затяните или расслабьте ремень на задней стороне спинки при помощи пластиковой пряжки.

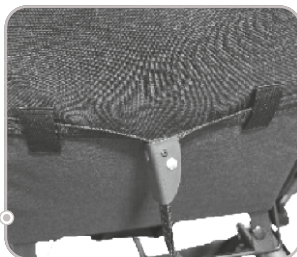

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ

Установите ручку на комфортную высоту. Для регулировки воспользуйтесь круглой кнопкой **A** сбоку.



РЕВЕРСИВНЫЙ БЛОК

Спальный блок коляски можно установить в двух положениях: лицом к маме и по ходу движения. Чтобы переставить блок, нажмите кнопки на раме и снимите блок.



ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЛЮЛЬКУ

Чтобы трансформировать спальный блок в люльку для новорождённого, расстегните ремни под блоком. Для трансформации люльки в прогулочный блок застегните ремни под люлькой.



РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ПОДНОЖКИ

Для регулировки угла наклона подножки при использовании в качестве прогулочного блока одновременно нажмите на кнопки. Отрегулируйте угол наклона.



НАКИДКА НА НОЖКИ

1. Накидку на ножки можно использовать как при трансформации в люльку, так и в прогулочный блок. Люлька оснащена молнией.
2. Чтобы закрепить козырёк накидки, поднимите его вверх и закрепите, как показано на фото.



ВНУТРЕННИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЮЛКИ

При трансформации в люльку для дополнительного комфорта малыша используйте внутренний хлопковый чехол на молнии. Для этого в положении «люлька» вденьте в прорези ремни безопасности и пристегните чехол с помощью молнии по периметру люльки.

ВНИМАНИЕ!

Чехол не предназначен для использования в прогулочном блоке.

КРЕПЁЖ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Коляска оснащена 5-точечными ремнями безопасности.

1. Вставьте плечевые и боковые ремни безопасности в пряжку до щелчка, затем протяните ремень между ножек малыша и также вставьте его в пряжку до щелчка.
2. Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребёнка, но не сдавливали его.
3. Чтобы отстегнуть ремни, нажмите кнопку **A** на пряжке.



КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЯСКУ НА ТОРМОЗ

1. Педаль тормоза расположена на оси задних колёс. Чтобы поставить коляску на тормоз, наступите на педаль.
2. Чтобы снять коляску с тормоза, переведите педаль в противоположное положение.

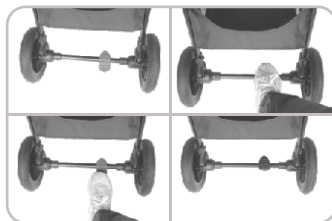

КРЕПЛЕНИЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ПОКУПОК

Корзина для покупок крепится ремешками на кнопках. Перед эксплуатацией убедитесь, что кнопки защёлкнулись.

При необходимости корзину можно снять.



СКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ


Чтобы сложить люльку, нажмите клавишу фиксатора.



СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы сложить коляску, поднимите фиксатор, потяните ручку коляски на себя, затем опустите её к колёсам.

Внимание! Не складывайте раму коляски с установленной люлькой.

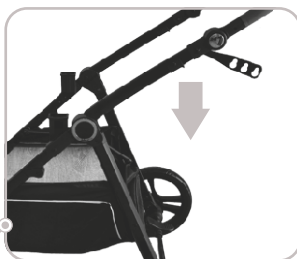

BabyGo

0 ай
—
3 жас

22 кг-ға дейін



Sandy

Арба-трансформер
Нұсқаулық

EAC

Артикул QB619

Пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

Оны кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Нұсқаулықты сақтамау баланың жарақат алуына әкелуі мүмкін.
- Арба 0-ден 36 айға дейінгі балаларға арналған.
 - Баланың ең жоғарғы салмағы: 22 кг.
 - Себетке түсетін ең жоғарғы жүк: 2 кг.
 - Сусынын қоятын орынға түсетін ең жоғарғы жүк: 0,5 кг.
- Баланы арбада қараусыз қалдырмаңыз.
- Арбада 6 айға дейінгі балаларды отырғызылған күйде тасымалдамаңыз (арқалық пен отырғыш арасындағы бұрыш 150°-тан аз болған жағдайда).
- Арбаның тұтқасына бөтен заттарды ілмеңіз.
- Арбаға қалыңдығы 10 мм-ден асатын қосымша төсеніш салмаңыз.
- Пайдалануды бастамас бұрын барлық бекіткіш құрылғылардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Баланы әрқашан қауіпсіздік белдігімен байлаңыз.
- Бесікті арбадан бөлек пайдаланбаңыз.
- Баланы арбаға отырғызар немесе шығаррар алдында арбаны тежеуішке қойыңыз.
- Қысқа уақытқа тоқтасаңыз да, арбаны әрқашан тежеуішке қойыңыз.
- Арбаны баспалдақтарда немесе тұрақсыз беттерде пайдаланбаңыз.
- Арба жүгіріп жүруге және тайғақ беттерде қозғалуға арналмаған.
- Арба тек бір балаға арналған. Екі және одан көп баланы отырғызбаңыз.
- Баланың арбаның ішінде тұруына жол бермеңіз.
- Арба спортпен айналысу кезінде пайдалануға арналмаған
- Пайдаланар алдында арбадан барлық қаптама материалын алып тастаңыз.
- Арбаны от көздерінің қасына қоймаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Арбаны үнемі қарап шығыңыз: бекіткіштерді, тежеуішті, қауіпсіздік белдіктерін, қосқыш және бекітпе тетіктерін тексеріп, олардың дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулы бөлшектер анықталса, сервис қызметіне жүгініңіз немесе оларды жеткізушінің жарамды бөлшектеріне ауыстырыңыз.
- Қаптаманы, пластик және металл бөлшектерді жұмсақ дымқыл мата немесе ысқышпен тазалаңыз.
- Арбаны құрғақ, желдетілетін бөлмеде, бөлме температурасында сақтаңыз.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ



АРБАНЫҢ ҚАҢҚАСЫН ҚҰРАСТЫРУ

1. Қаңқаны алыңыз.
2. Тұтқаның ортасындағы түймені басып, ұстап тұрып қаңқаны жайыңыз.



ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ОРНАТУ

1. Алдымен алдыңғы дөңгелектерді орнатыңыз. Алдыңғы дөңгелектің втулкасын **A** орнына салып, «шертпек» дыбысына дейін бекітіңіз. Дөңгелекті алу үшін **B** түймесін басып, дөңгелекті тартыңыз.
2. Кейін артқы дөңгелектерді орнатыңыз. Дөңгелекті өсімен бірге орнына салып, «шертпек» дыбысына дейін бекітіңіз.



ҰЙЫҚТАЙТЫН БЛОКТЫ ҚҰРАСТЫРУ

1. Ұйықтайтын блокты алыңыз, бекітпені босатып, оны жайыңыз.



2. Блокты қаңқаға «шертпек» дыбысына дейін орнатыңыз. Бесікшені алу үшін **A** бекіткіш түймесін басып, өзіңізге қарай тартыңыз.



БАМПЕРДІ ОРНАТУ

Бамперді алып, ұйықтайтын блоктың жанындағы ойықтарға соңына дейін салыңыз. Бампердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.




БАМПЕРДІ РЕТТЕУ

Бамперді екі жағынан да ашуға болады. Ол үшін қажетті жағындағы түймелерді басып, бамперді өзіңізге қарай тартыңыз.



БЕСІКШЕНІҢ ҚИСАЙЫСЫН РЕТТЕУ

1. Қаңқаның екі жағындағы **A** түймесін басыңыз.
2. Бесікшенің қисаю бұрышын қалауыңызша реттеңіз.

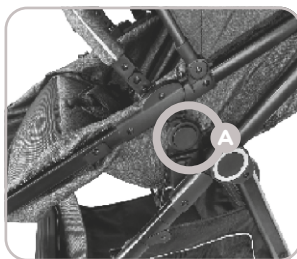


КАПОРДЫ РЕТТЕУ

Арба кіріктірілген капормен жабдықталған, оны еркін бүктеуге және жазуға болады.



АРҚАЛЫҚТЫ РЕТТЕУ

Қисаю бұрышын реттеу үшін арқалықтың артқы жағындағы белдікті пластик ілгек арқылы тартыңыз немесе босатыңыз.

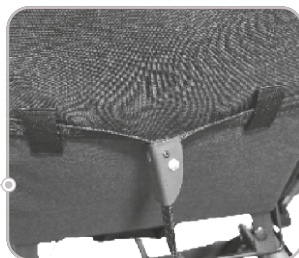

ТҮТҚАНЫ РЕТТЕУ

Тұтқаны ыңғайлы биіктікке қойыңыз. Реттеу үшін бүйіріндегі **A** дөңгелек түймесін қолданыңыз.



РЕВЕРСИВТІК БЛОК

Арбаның ұйықтайтын блогын екі қалыпта орнатуға болады: анаға қаратып және қозғалыс бағытына қарай.

Блокты қайта орналастыру үшін қаңқадағы түймелерді басып, блокты алыңыз.



БЕСІККЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Ұйықтайтын блокты нәрестеге арналған бесікке айналдыру үшін блоктың астындағы белдіктерді ағытыңыз. Бесікті серуен блогына айналдыру үшін бесіктің астындағы белдіктерді тағыңыз.



АЯҚ ТҰҒЫРЫНЫҢ ҚИСАЮЫН РЕТТЕУ

Серуен блогы ретінде пайдаланғанда аяқ тұғырының қисаю бұрышын реттеу үшін түймелерді бір уақытта басыңыз. Қисаю бұрышын реттеңіз.



АЯҚҚА АРНАЛҒАН ЖАМЫЛҒЫ

1. Аяқ жамылғысын бесікке де, серуен блогына да айналдырғанда пайдалануға болады. Бесік сыдырма ілгекпен жабдықталған.



2. Жамылғының қалқанын бекіту үшін оны жоғары көтеріп, суретте көрсетілгендей бекітіңіз.



БЕСІККЕ АРНАЛҒАН ІШКІ ҚАПТАМА

Бесікке айналдырғанда балаға қосымша жайлылық беру үшін сыдырма ілгері бар ішкі мақта қаптаманы қолданыңыз. Ол үшін «бесік» қалпында қауіпсіздік белдіктерін ойықтарға өткізіп, қаптаманы сыдырма ілгек арқылы бесіктің айналасына бекітіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қаптама серуен блогында пайдалануға арналмаған.

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІН БЕКІТУ


Арба 5-нүктелі қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған.

1. Иық және жан белдіктерін ілгекке «шертпек» дыбысына дейін кіргізіңіз, содан кейін белдікті баланың аяқтарының арасынан өткізіп, оны да ілгекке «шертпек» дыбысына дейін кіргізіңіз.
2. Белдіктерді баланың денесіне тығыз жабысып, бірақ қыспайтындай етіп реттеңіз.
3. Белдіктерді ағыту үшін ілгектегі **A** түймесін басыңыз.



АРБАНЫ ҚАЛАЙ ТЕЖЕУШІГЕ ҚОЮ КЕРЕК

1. Тежеуіш педалі артқы дөңгелектер осінде орналасқан. Арбаны тежеуішке қою үшін педальді басыңыз.
2. Арбаны тежеуіштен алу үшін педальді қарама-қарсы қалыпқа ауыстырыңыз.

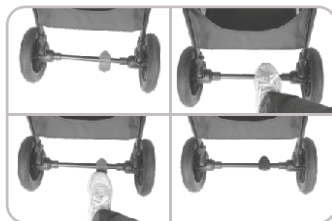


СЕБЕТТІ БЕКІТУ

Себет баулар арқылы түймелерге бекітіледі. Пайдаланар алдында түймелердің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда себетті шешіп алуға болады.



БЕСІКТІ ЖИНАУ

Бесікті жинау үшін бекіткіш тетікті басыңыз.

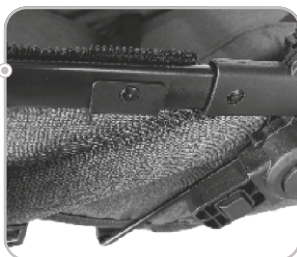

АРБАНЫ ЖИНАУ

Арбаны жинау үшін бекіткішті көтеріп, арбаның тұтқасын өзіңізге қарай тартыңыз, содан кейін оны дөңгелектерге қарай түсіріңіз.

Назар аударыңыз!

Арбаның қаңқасын орнатылған бесікпен бірге жинамаңыз.

