

BabyGo

7
—
мес.
3
года

до 15 кг



Mirage

EAC

Коляска прогулочная
Инструкция

артикул FL801-C-3

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ




СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед тем как разложить коляску, разблокируйте замки-фиксаторы (при наличии). Возьмитесь за ручки и потяните, чтобы раскрыть раму. Закрепите нижние замки-фиксаторы на раме коляски, надавив на них. Убедитесь, что рама полностью раскрыта и надёжно зафиксирована.



2. Вставьте передние и задние колёса в соответствующие отверстия на раме коляски до щелчка. Чтобы снять колёса, нажмите на кнопки, поднимите раму коляски и вытащите колёса.

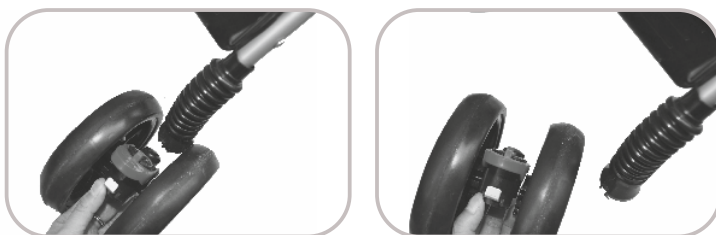

3. Ставьте коляску на тормоз при каждой остановке во избежание самопроизвольного движения коляски. Убедитесь в надёжной фиксации тормоза, попробовав сдвинуть коляску с места.



4. Расправьте капор и закрепите его фиксатор в горизонтальном положении.



5. Спинка сиденья имеет 2 положения. Отрегулируйте наклон спинки с помощью фиксатора.



6. Всегда используйте ремни безопасности для обеспечения безопасности ребёнка. Вставьте пряжки плечевых ремней в центральный замок до щелчка. Не затягивайте ремни слишком сильно: ребёнок должен чувствовать себя комфортно. Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку центрального замка и вытащите пряжки.



7. Нажмите на красную кнопку по центру бампера, чтобы открыть его.



СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Сложите капор.
2. Поднимите замки-фиксаторы и потяните раму вверх.
3. Зафиксируйте коляску в сложенном положении.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3 лет и весом до 15 кг.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Всегда пользуйтесь ремнями безопасности во избежание травм.
- Убедитесь, что ремни безопасности не мешают ребёнку.
- Убедитесь, что ремни безопасности крепко держат ребёнка и не зажимают часть тела.
- Перед использованием всегда проверяйте надёжность фиксации всех механизмов и частей коляски.
- Ставьте коляску на тормоз при каждой остановке во избежание самопроизвольного движения коляски.
- Не позволяйте ребёнку вставать на подножку или сиденье коляски.
- Не поднимайте коляску за бампер или подножку.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ручку, спинку или бок коляски, могут повлиять на её устойчивость.
- Не бегайте с коляской и не катайте её по льду.
- Перед подъёмом по лестнице или на эскалаторе всегда вынимайте ребёнка из коляски.
- Не используйте коляску рядом с источниками открытого огня.
- Если колёса коляски с фиксацией, всегда регулируйте их положение при езде по неровной или шероховатой поверхности.
- Товар не предназначен для коммерческого использования.
- Не разрешайте ребёнку играть с упаковочным материалом во избежание риска удушья.
- Регулярно проверяйте исправность коляски и всех её частей.
- При раскладывании или складывании коляски всегда вынимайте ребёнка из коляски.
- Не разрешайте ребёнку играть с коляской.
- Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните коляску в чистом и сухом месте.
- Очищайте раму влажной тканью.
- Не используйте абразивные, отбеливающие или сильные моющие средства.
- Удаляйте пятна на ткани тёплой водой и мягким мылом.
- Убедитесь, что ткань сухая, прежде чем убирать коляску на хранение.
- Периодически очищайте и смазывайте колёса и оси лёгким смазочным маслом.
- Регулярно проверяйте наличие незакреплённых деталей и при необходимости затягивайте их.
- Незамедлительно заменяйте повреждённые или сломанные детали.

BabyGo

7
—
3 мй жас

15 кг-ға дейін



Mirage

ЕАС

Серуендеуге арналған арба
Нұсқаулық

артикул FL801-C-3

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

ОПИСАНИЕ




ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

1. Арбаны жаймас бұрын, бекіткіш құлыптарды босатыңыз (бар болған жағдайда). Тұтқаларынан ұстап, жақтауды ашу үшін тартыңыз. Арба рамасындағы төменгі бекіткіштерді басып бекітіңіз. Жақтаудың толық ашылып, берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



2. Алдыңғы және артқы дөңгелектерді арба жақтауындағы тиісті тесіктерге «шертпек дыбысы» шыққанша салыңыз. Дөңгелектерді алу үшін батырмаларды басып, арба жақтауын көтеріп, дөңгелектерді шығарыңыз.

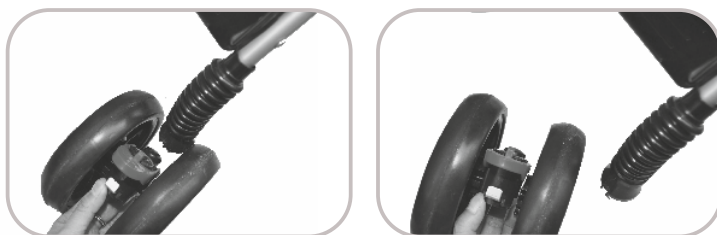

3. Арбаны өздігінен қозғалып кетпеуі үшін әрбір тоқтағанда тежегішке қойыңыз. Арбаны орнынан жылжытып көріп, тежегіштің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



4. Капорды жазып, оның бекіткішін көлденең күйде бекітіңіз.



5. Орындықтың арқалығы 2 қалыпқа ие. Арқалықтың еңкею бұрышын бекіткіш арқылы реттеңіз.



6. Бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әрқашан қауіпсіздік белдігін қолданыңыз. Иық белдіктерінің ілгектерін орталық құлыпқа «шертпек дыбысы» шыққанша салыңыз. Белдіктерді тым қатты тартпаңыз: бала өзін жайлы сезінуі тиіс. Қауіпсіздік белдігін ағыту үшін орталық құлыптағы батырманы басып, ілгектерді шығарыңыз.



7. Бампердің ортасындағы қызыл батырманы басып, оны ашыңыз.



АРБАНЫ ЖИНАУ

1. Капорды жабыңыз.
2. Бекіткіш құлыптарды көтеріп, жақтауды жоғары тартыңыз.
3. Арбаны жиналған күйінде бекітіңіз.



ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

- Арба 7 айдан 3 жасқа дейінгі, салмағы 15 кг-ға дейінгі балаларға арналған.
- Баланы қараусыз қалдырмаңыз.
- Жарақат алуды болдырмау үшін әрқашан қауіпсіздік белдігін қолданыңыз.
- Қауіпсіздік белдігі баланың қозғалуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Белдіктердің баланы берік ұстап, денесінің еш бөлігін қыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Пайдаланар алдында арбаның барлық тетіктері мен бөлшектерінің мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Арба өздігінен қозғалып кетпес үшін әрбір тоқтағанда тежегішке қойыңыз.
- Баланың басқышқа немесе арба орнына тұруына жол бермеңіз.
- Арбаны бамперден немесе басқыштан көтермеңіз.
- Арба тұтқасына, арқалығына немесе бүйіріне ілінген сөмке не жүк оның орнықтылығына әсер етуі мүмкін.
- Арбамен жүгірмеңіз және мұз үстінде жүргізбеңіз.
- Басқышқа немесе эскалаторға шығар алдында әрқашан баланы арбадан алыңыз.
- Арбаны ашық от көзінің жанында қолданбаңыз.
- Егер арба дөңгелектері бекіткішпен болса, кедір-бұдыр немесе тегіс емес жерде жүрер алдында олардың күйін реттеңіз.
- Өнім коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Баланы және арбаны тұншығу қаупін болдырмау үшін ауа өткізбейтін материалмен жаппаңыз.
- Арбаның және оның барлық бөлшектерінің жарамдылығын тұрақты түрде тексеріңіз.
- Арбаны жайғанда немесе жинағанда баланы әрқашан арбадан шығарыңыз.
- Баланың арбамен ойнауына болмайды.
- Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Арбаны таза әрі құрғақ жерде сақтаңыз.
- Жақтауды дымқыл мата арқылы тазалаңыз.
- Абразивті, ағартқыш немесе күшті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Матадағы дақтарды жылы сумен және жұмсақ сабынмен кетіріңіз.
- Арбаны сақтауға қояр алдында матаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Дөңгелектер мен біліктерді мезгіл-мезгіл тазартып, жеңіл майлағыш маймен майлаңыз.
- Бекітілмеген бөлшектердің бар-жоғын үнемі тексеріп, қажет болған жағдайда қатайтыңыз.
- Зақымдалған немесе сынған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.