Внимание!

1. Родитель не может отлучаться, пока ребенок использует ходунки.

2. Эти ходунки не подходят для малышей, которые не могут самостоятельно сидеть или ходить.

3. Во избежание удушья держите пластиковый пакет подальше от ребенка.

4. Перед использованием автомобиля убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.

5. Запрещается использовать ходунки вблизи порога лестницы или ступенек. Товар должен находиться на ровной и свободной от препятствий поверхности, чтобы не опрокинуться во время нормального использования.

6. Убедитесь, что ноги ребенка касаются земли. Не сажайте ребенка в ходунки при его переноске.

7. Младенцам не разрешается играть в ходунках вблизи отопительных приборов, обогревателей, печей и т.д.

8. Максимальное время катания малыша в этом автомобиле не должно превышать 30 минут.

9. Период безопасного использования: 2 года.

10. Применимый возрастной диапазон данного продукта: 7~15 месяцев. Максимальный вес: 12 кг.

11. Напоминаем родителям о необходимости внимательно прочитать данное руководство перед использованием, и, пожалуйста, сохраните его должным образом для последующего использования. Несоблюдение данного руководства может повлиять на безопасность детей.

Техническое обслуживание

1. Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.

2. Детские ходунки со складной функцией должны быть проверены на целостность складного устройства.

3. Высота подушки должна быть отрегулирована соответствующим образом, чтобы предотвратить падение ребенка.

4. Для очистки тканевого чехла следует избегать мытья в воде, а использовать щетку и другие чистящие средства, аккуратно вытирая пятна.

5. Избегайте использования или хранения во влажной, холодной или высокотемпературной среде в течение длительного времени.

6. Избегайте перегрузок.

Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Ходунки детские

solmax

Комплектация

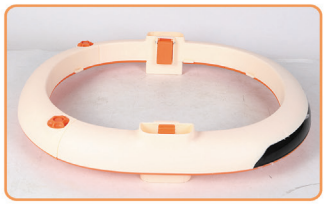

Основа ходунков

Верхняя часть ходунков

Ножки

Музыкальная панель и игрушки

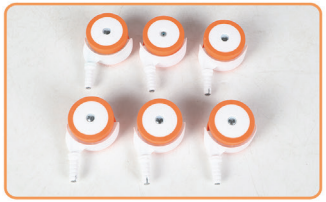

Колеса

Сиденье

Правила установки

Правила установки в специальные отверстия на верхней части ходунков

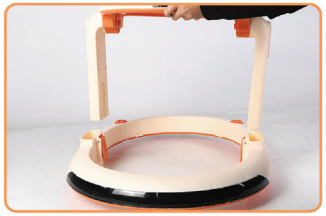

Далее установите ножки в основу для ходунков

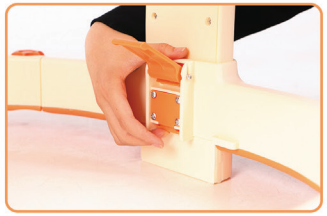

Используйте кнопку для регулировки высоты ножек

Установите музыкальную панель

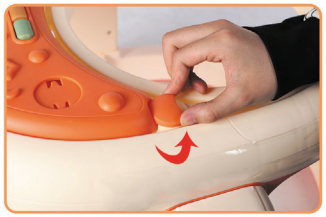

Поверните кнопку как показано на рисунке для фиксации музыкальной панели

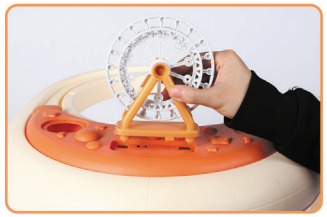

Добавьте колесо обозрения

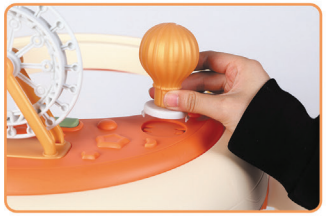

Добавьте воздушный шар на панель

Далее добавьте оставшиеся игрушки на музыкальную панель

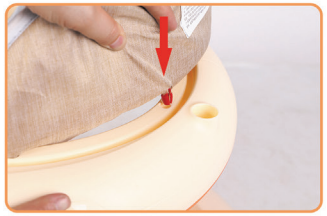

Установите детское сиденье в отверстие, находящиеся на верхней части ходунков

Проденьте фиксаторы ремня в отверстия на сиденье

Установите вспомогательную ручку

Добавьте мат под ноги (если у вас модель с матом)

Изменение положения ходунков

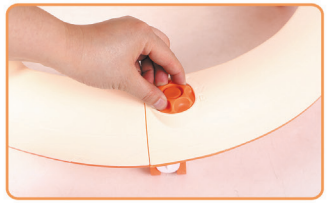

Нажмите на кнопки с обеих сторон, чтобы отрегулировать верхнее основние.
Снимите обе стороны застежки, снимите заднее ограждение, измените режим нажатия