


BabyGo

3 ^{мес}
6 ^{лет}

до 20 кг

Bliss

защитный барьер для кроватей

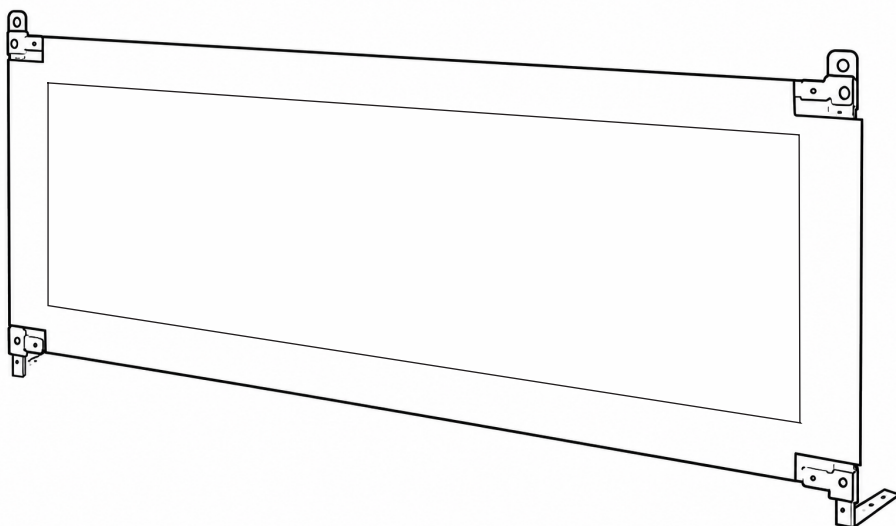


Артикул CE-BD009

Инструкция

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

EAC


БАРЬЕР В СБОРКЕ

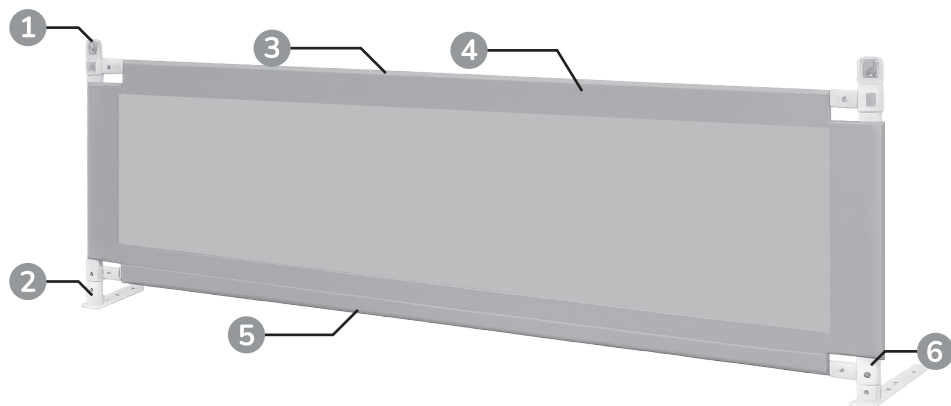

- 1. Кнопка регулировки
- 2. Левая ножка
- 3. Верхняя горизонтальная трубка

- 4. Сетчатая стенка
- 5. Нижняя горизонтальная трубка
- 6. Правая ножка


КОМПЛЕКТАЦИЯ

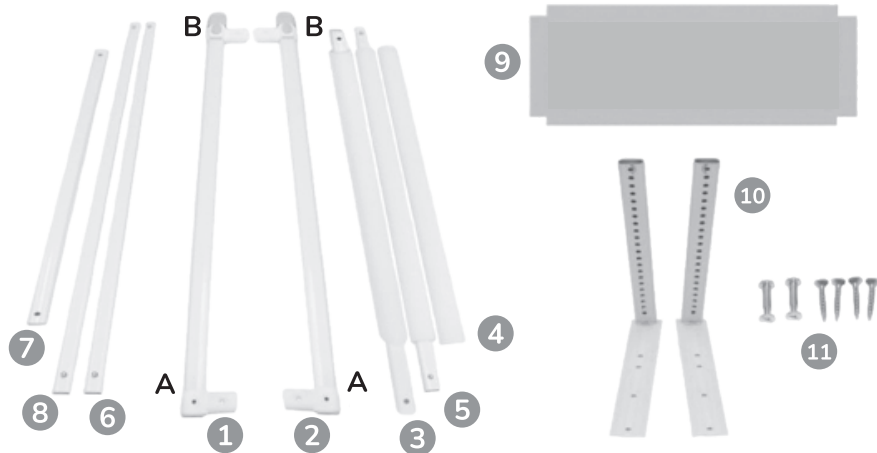


- 1. Левая боковая опора (А — нижний соединитель, В — соединитель с кнопкой регулировки)
- 2. Правая боковая опора (А — нижний соединитель, В — соединитель с кнопкой регулировки)
- 3. Левая верхняя соединительная трубка
- 4. Центральная верхняя соединительная трубка

- 5. Правая верхняя соединительная трубка
- 6. Левая нижняя соединительная трубка
- 7. Центральная нижняя соединительная трубка
- 8. Правая нижняя соединительная трубка
- 9. Сетчатая стенка
- 10. Ножки
- 11. Болт-стяжка (2 шт.) и винты (4 шт.)

СБОРКА

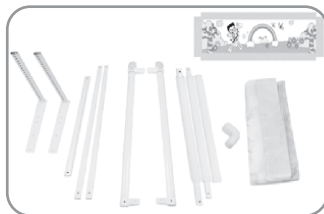

1. Извлеките детали из упаковки и проверьте комплектацию.

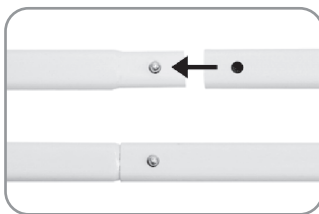


2. Соберите верхнюю и нижнюю горизонтальные трубки, соединив вместе по 3 соединительные трубки.




3. Разложите сетчатую стенку и проденьте собранные горизонтальные трубки в рукава на верхнем и нижнем краях стенки.



4. Наденьте на нижнюю часть (с отверстием) боковых опор пластиковые соединители, затем наденьте боковые опоры с соединителями на ножки. Наденьте один из боковых рукавов сетки, не имеющий молнии, на одну из боковых опор. Вставьте в соединители нижнюю горизонтальную трубку. Металлические стопоры на обеих сторонах горизонтальной трубки должны быть надёжно зафиксированы в отверстиях на пластиковых соединителях.


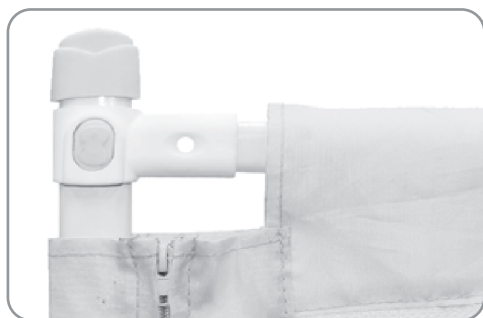


5. Используя молнию, наденьте сетку на вторую боковую опору. Наденьте на верхнюю часть (с металлическим стопором) боковых опор пластиковый соединитель с кнопкой регулировки и соедините с его помощью боковые опоры с горизонтальной трубкой. Закройте верхний конец боковых опор пластиковыми заглушками.

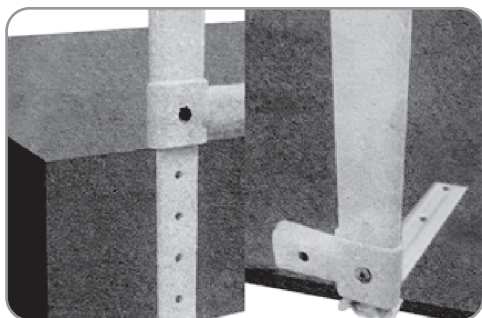

6. Выберите подходящие отверстия на ножках в соответствии с толщиной матраса и закрепите боковые опоры на нужной высоте болтом-стяжкой.

УСТАНОВКА БАРЬЕРА НА КРОВАТЬ

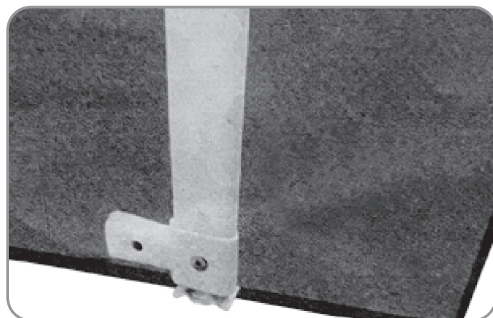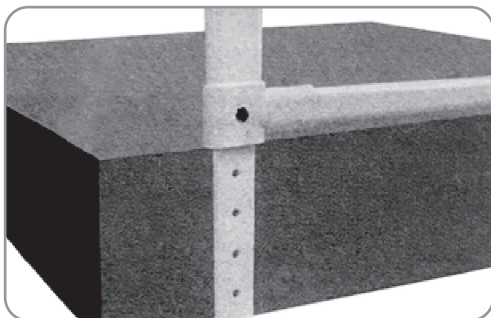


1. Чтобы установить барьер, поместите обе ножки под матрас и придавите им сверху: он будет удерживать их своим весом. Отрегулируйте высоту ножек в соответствии с толщиной матраса.

2. Если матрас слишком тонкий и его веса не хватит, чтобы удерживать барьер, прикрепите ножки к кровати с помощью винтов. Отрегулируйте высоту ножек в соответствии с толщиной матраса.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ


Барьер можно поднять или опустить: сетчатая стенка расправляется или складывается соответственно.

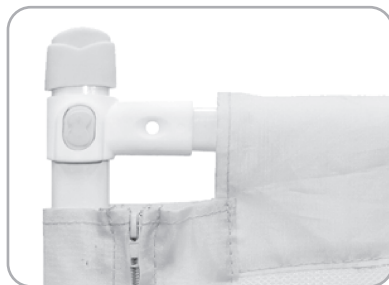

1. Соберите детали, как показано на рисунке.



2. Нажмите на кнопку регулировки.

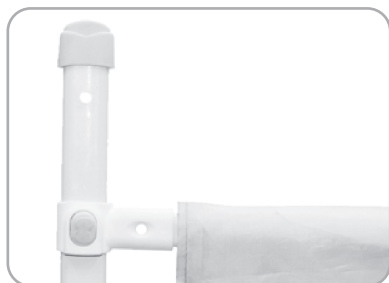

3. Сдвиньте верхнюю горизонтальную трубку на нужную высоту.