

Olimp

Olimp Fix

EAC



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.



ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на следующие пункты:

1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Запрещено использовать точки контакта, находящиеся под нагрузкой, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.
6. Запрещено движение автомобиля с ребенком, не пристегнутым в детском автокресле. Помните, что большинство аварий происходят на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристегнуто в автомобиле, даже если в нем нет ребенка.
9. Запрещено использовать детское удерживающее устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а так же неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
15. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.

⚠ При размещении детей в детском удерживающем устройстве, для обеспечения максимальной безопасности, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- Усаживать ребенка необходимо только в прогретый салон автомобиля, при плюсовых температурах пластиковые детали имеют наивысшую прочность, а детское удерживающее устройство максимально безопасно.
- Ребенка необходимо перевозить без объемной верхней одежды, т.к. в ней он не соответствует своему росту и весу и как следствие группе детского удерживающего устройства.

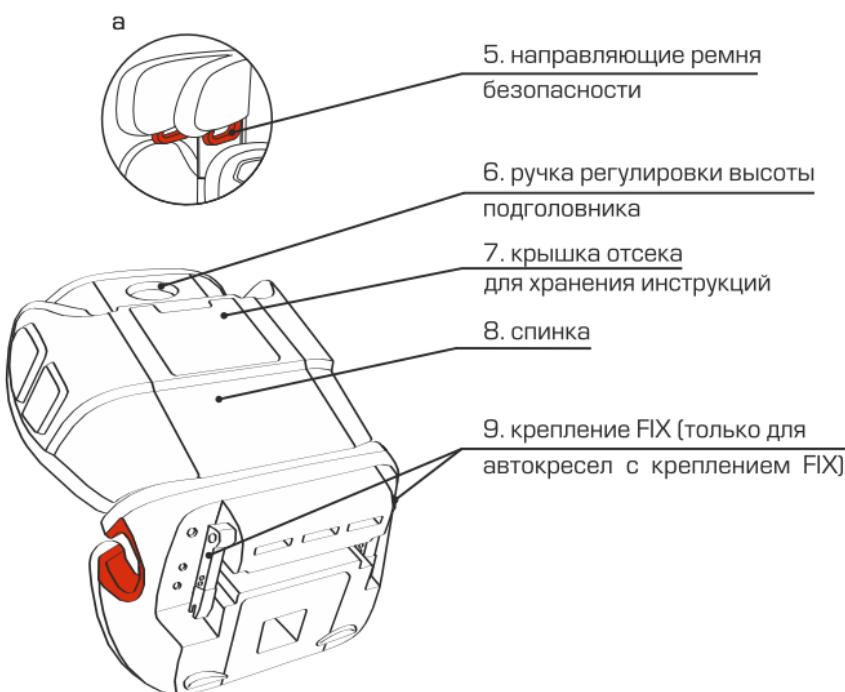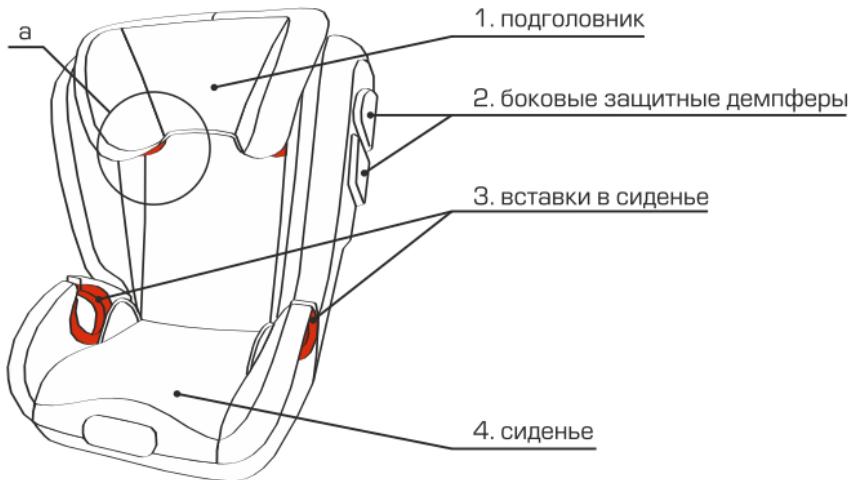

Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на этом и других рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.

1. ГРУППА II-III (ОТ 15 ДО 36 КГ)

1.1. Регулировка высоты подголовника.




- Чтобы отрегулировать высоту подголовника 1 необходимо нажать ручку регулировки высоты подголовника 6 и потянуть его вверх. Либо надавить на подголовник для уменьшения его высоты. Ручка регулировки высоты находится на задней части подголовника.

Для регулировки высоты предусмотрено 12 фиксированных положений подголовника.

Необходимо оставлять свободное расстояние в 2-3 см от плеча ребенка до края подголовника.

1.2. Установка автокресла.

! Установка автокресла для группы II-III (15–36 кг) допускается только по направлению движения автомобиля и только на сидениях, оборудованных 3-х точечным ремнем безопасности, соответствующим требованиям правил ЕЭК ООН № 16.

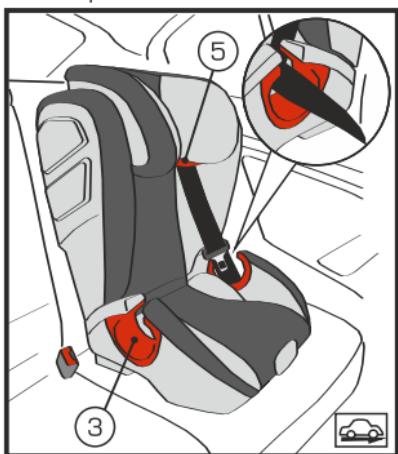

- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения.



Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

! Для групп II-III (15–36кг) возможно (если крепление FIX входит в комплектацию автокресла) дополнительно использовать только нижнее крепление для системы креплений ISOFIX автомобиля и только в качестве дополнительной функции для удержания автокресла и предотвращения его свободного перемещения (см.п.2).

Ребенка необходимо пристегивать штатным 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля.

! Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

! Следуйте указаниям, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля, для определения наличия и расположения нижних точек креплений для системы ISOFIX автомобиля.

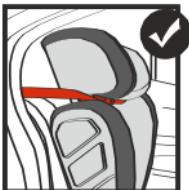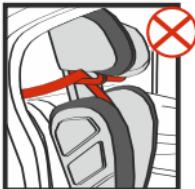

- Если в результате регулировки подголовника 1 направляющая ремня безопасности 5 оказалась выше верхней точки крепления 3-х точечного штатного ремня безопасности автомобиля, то пропускание его плечевой части через направляющую ремня безопасности 5 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

3-х точечный ремень безопасности автомобиля в этом случае пропускается только через подлокотник, по вставкам красного цвета 3.

- В остальных случаях 3-х точечный штатный ремень безопасности проходит и через подлокотник по вставкам красного цвета и через направляющую ремня безопасности 5 в подголовнике 1.

1.3. Пристегивание ребенка.



- Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля. Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья по вставкам 3 красного цвета, диагональная часть на уровне плеча ребенка, а со стороны пряжки штатный ремень безопасности автомобиля должен быть пропущен под подлокотником.



- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.

⚠ Проверьте натяжение ремня безопасности. Его перекручивание недопустимо. Удостоверьтесь, что поясная лямка проходит по тазу ребенка, а не по животу, и что лямка хорошо натянута. В случае аварии большая часть силы инерции ребенка передается тазовой области.

⚠ Прохождение диагональной части ремня на уровне шеи ребенка НЕДОПУСТИМО!

Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности обычным способом.


2. КРЕПЛЕНИЯ FIX




- Установка возможна только при наличии на автокресле креплений FIX.

- Перед установкой автокресла убедитесь, что на выбранном сиденье автомобиля имеются нижние крепления для системы ISOFIX.


⚠ Для определения наличия и расположения нижних точек креплений системы ISOFIX смотрите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

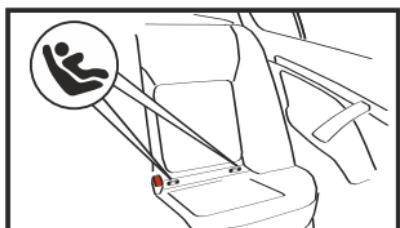


- Нижнее крепление системы ISOFIX представляет собой две точки крепления на сиденье автомобиля [между поверхностью сиденья и спинки].

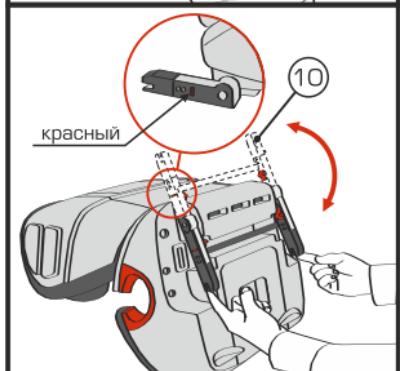



- Для установки автокресла необходимо разложить крепление FIX из транспортировочного положения. Для этого необходимо потянуть его на себя за оба стопорных рычага 10. Проследите чтобы индикатор на внешних боковых сторонах стопорных рычагов был красного цвета.

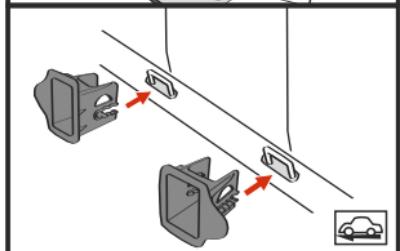

- На нижние крепления системы ISOFIX автомобиля установите специальные направляющие. Они позволяют легко и безошибочно закрепить детское автокресло.

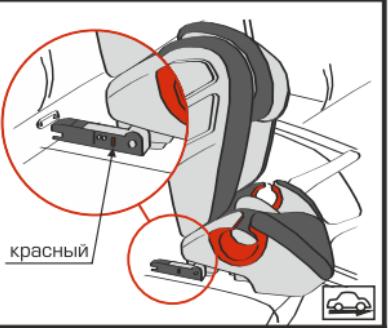
- 
- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы стопорные рычаги оказались непосредственно перед нижними точками [скобами] системы креплений ISOFIX автомобиля.

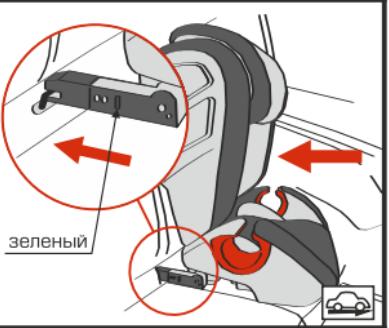- 
- Надавите на автокресло в направлении спинки сиденья до характерного щелчка креплений FIX. При этом необходимо проконтролировать, чтобы индикаторы на внешних боковых сторонах стопорных рычагов сменились с красного на зеленый цвет.

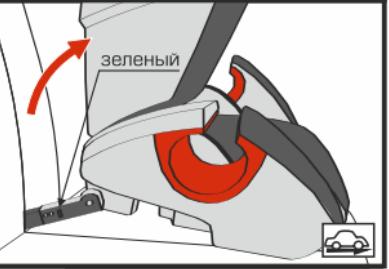- 
- Если индикаторов не видно за мягкой обивкой сиденья или автокресла, а так же в иных случаях, то необходимо немного приподнять автокресло и проконтролировать индикаторы FIX.






Проконтролируйте надежность фиксации креплений FIX:
потяните автокресло от спинки сиденья автомобиля и “покачайте” его
влево и вправо, оно должно оставаться на месте.

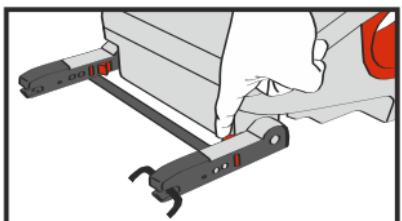

- Чтобы снять автокресло необходимо:
– отстегнуть крепления FIX. Для этого необходимо нажать на кнопки красного цвета, расположенные на внутренних боковых частях стопорных рычагов, в направлении от спинки сиденья.

3. СТИРКА И ЧИСТКА

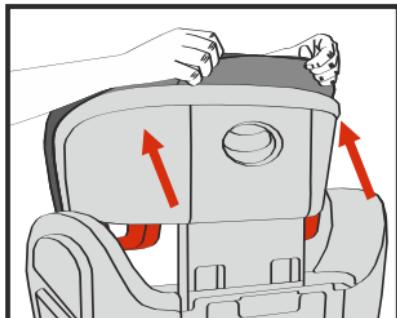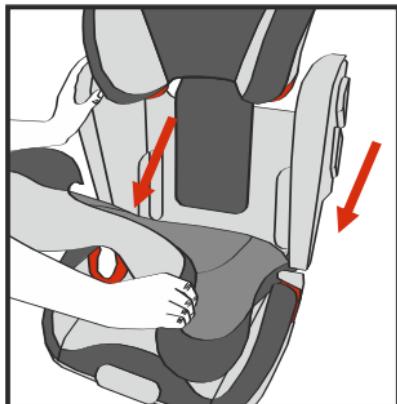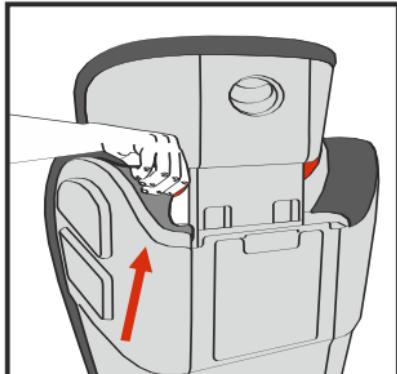

- Чехол детского автокресла можно стирать вручную при температуре 30°

Для чистки пластиковых деталей необходимо применять неабразивные моющие средства, не содержащие растворителей.


Порядок снятия чехла:

- Снимите чехол с верхней части спинки. Для этого вытащите его край из корпуса спинки и потяните вверх.

Сначала с левой, затем с правой стороны боковых частей спинки.

- Полностью снимите чехол со спинки кресла, аккуратно потянув за края.

- Снимите чехол с подголовника. Для этого, начиная с задней части, вытащите и потяните его край вверх. Затем полностью снимите чехол с подголовника.

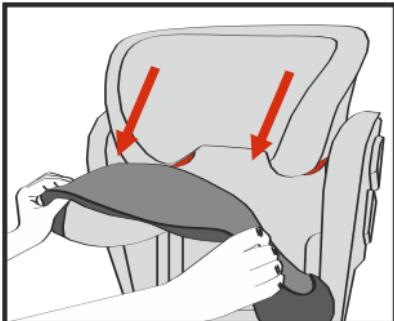

- Снимите З-ю часть чехла с сиденья детского автокресла. Для этого, так же вытащите и потяните его край вверх. Полностью снимите чехол.
- После стирки чехол оденьте в обратном порядке. Края заправьте в корпус кресла.

 Обратите внимание на наличие элементов конструкции, специально предназначенных для закрепления чехла. Прежде чем одеть чехол, убедитесь что вы зацепили петли чехла за специальные крючки на корпусе кресла.



СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

-  Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.
-  Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A blank sheet of lined paper with a decorative border. The paper features a header section at the top labeled "ДЛЯ ЗАМЕТОК" (For Notes) and a large area below for writing. The writing area is divided into 12 horizontal sections by thin blue lines. The entire sheet is enclosed in a rounded rectangular frame.



Продукция разработана и произведена по индивидуальному заказу
Компании ПАО «Детский мир» 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
Сайт в сети «Интернет»: www.detmir.ru