


Арт: RA353

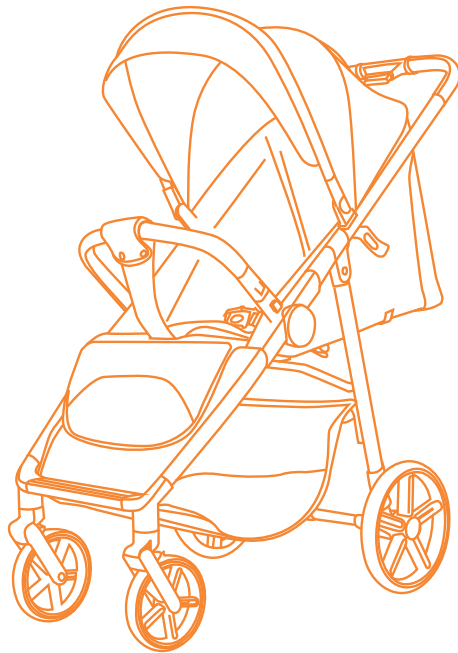

Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская

**VOLTA**



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Важно: сохраните эту инструкцию по эксплуатации. Необходимо прочитать всю инструкцию внимательно.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Если вы не будете следовать этой инструкции, это может повлиять на безопасность ребенка.
3. Все упаковочные материалы, не относящиеся к коляске, на предмете (например картон, пенопластовая труба и т. д.) должны быть удалены перед использованием.
4. Чтобы избежать риска асфиксии, защита должна быть удалена перед использованием.
5. В детскую коляску нельзя помещать хрупкие или острые предметы.
6. В коляску не следует помещать матрасик толщиной более 25мм. Не кладите какой-либо груз на ребенка, иначе это повлияет на устойчивость коляски.
7. Максимальный вес нагрузки на коляску составляет 22 кг.
8. Максимальная грузоподъемность корзины составляет 3 кг, ее нельзя перегружать.

## ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

1. Перед использованием проверьте, установлены ли и подключены ли все компоненты.
2. Будьте осторожны, не позволяйте ребенку вылезать из коляски самостоятельно или стоять на сиденье.
3. Избегайте использования или хранения коляски во влажной, холодной или высокотемпературной среде, а также держите ее вдали от огня или источника тепла.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чтобы гарантировать, что ваш ребенок не получит случайных травм, пожалуйста, регулярно проверяйте и обслуживайте эту коляску.
2. Используйте мягкую сухую ткань или губку для чистки, не допускается мытье щелочной водой, чтобы избежать коррозии железа или фурнитуры, сокращающей срок службы коляски. Тканевый чехол можно стирать только вручную.
3. Обращайте внимание на обмотку колеса.
4. После открытия коробки легкий запах пластика является нормальным явлением. Рекомендуется открыть коляску и поместить ее в проветриваемое помещение на 48 часов
5. Регулярно проверяйте нет ли ослабленных винтов, поврежденных деталей или обрыва ниток. При необходимости своевременно заменяйте поврежденные детали.
6. При разборке внимательно следуйте инструкции, чтобы избежать ненужных повреждений.



## 1. Открытие рамы

Как показано на рисунках 1 и 2 удерживайте кнопку сжатия и откройте рамку в направлении стрелки, пока не услышите щелчок. Проверьте, что рама полностью зафиксирована на месте.

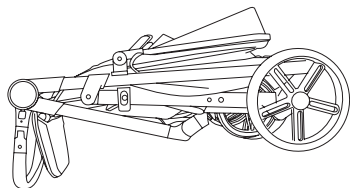


Рисунок 1

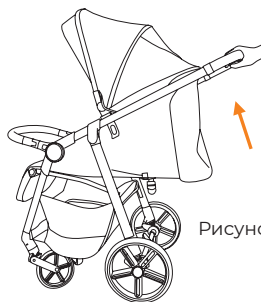


Рисунок 2

## 2. Установка или снятие передних колес

1. (См. Рисунок 3) Вставьте переднее колесо в отверстие рамы до щелчка. Колесо зафиксировано. Установите другое переднее колесо таким же образом.
2. (Рисунок 4) Когда кнопка фиксации опущена вниз, передние колеса не могут вращаться: когда кнопка фиксации поднята вверх, передние колеса могут вращаться на 360 градусов.
3. Нажмите на небольшую железную кнопку (как показано на рисунке 5) и вытащите переднее колесо рукой. Снимите другое переднее колесо таким же образом.

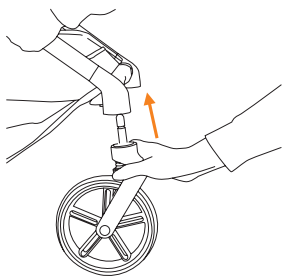


Рисунок 3

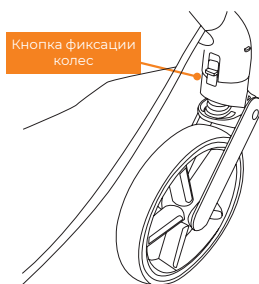


Рисунок 4



Рисунок 5



### 3. Установка или снятие задних колес

1. (См. рисунок 6) Вставьте заднее колесо в отверстие рамы до щелчка. Колесо зафиксировано. Установите другое заднее колесо таким же образом.
2. Как показано на рисунке 7 снимите заднее колесо, удерживая фиксирующую железную кнопку и снимите другое заднее колесо таким же образом.

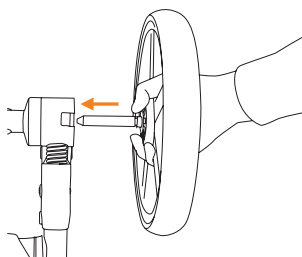


Рисунок 6

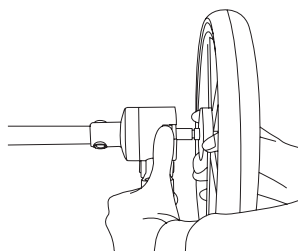


Рисунок 7

### 4. Установка или снятие переднего бампера

1. Как показано на рисунке 8 вставьте передние подлокотники в пластиковые отверстия по обеим сторонам сиденья, пока не услышите щелчок, и проверьте, полностью ли зафиксировано сиденье.
2. Как показано на рисунке 9 нажмите кнопку блокировки переднего подлокотника и потяните ее, чтобы снять передний подлокотник.

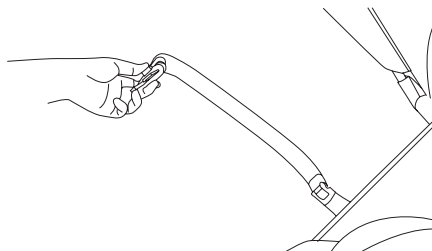


Рисунок 8

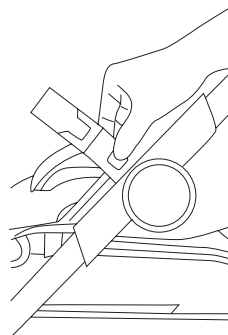


Рисунок 9



## 5. Регулировка угла спинки сиденья

Как показано на рисунке 10 потяните рычаг регулировки спинки, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья вверх и вниз.



Рисунок 10

## 6. Работа тормоза

Как показано на рисунке 11 если педаль тормоза нажата, задние колеса заблокированы. Если педаль тормоза поднята вверх, то колеса разблокированы и коляска готова к движению.

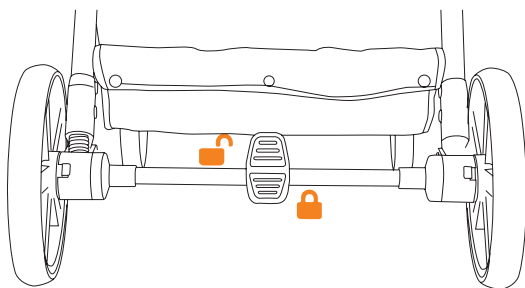


Рисунок 11



## 7. Использование пятиточечного ремня безопасности

(См. рисунок 12) **Закрытие:** Сначала зажмите штекер 1 на штекере 2, а затем вставьте левую и правую защелки в гнездо до щелчка. **Открытие:** Нажмите кнопку разъема, чтобы открыть штекер. **Регулировка длины:** потяните регулятор ремня вверх или вниз, чтобы отрегулировать длину.



Рисунок 12

## 8. Складывание коляски

1. Как показано на рисунке 13 зажмите кнопки складывания на ручке коляски и одновременно сложите ее.
2. (Рисунок 14) Коляска в сложенном виде.



Рисунок 13

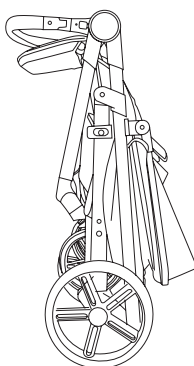


Рисунок 14



# Гарантийный талон

## Талон №1

Изделие: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Сведения о продавце: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Талон №2

Изделие: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Сведения о продавце: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использования с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. воздействия чужеродных красителей;
5. потери мелких элементов комплектации;
6. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
7. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
8. ремонта изделия, выполненного неуполномоченными на это лицом;
9. нарушения требований инструкции по эксплуатации;
10. отсутствия необходимых отметок торговой организации;
11. стирка, химическая очистка изделия – запрещена;
12. любого постороннего вмешательства в конструкцию изделия

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_





